


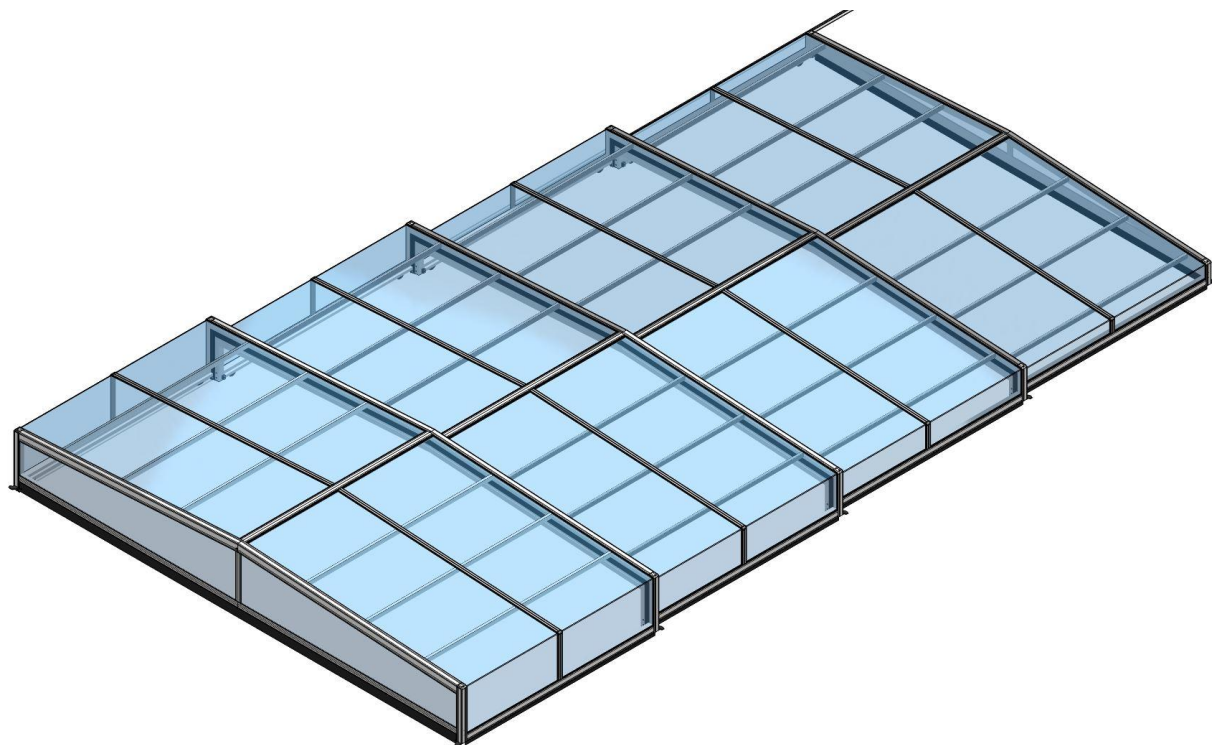

Leia Compact

Allmän Monteringsmanual

Viktigt!

Läs detta innan du monterar ditt Leia pooltak!

Underlag / Installation på trädäck

Det är av yttersta vikt att underlaget är stabilt och jämnt för att taket skall fungera felfritt. Vi rekommenderar att lägga extra regler (kottlingar) där skenan ska vara. Detta för att säkerställa extra stabilitet under skenan.

Öppna pallen

Var uppmärksam så att den öppnas från rätt håll för att undvika onödiga skador. Långsidan som är skruvad skall öppnas enligt markeringar på pallen.

Skruvarna

Dessa ska fettas in före montering för att undvika skador på gänga eller brott på skruv.

Skyddsplast på panelerna

Skyddsplasten skall avlägsnas enligt instruktion i manualen. Tänk på att inte utsätta panelerna för solljus när skyddsplasten sitter kvar då detta kan orsaka att skyddsplasten "bränner fast" i panelen.

Gummilister

Tänk på att dessa krymper lite över tid, dra aldrig i dem vid montering utan "mata/tryck" snarare på lite extra. Panelens gummilist kan eventuellt glida ur aluminiumprofilen pga. termisk expansion. Om detta händer så spraya med fönsterputs och tryck tillbaka gummilisten.

Användarmanual och underhåll

Snöbärighet

Vid kraftigt snöfall måste snön tas bort från pooltaken, tänk på att blötsnö väger mycket och kan deformera pooltakets aluminiumkonstruktion. Gullberg och Janssons pooltak är godkända enligt standarden (NF P90-309) och är testade för 45kg/m² vikt.

Vind och barnsäkerhet

Sektionerna måste vara fixerade/låsta med bifogade stormförankringar för att AFNOR NF P 90309 standarden gällande vind och barnsäkerhet skall uppfyllas.

Ytrost

Detta omfattas inte av garantin då det inte påverkar takets konstruktion eller funktion. Ytrost på fästelement av rostfritt stål (A2, 1.4301) kan uppkomma av felaktiga vattenvärden i poolen eller t ex aggressiva rengöringsmedel. Tips! Prova att avlägsna med en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel (utan slipmedel).

Skenorna

Måste hållas rena från skräp (sand, grus, löv och grenar).

Panelerna


Ska endast rengöras med rent vatten. Använd ej högtryckstvätt, borstar, svampar eller rengöringsmedel med slipmedel.

Pooltaket




Ska öppnas och stängas med försiktighet.

OBS! Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för att säkerställa vad som gäller om det skulle ske en yttre påverkan på just ditt pooltak.

Skador som uppkommer pga. att ovanstående instruktioner inte följs omfattas inte av garantin.

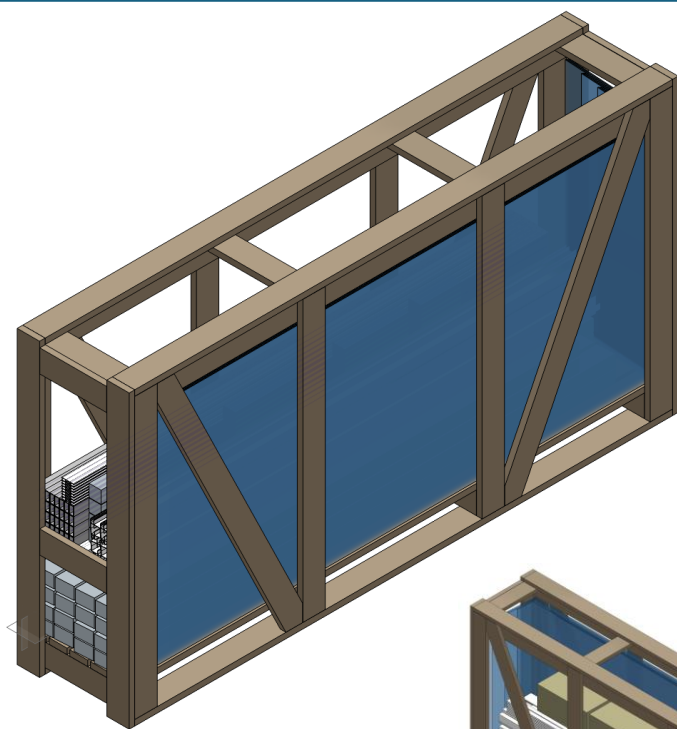


1. Urlastning box.....2
2. Skeninstallation.....3-13
3. Största sektionen.....14-42
4. Front och bakgavel...43-49
5. Övriga sektioner.....50-79
6. Slutmontering.....80-103
7. Features.....104
8. Anteckningar.....105-107

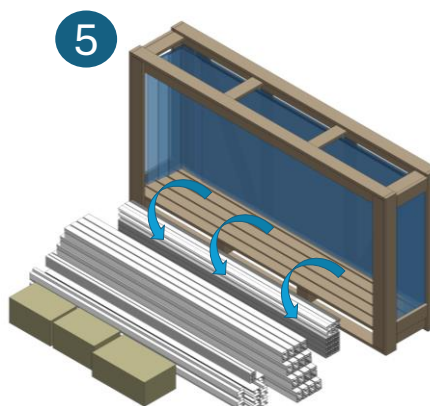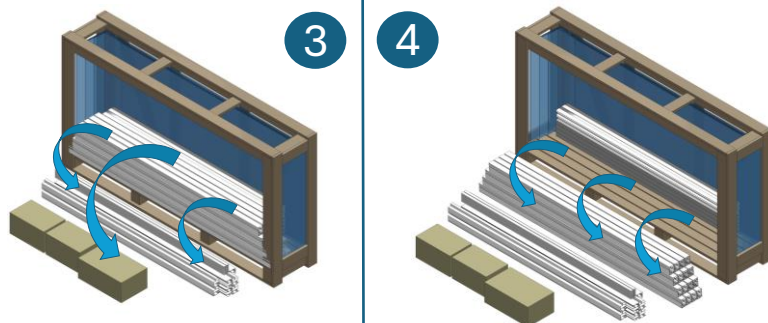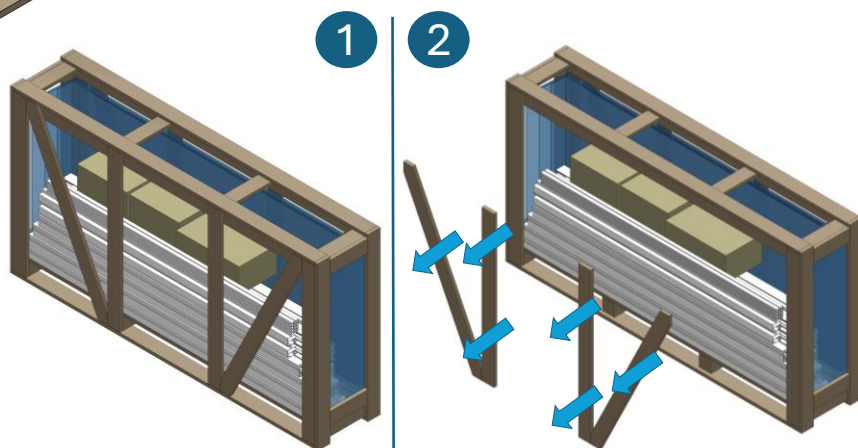


OBS!



1. Ta av skyddsplasten på panelerna de de monteras
2. Fetta alltid in skruvarna innan de skruvas i (fett medföljer ej)

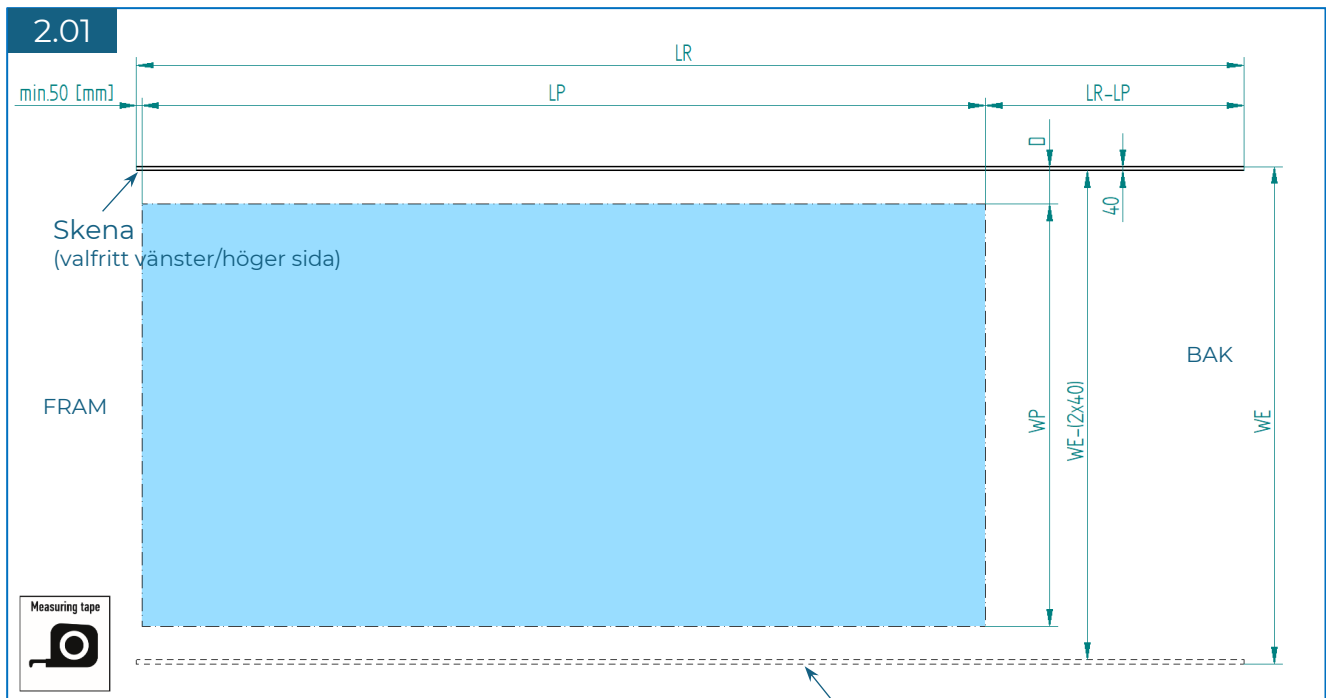


- LP – Längd pool
 - WP - Bredd pool
 - WE – Ytermått med pooltaksskena
 - LR – Totallängd skena
 - LR-LP – Längd förlängningsskena för fri pool
 - D – $(WE-WP)/2$; distans mellan poolkant och skenans ytterkant
 - 40 – Bredd på skena
- Skena
(om installation på höger sida)


Minimum „D” värde i mm		
Modell	4x8	3x6
Skena första segmentet	355	270
Skena sista segmentet	90	90

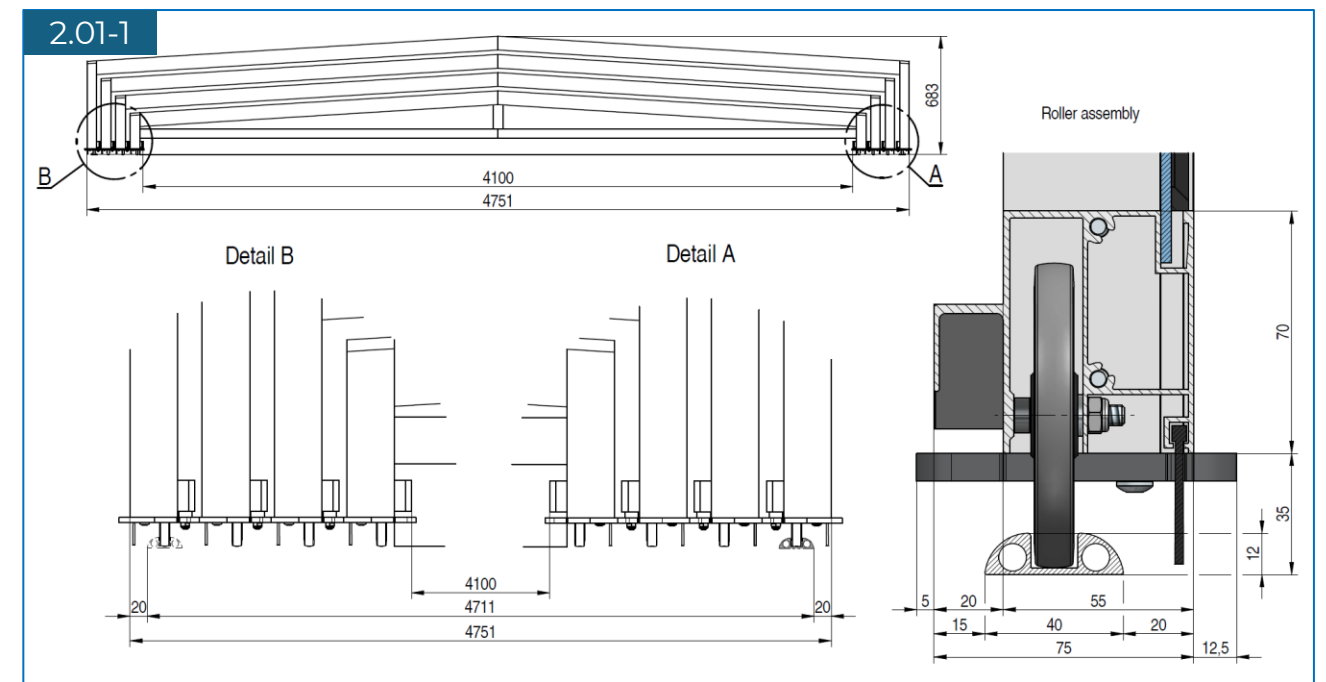


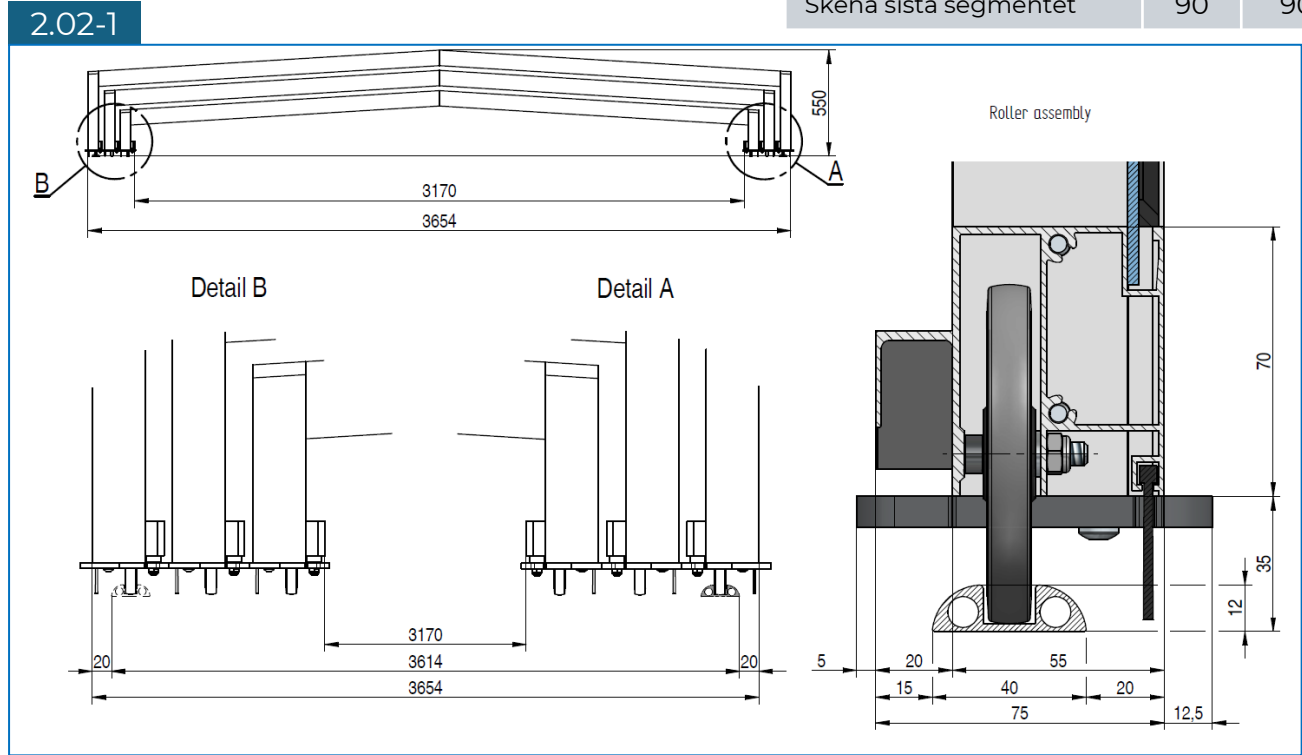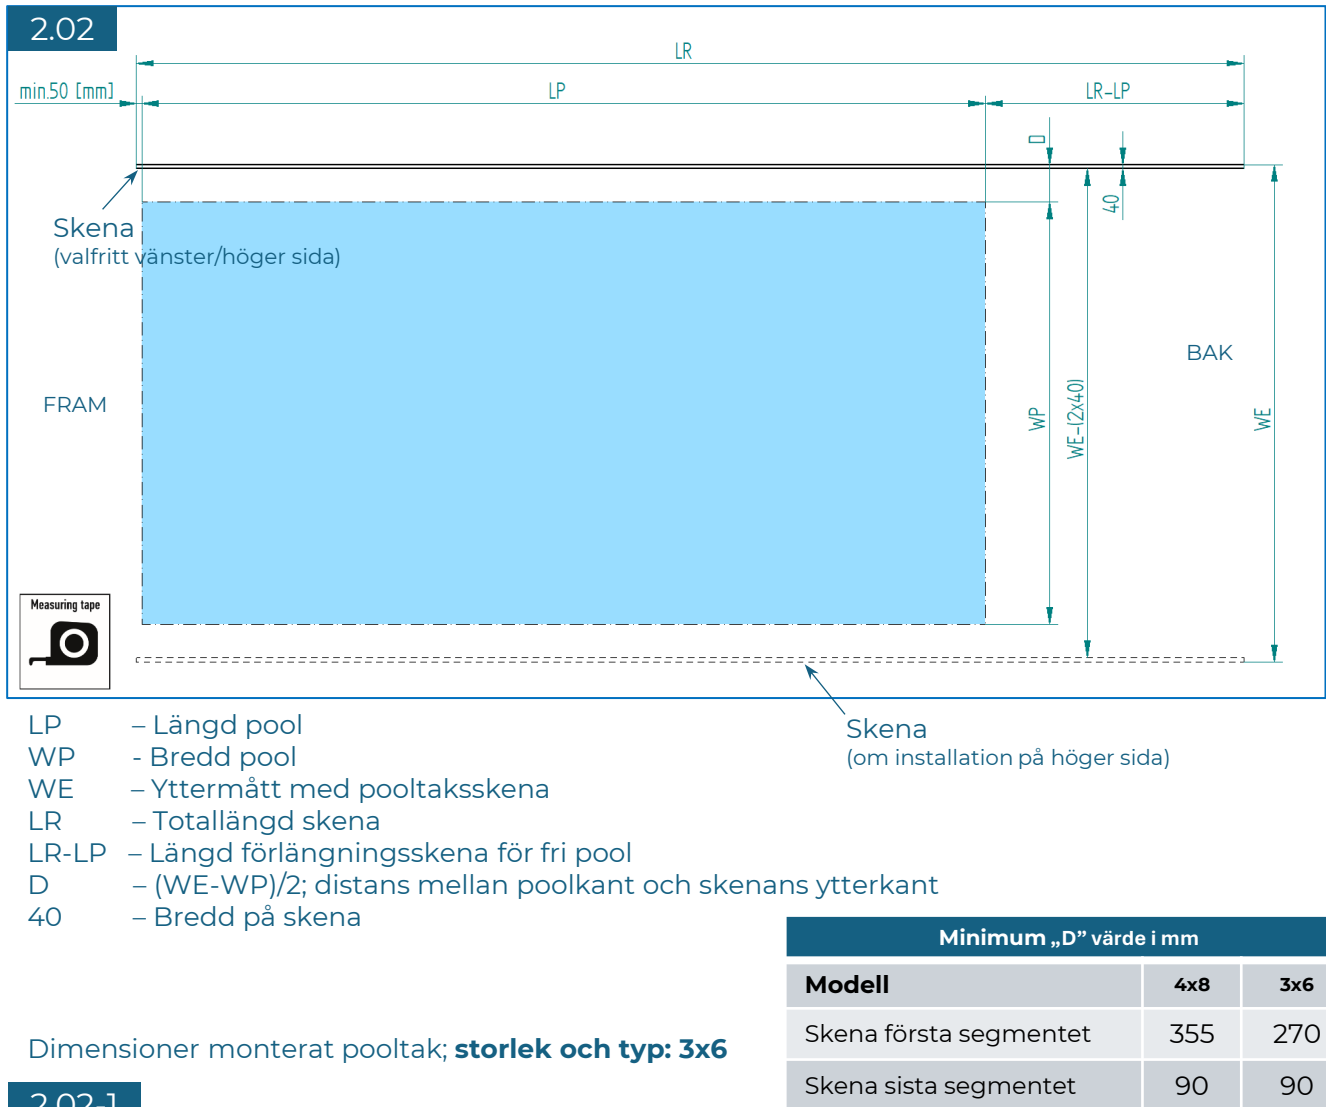


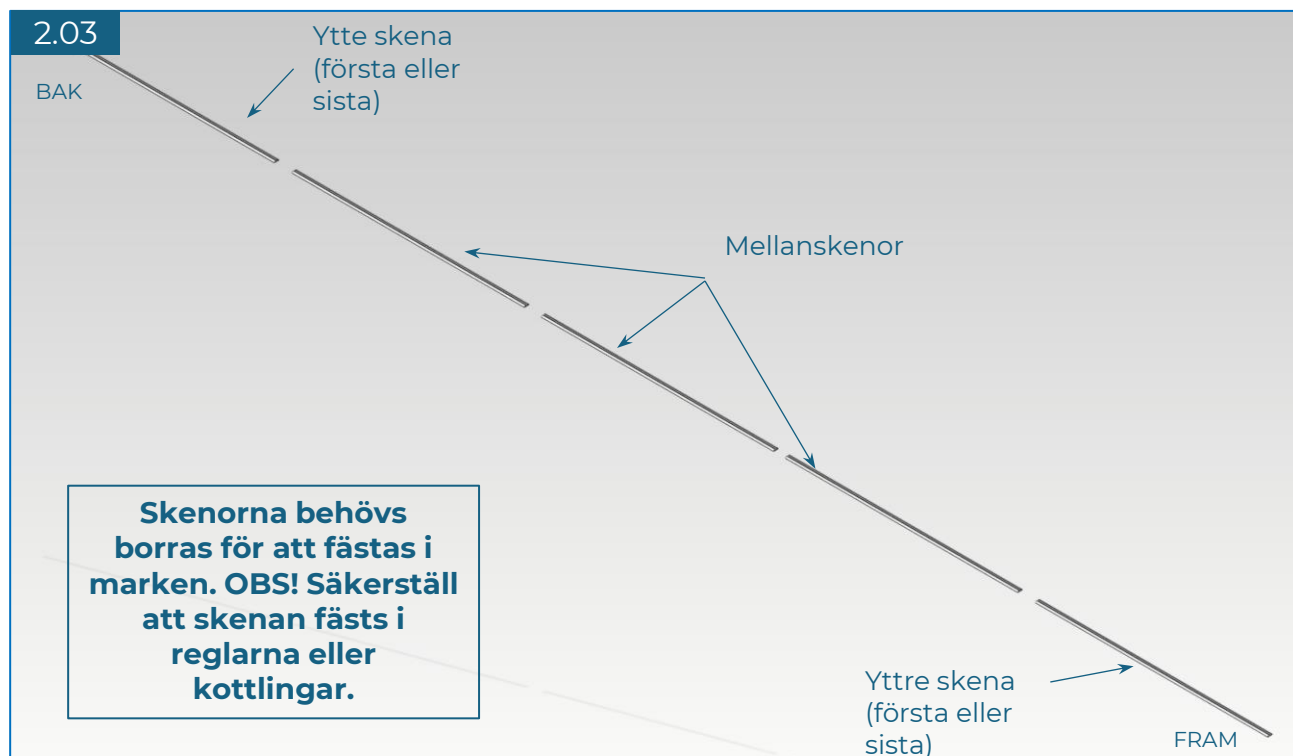


Instruktion för borring av hål på de **yttersta skenorna**
(OBS! (Detta ska göras på yttersta skenan fram och bak))

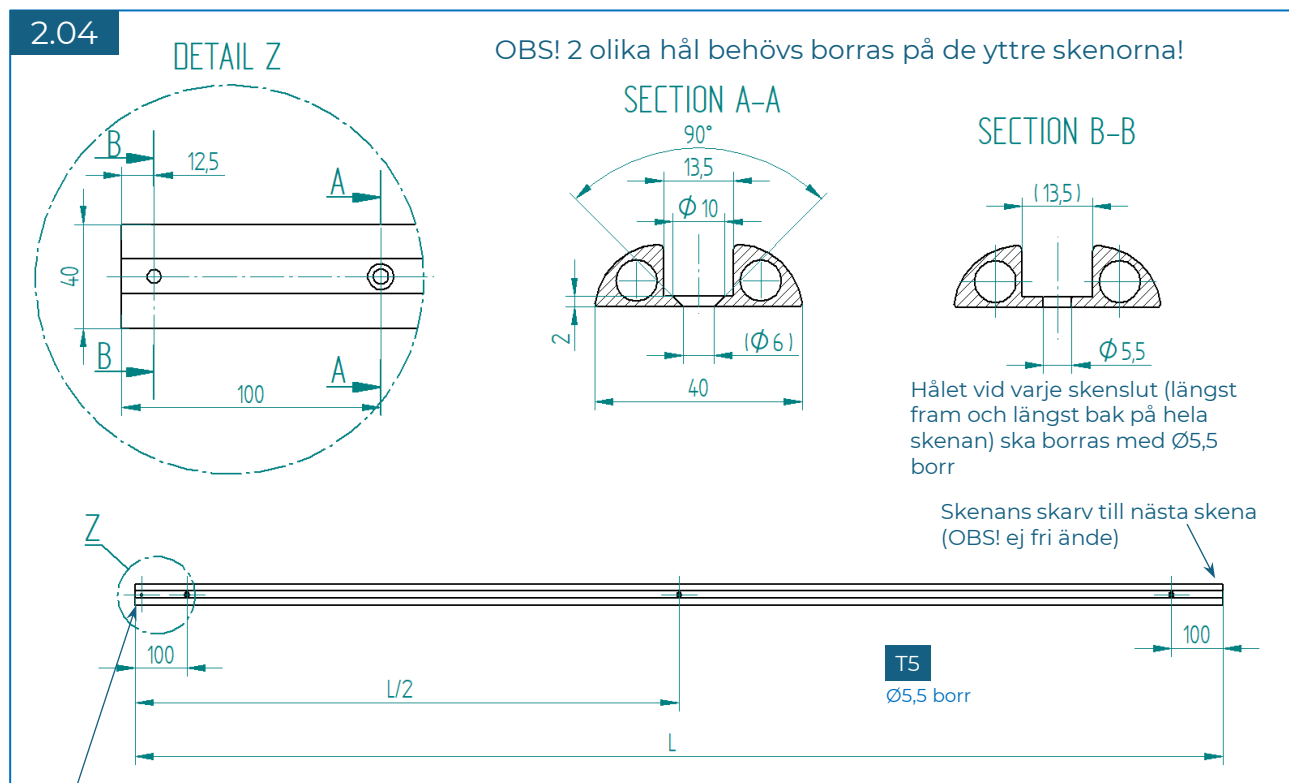

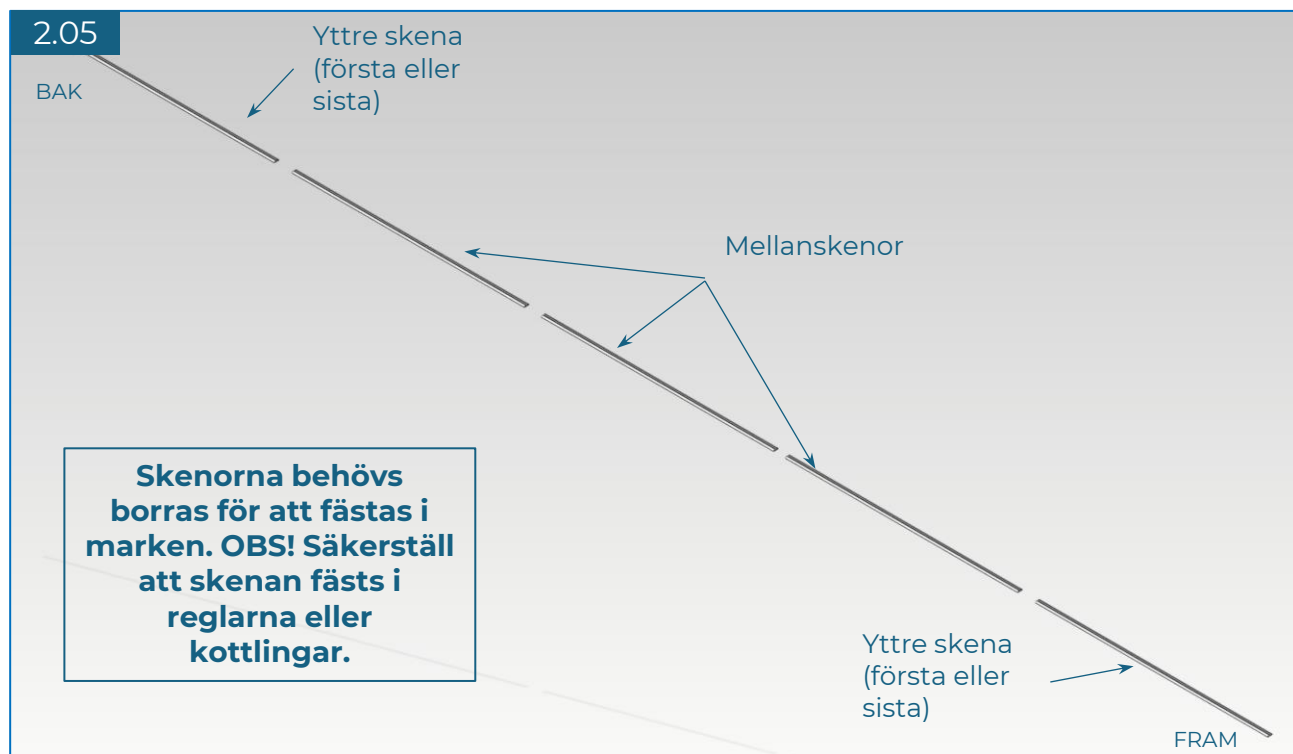

Instruktion för hål som ska borras på **mellanskenorna**

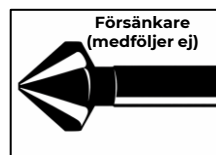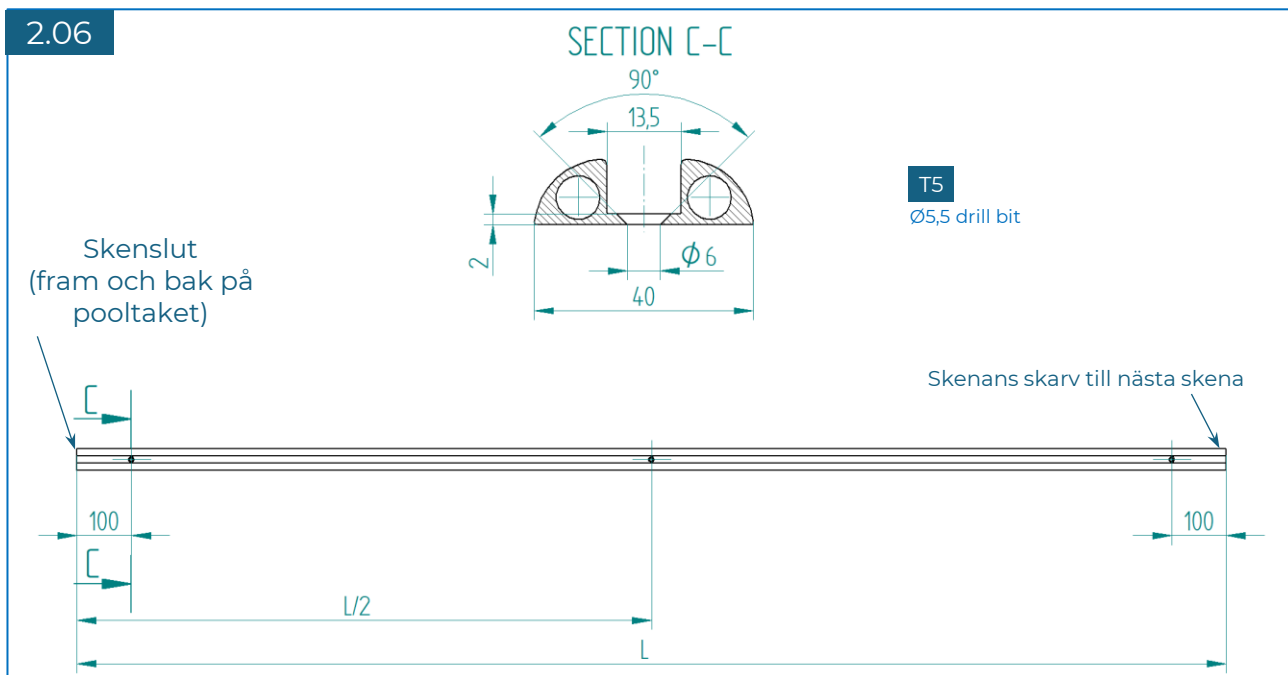

2.07

#1


Markera hålens position enligt instruktioner 2.02. & 2.03.



2.08

#2

T5
Ø5,5 borr




Borra först hålet med ett Ø5,5mm borr.

2.08-1

Försänkare
(medföljer ej)

#3

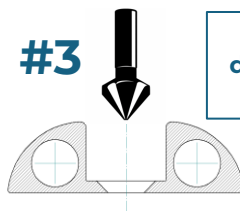

Försänkare
diameter: max 12,5
[mm]!

Försänk hålen



Cordless drill



Measuring tape




Försänkare
(medföljer ej)




Vid installation på trä- eller WPC-yltor är det viktigt att du kontrollerar borrarpositionerna noggrant innan du borrar i skenan. Säkerställ att hålen placeras så att de inte hamnar i skarvar. OBS! skruvarna ska fästas i reglar eller kottlingar. Vid behov ska de föreslagna hålpositionerna justeras för att undvika skarvar och säkerställa en stabil infästning. Varje skensektion ska förankras i underlaget med **3 skruvar**.


2.09

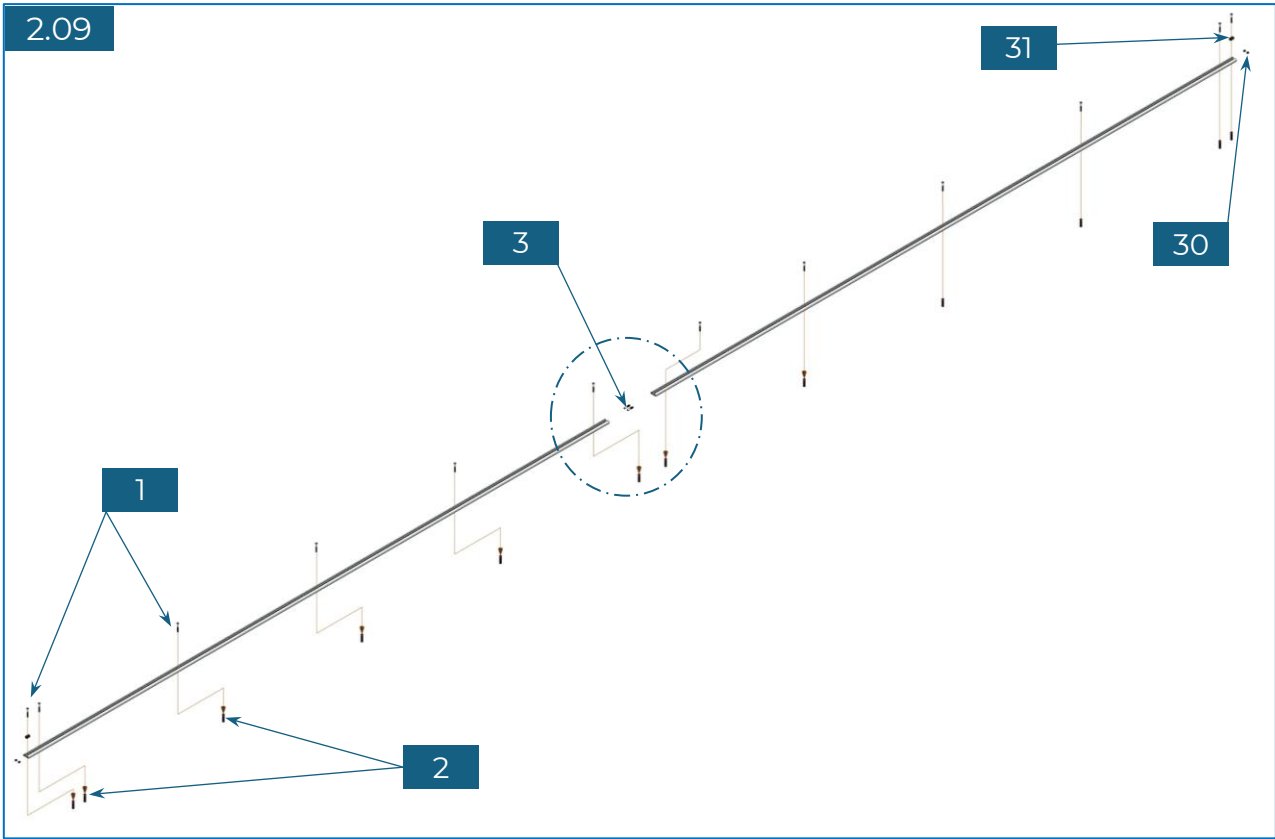


2.10

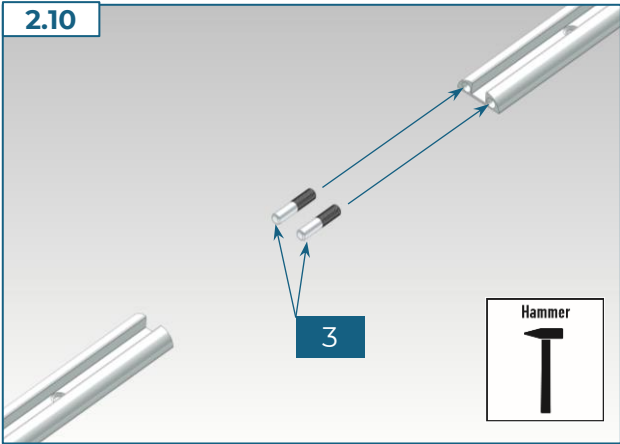

2.11

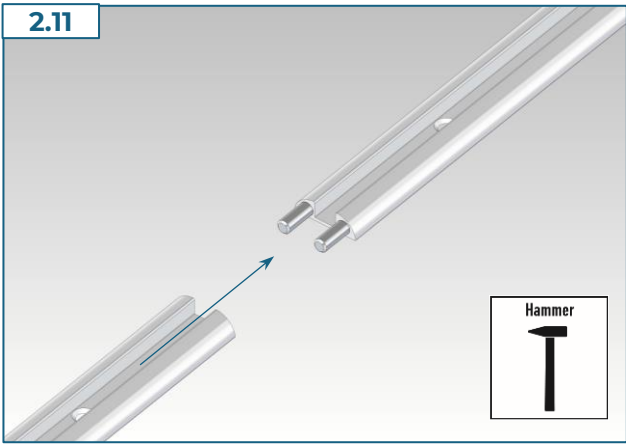


2.12

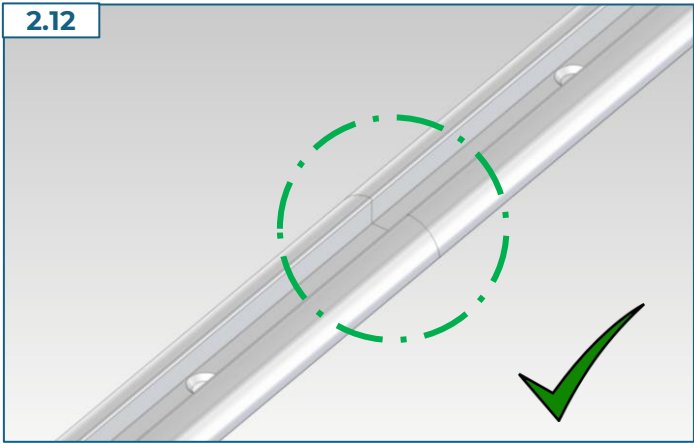




2.13

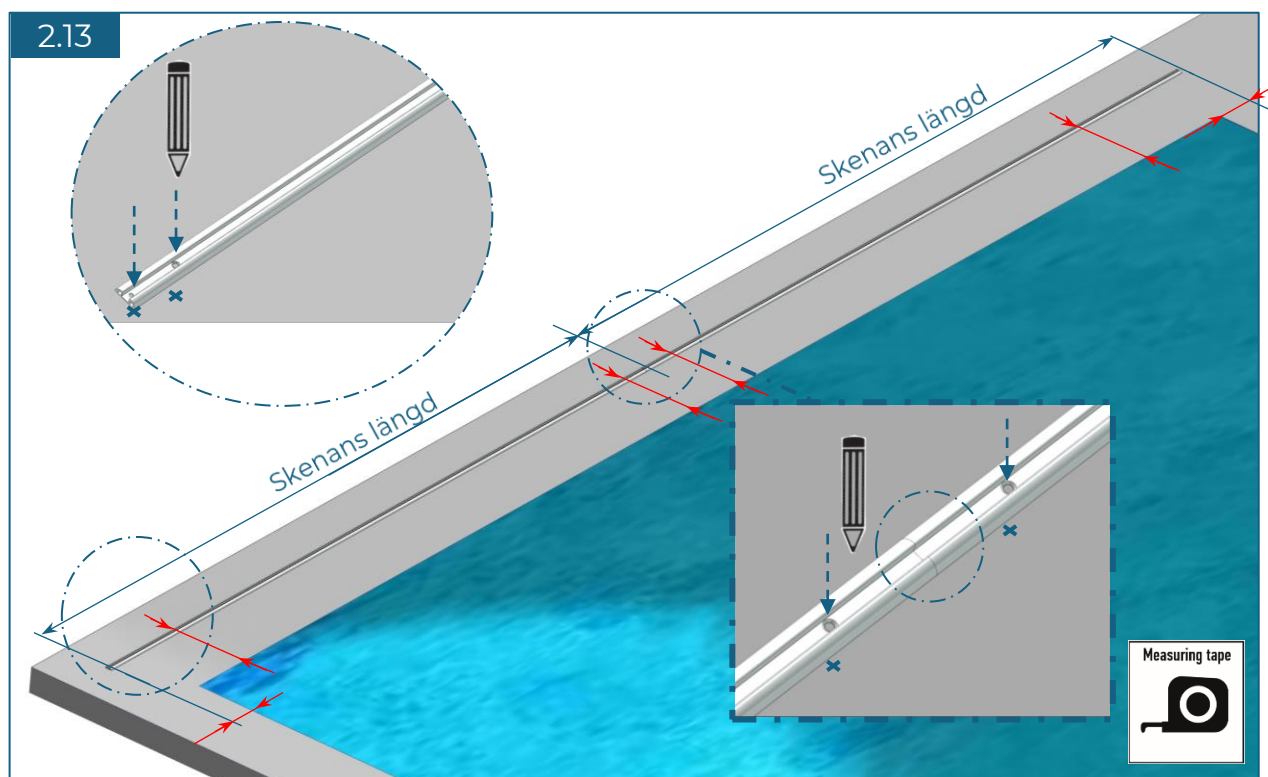


Markera var hålen skall vara!

2.14

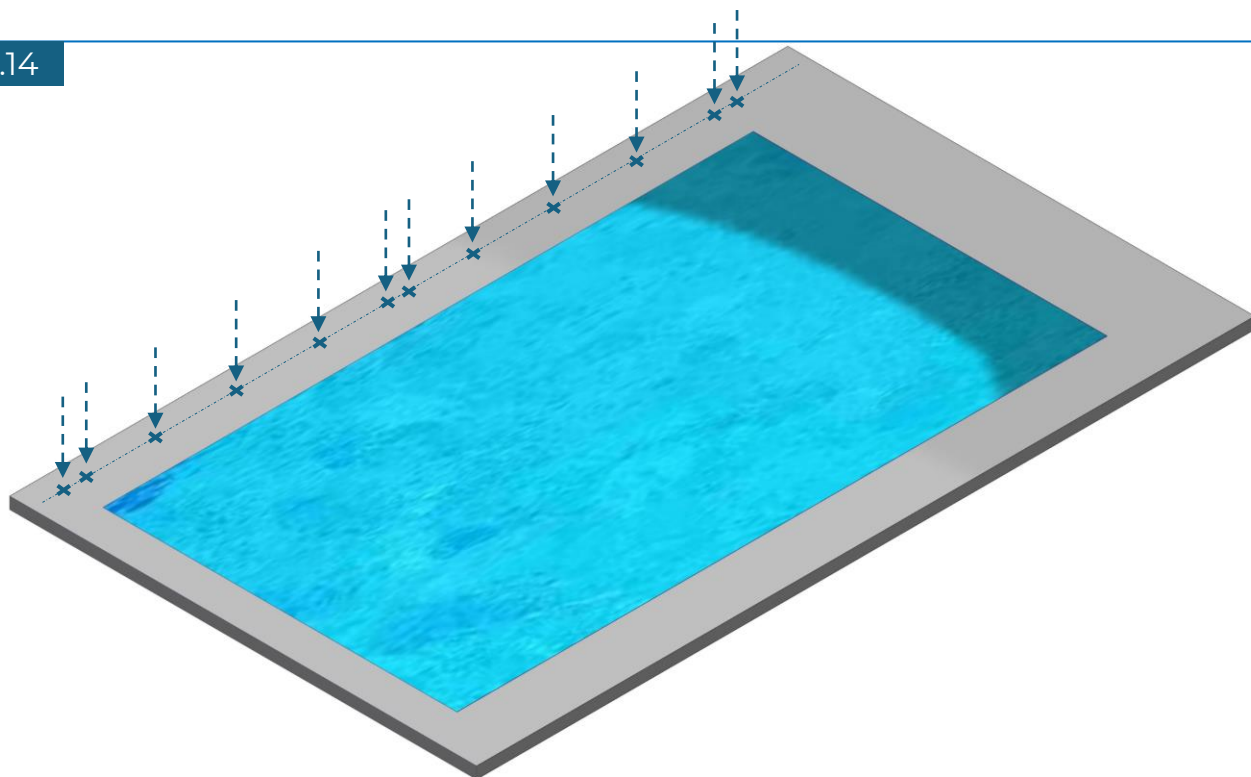

Ta bort skenan och borra hålen enligt nedan. OBS! Gäller ej träunderlag!

2.15

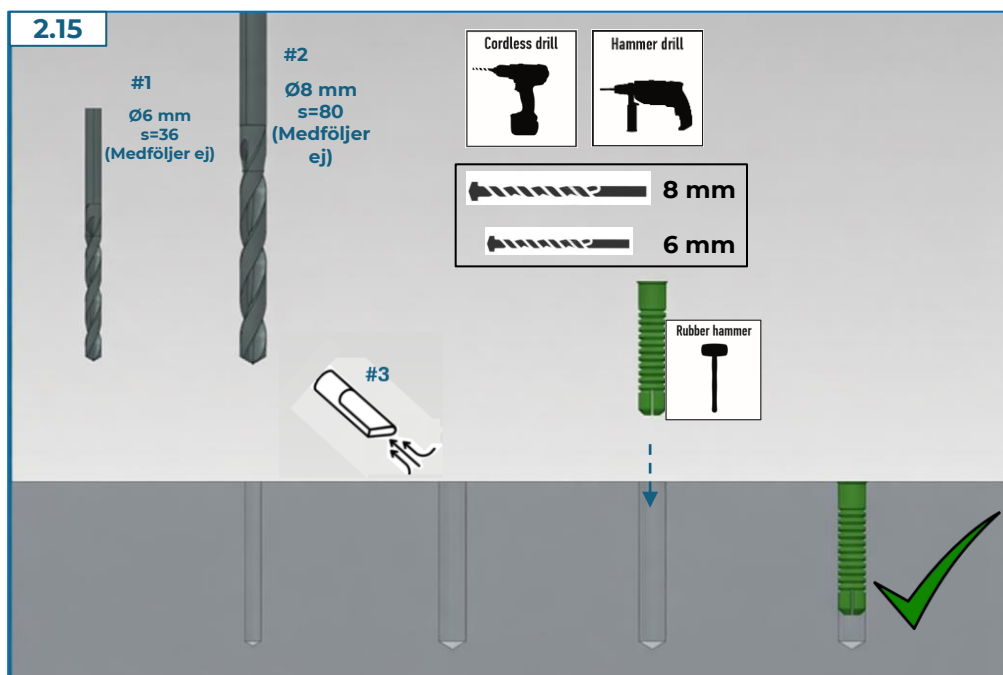

#1. Borra Ø6, 60mm djupt hål!

#2. Borra hålet till till 8mm


#3. Ta bort grus från hålet!

#4. Slå försiktigt i plugg !



På hård mark (inte trä) måste borrhål först förberedas med ett 6 mm borr, sedan breddas med ett 8 mm borr. Hålet måste vara 80 mm djupt. Att borra i kaklade ytor med en hammarborr rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka att kaklet spricker eller går av. I sådana fall, använd borrar som är speciellt designade för kakel och ställ in maskinen på normalt (icke-hammar) läge


2.16

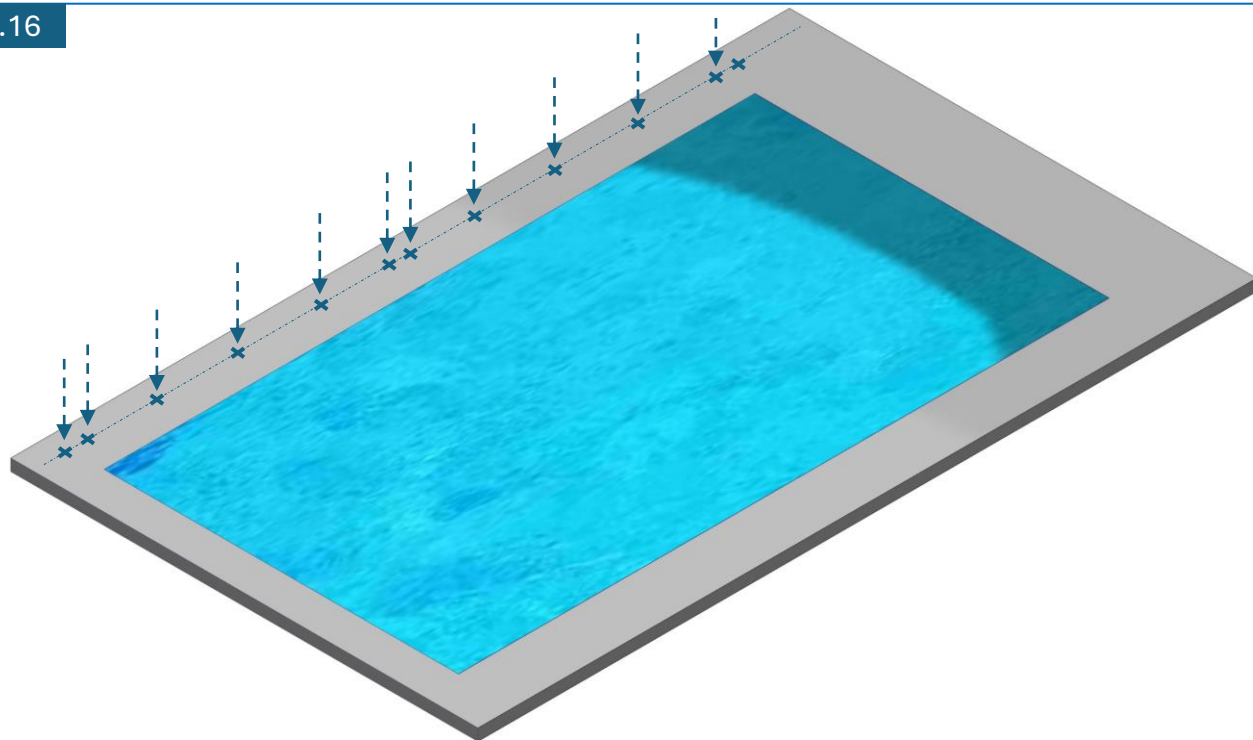


Upprepa borrhingsstegen vid varje hålposition!

2.17

Ordning och
riktning för
skruvinstallation

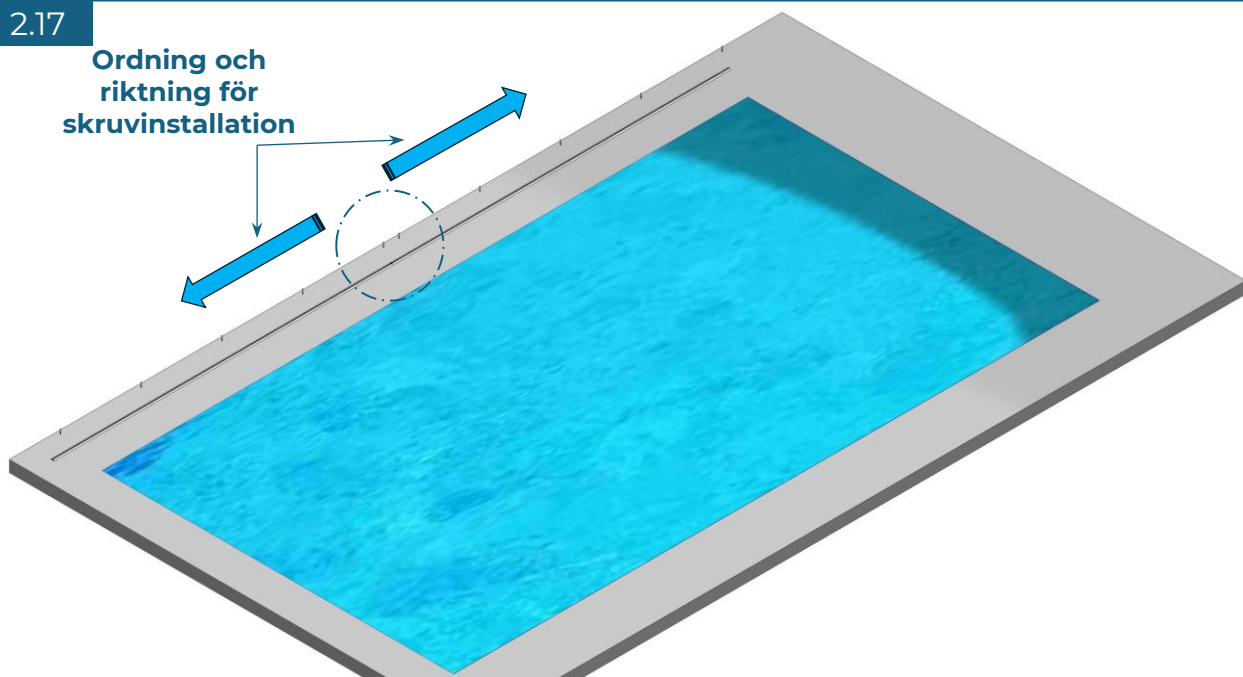


2.18

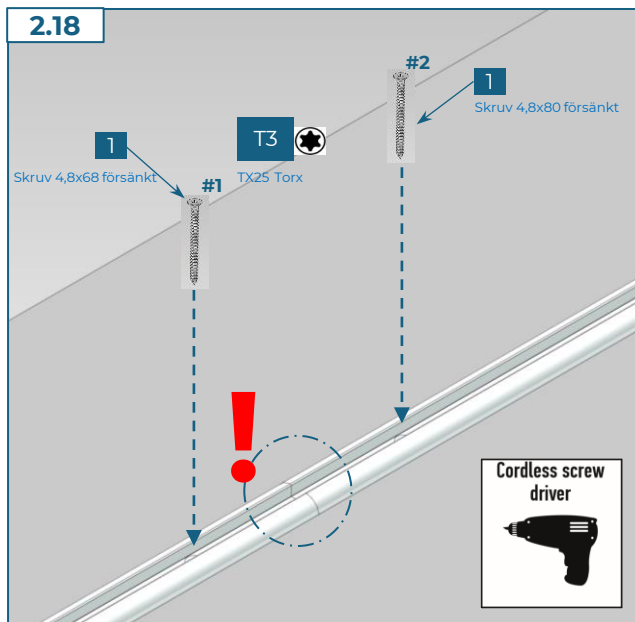




Börja med att fästa den första och andra skruven vid skenskarven!





2.19

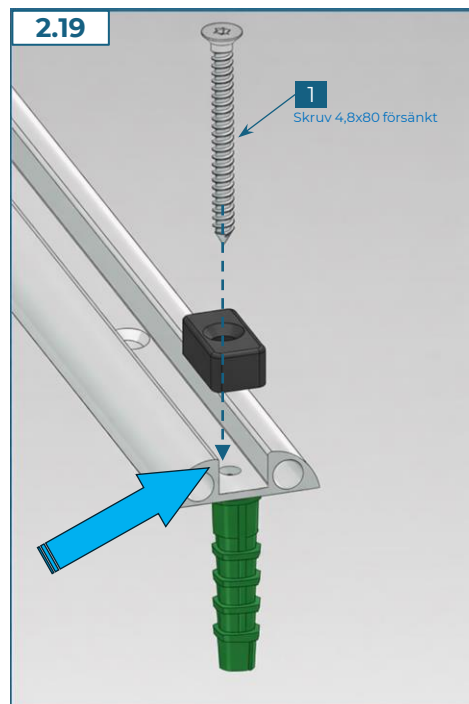


OBS! Skruva inte fast något i det sista, ofasade hålet vid de monterade skenorna förrän slutmonteringen (se kapitel 6.32)!

För att säkerställa att skenan är i rätt position, kontrollera måtten som visas i figur 2.05-2.06 en gång till!

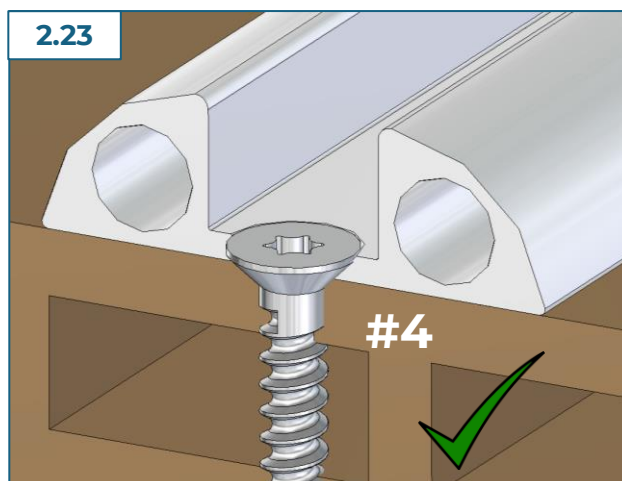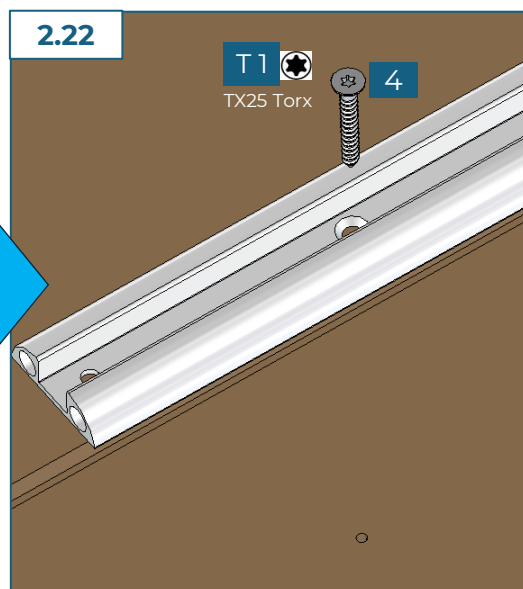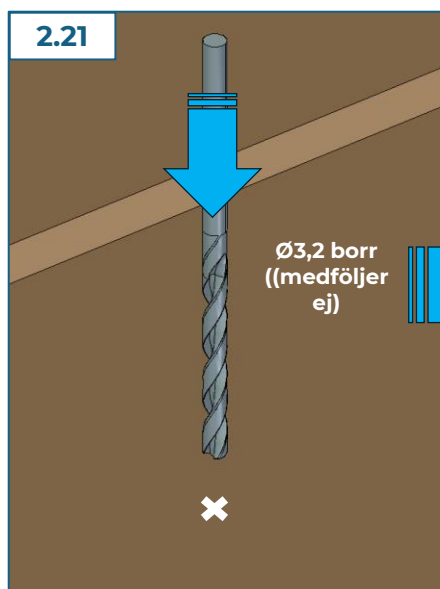




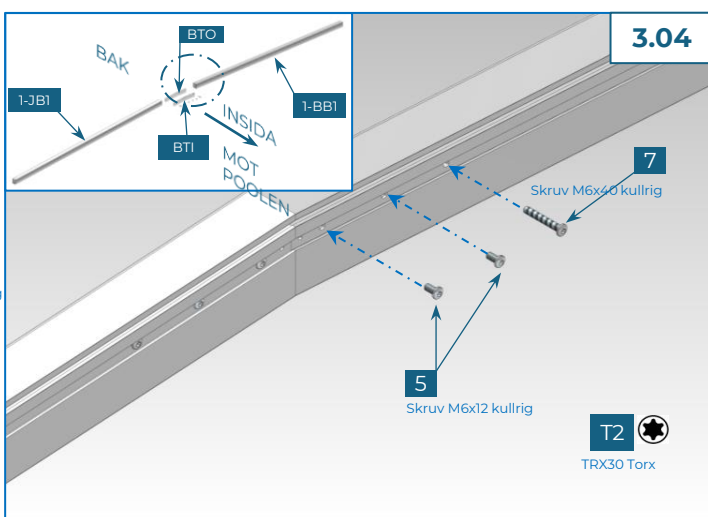
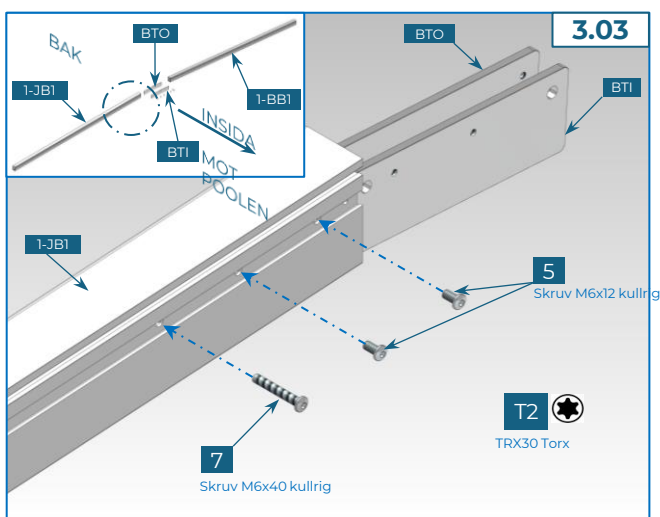
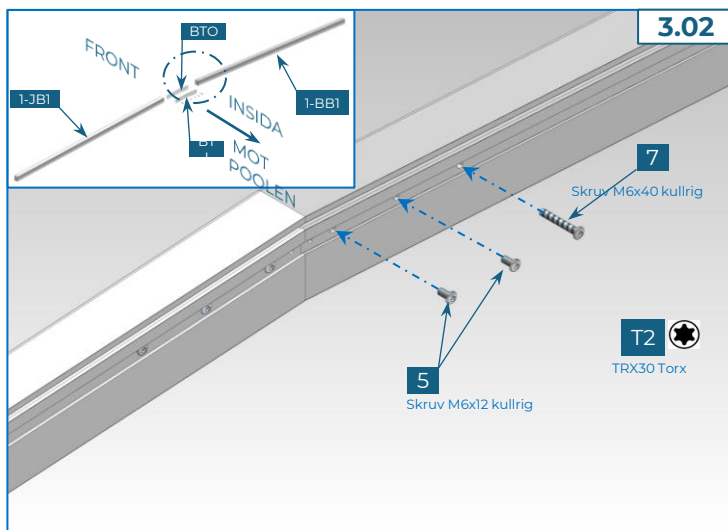
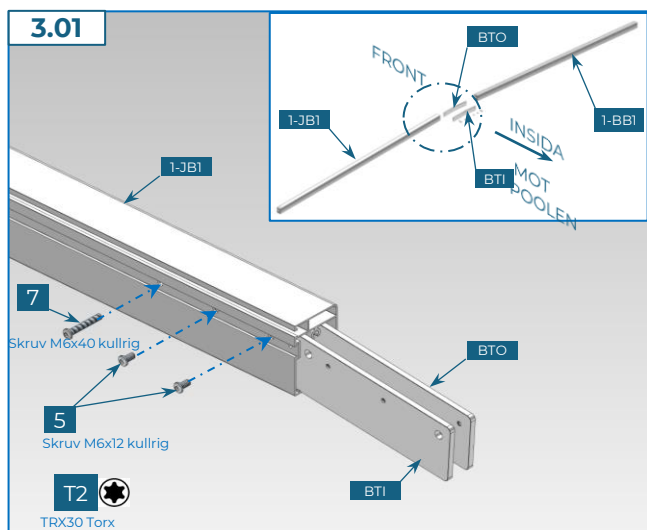


För att säkerställa en bekväm och säker arbetsmiljö bör följande steg utföras på monteringsställ. Dessa ingår inte!

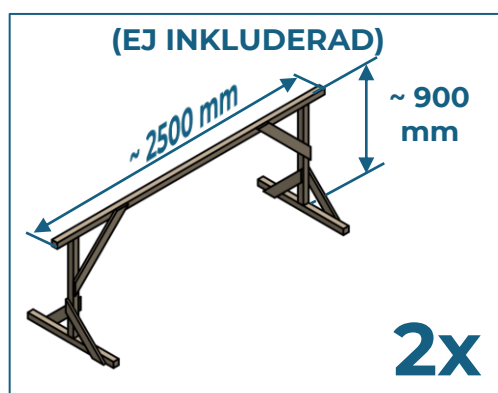




Obs! Fetta alltid in skruvarna

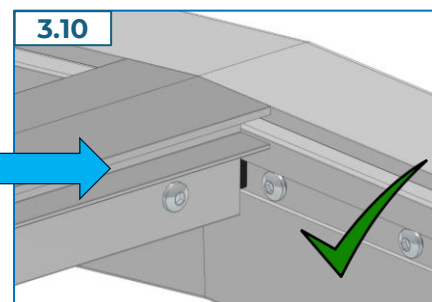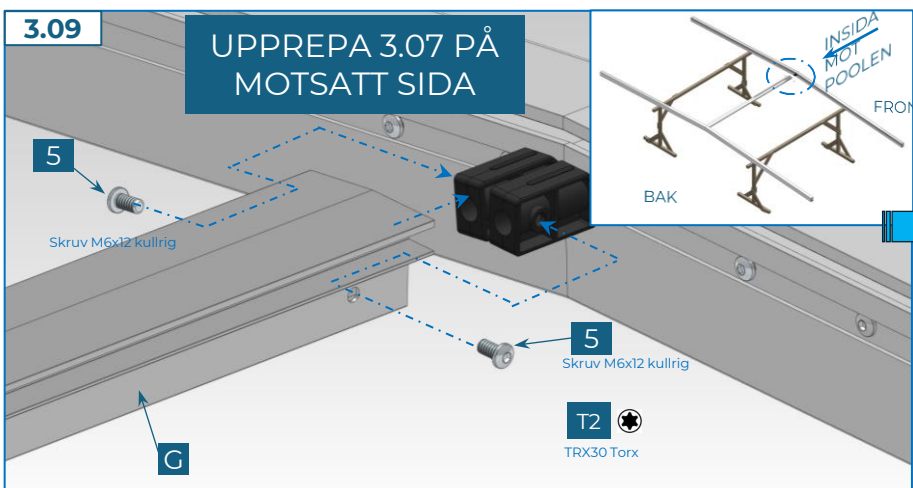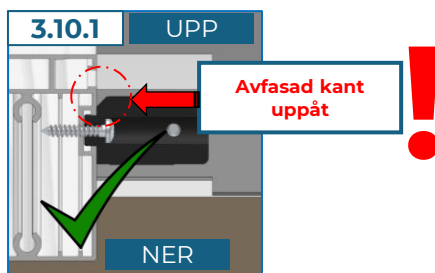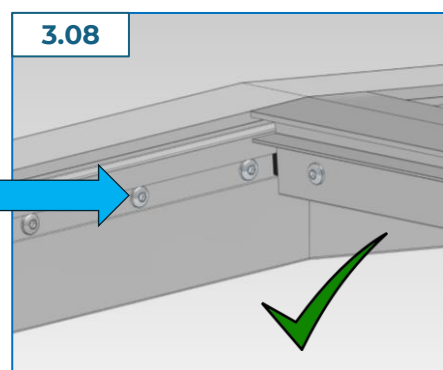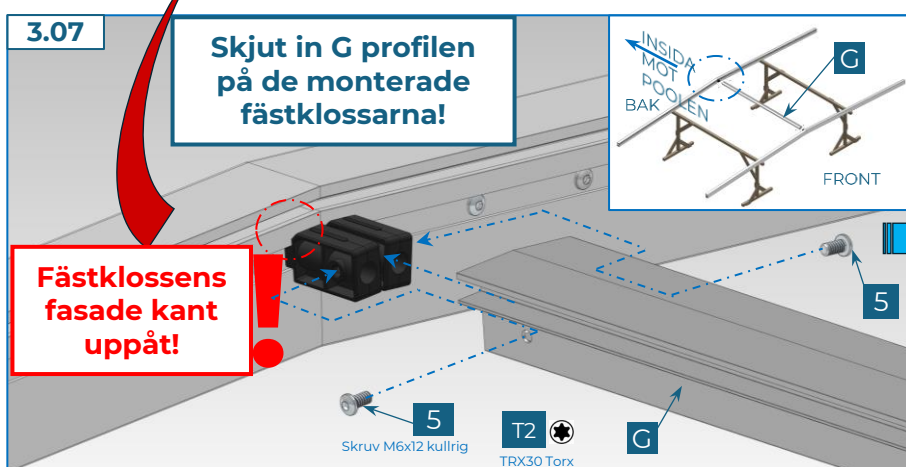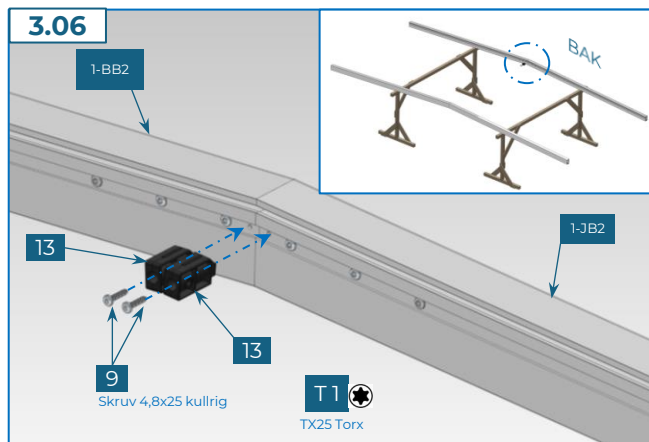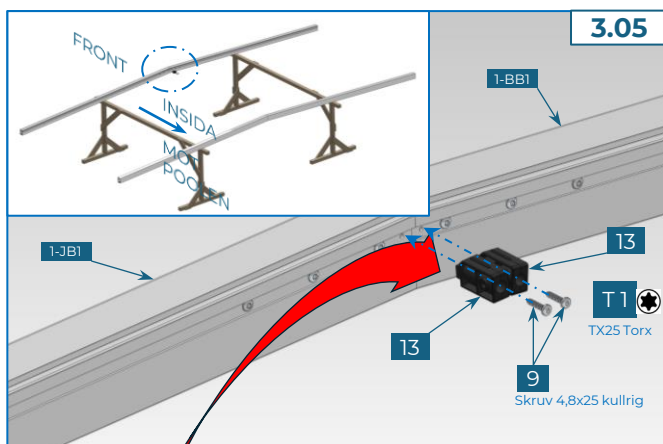




3.11

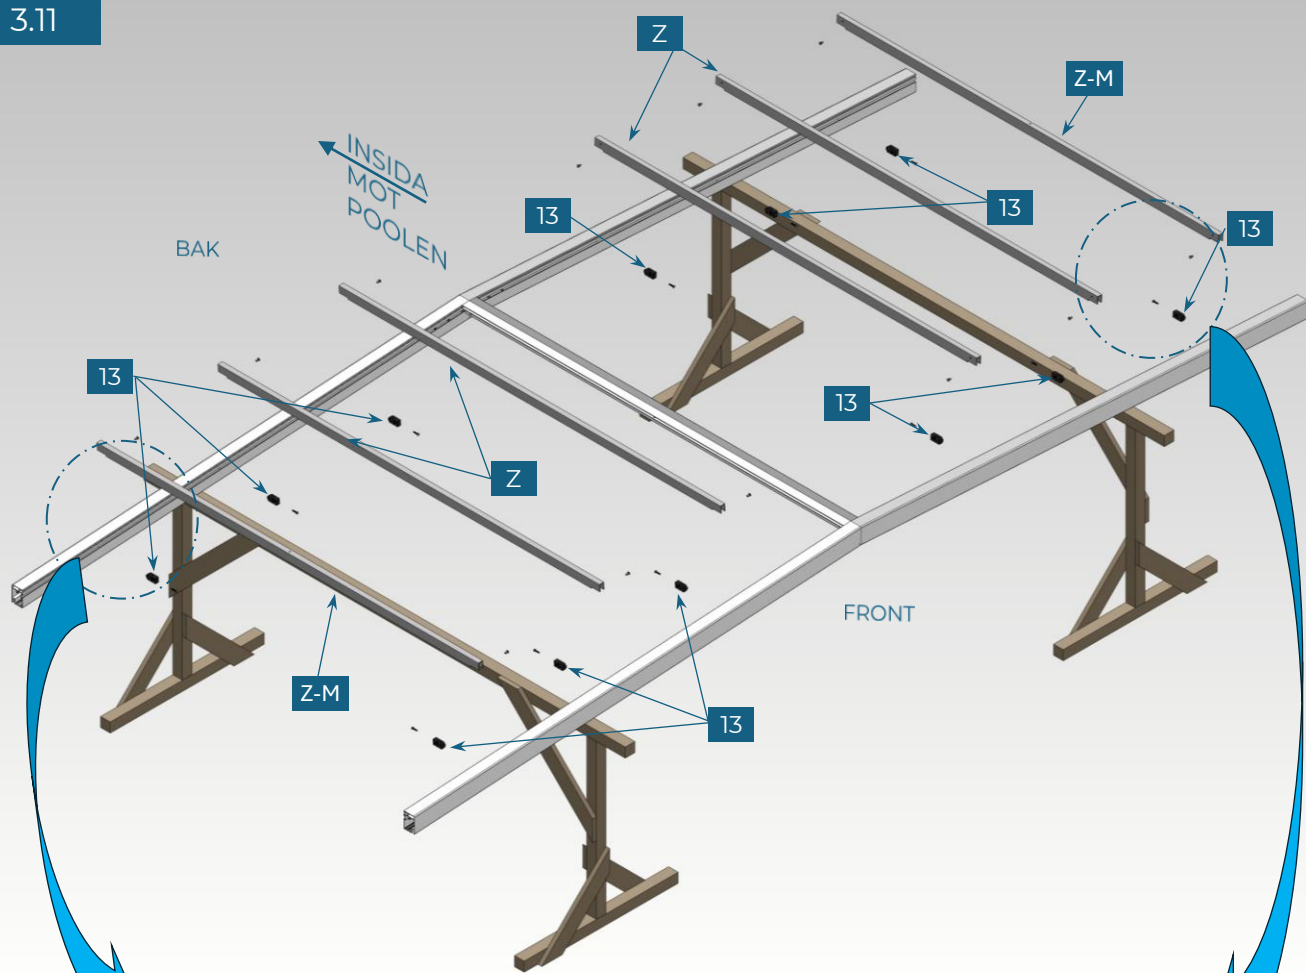


3.11-1

**FÄSTKLOSSENS
FASADE KANT UPP!**

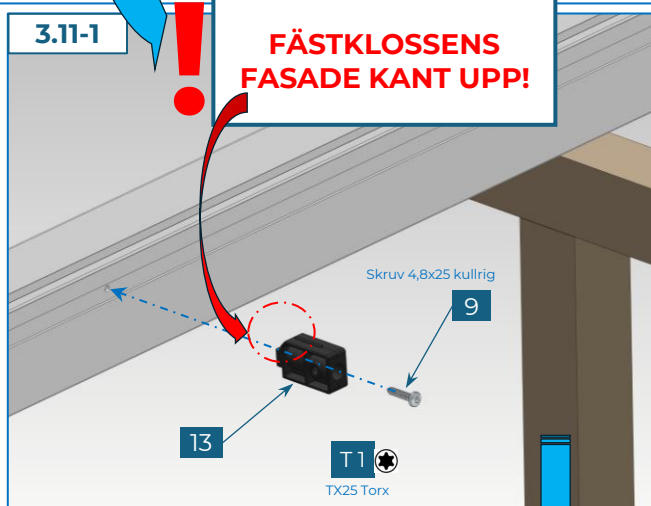


3.11-2

**FÄSTKLOSSENS
FASADE KANT UPP!**

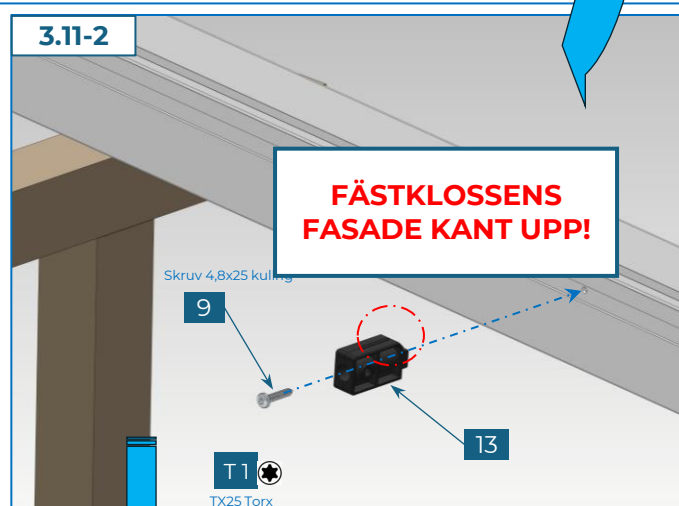

3.11-3


NER

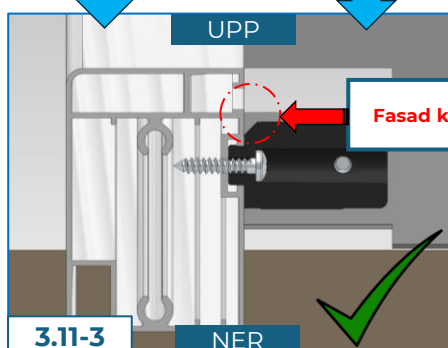


**Upprepa processen 12
gångar för att montera
alla fästklossar!**




3.12

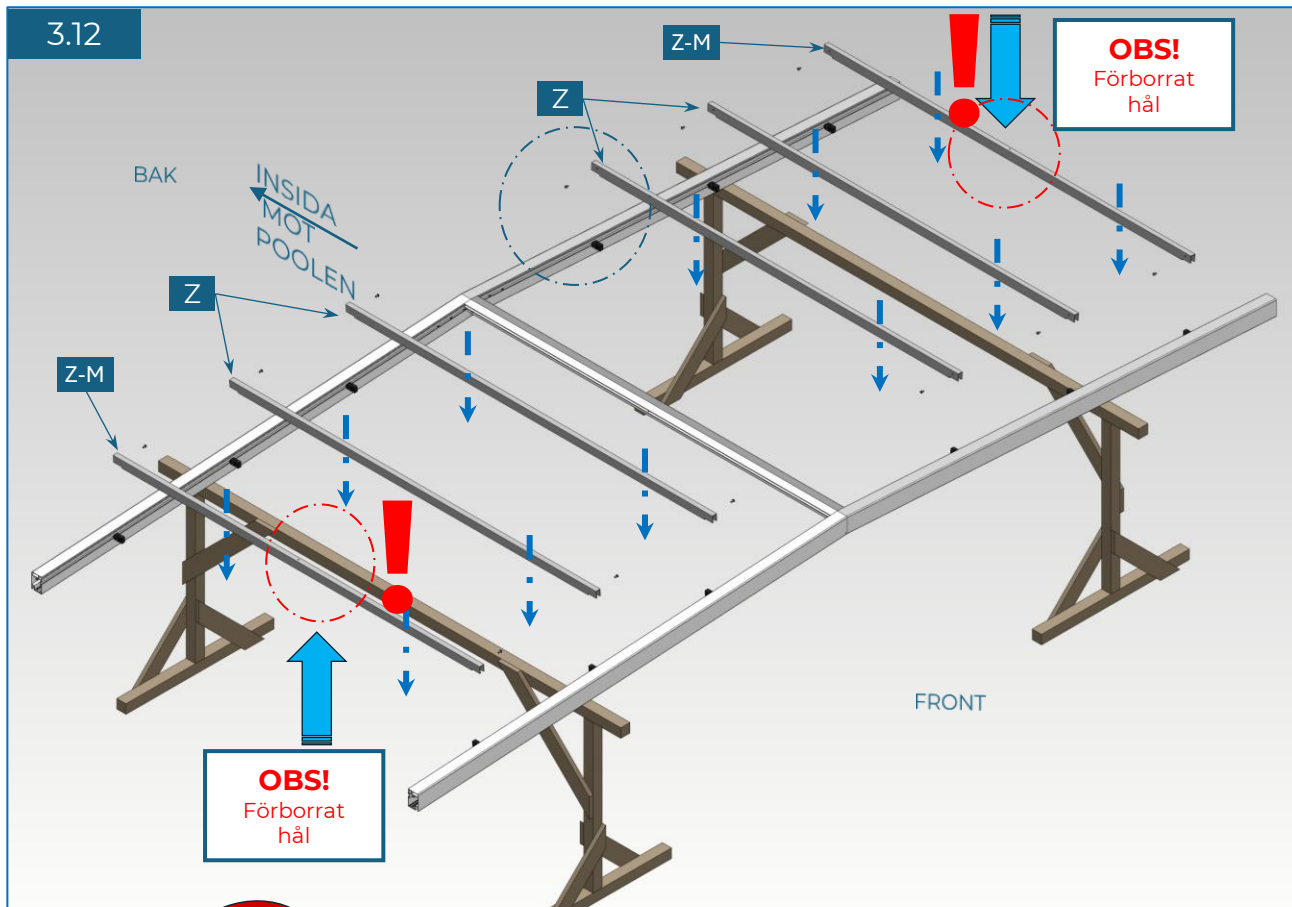

3.12-1

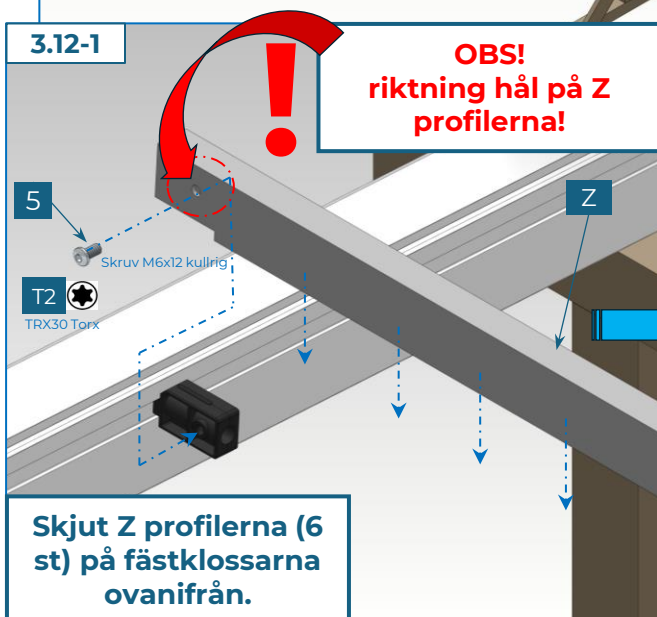


3.12-2

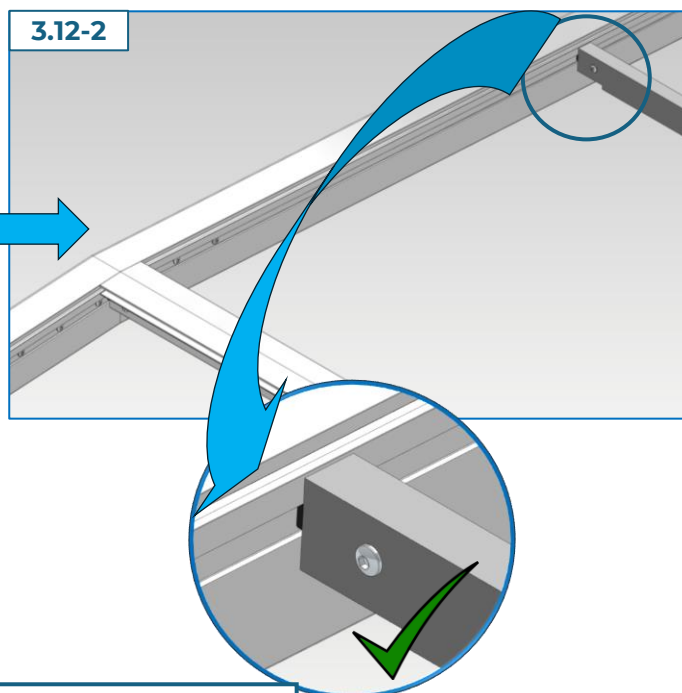


OBS!
De Z profiler som har ett hål
på mitten skall placeras
längst ut på båda sidorna
(Se bild 3.12-3 nästa sida)



3.13

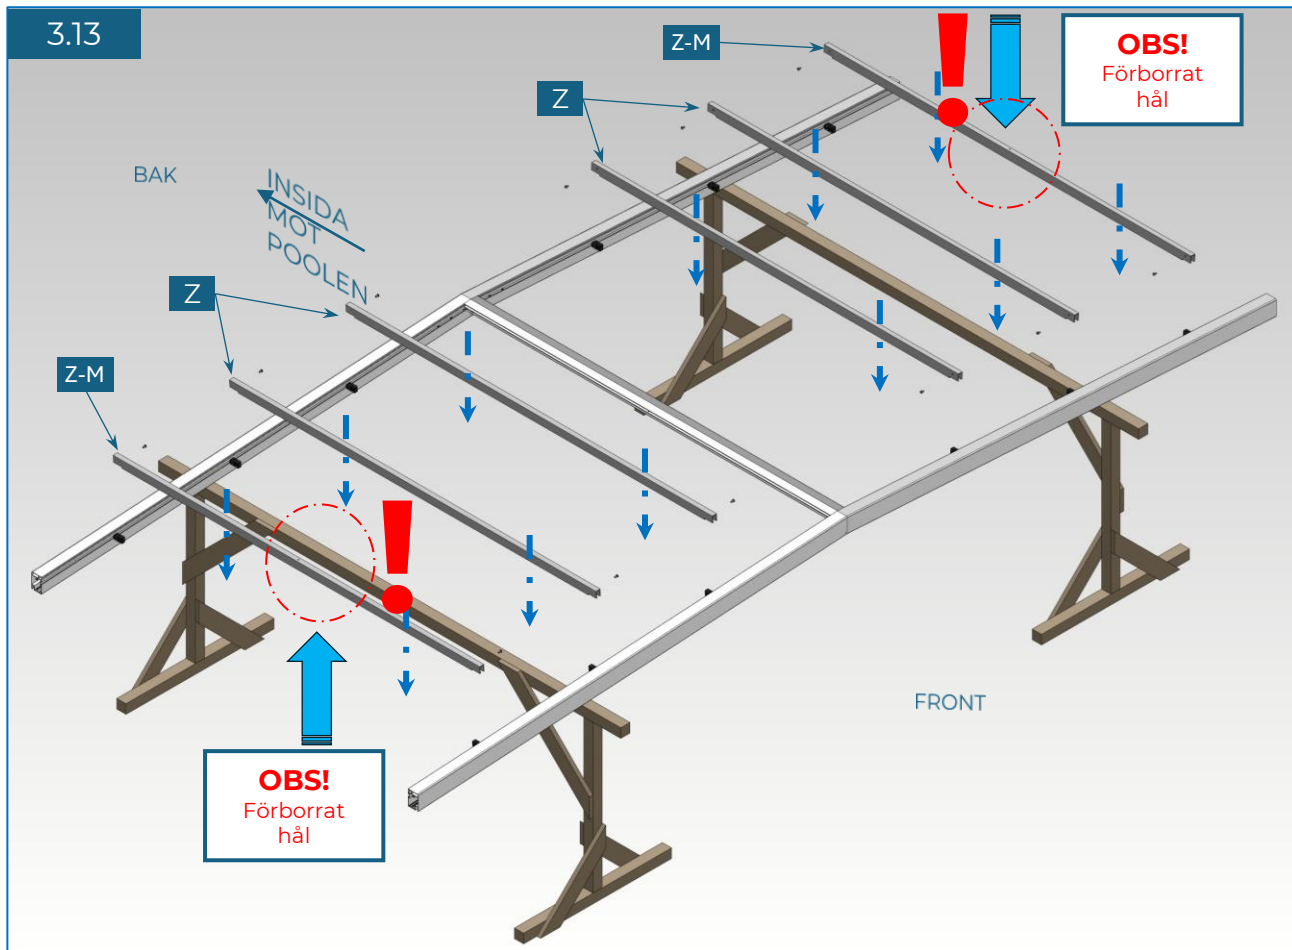


3.13-1

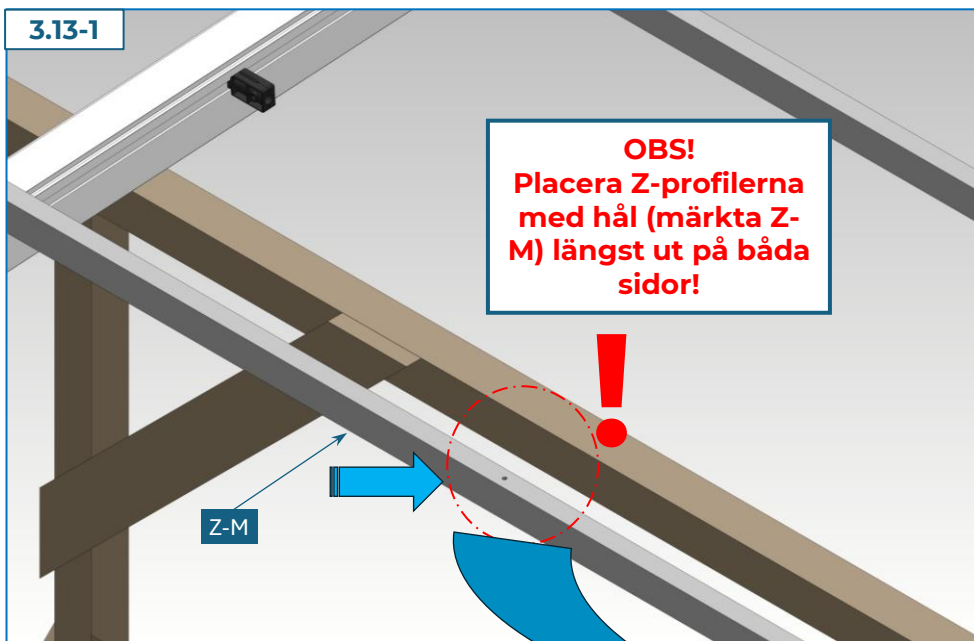





Vy i genomskärning

3.13-2

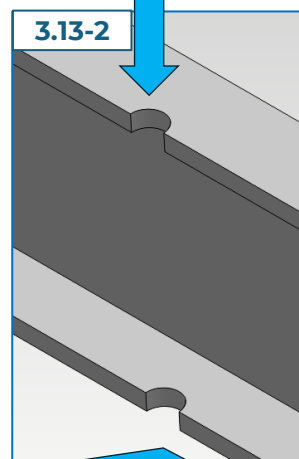



3.14

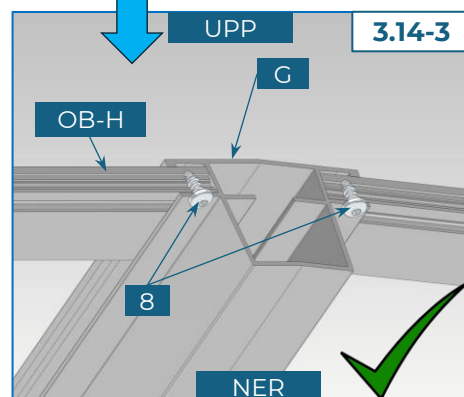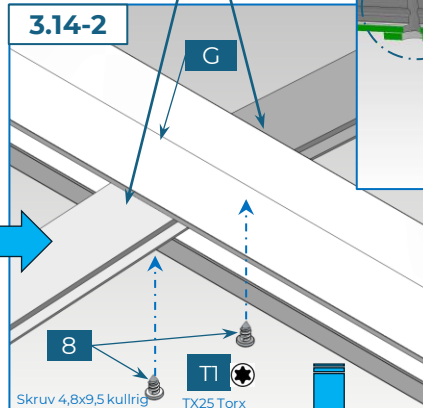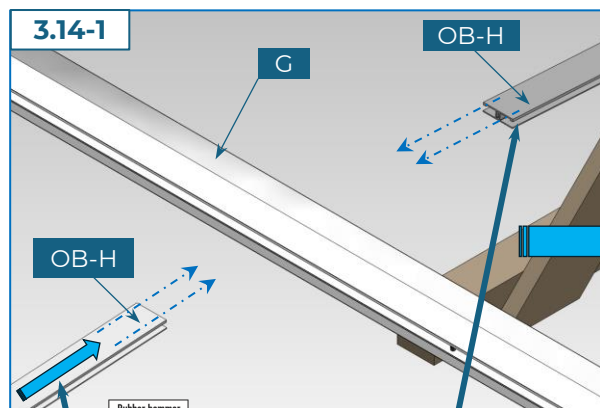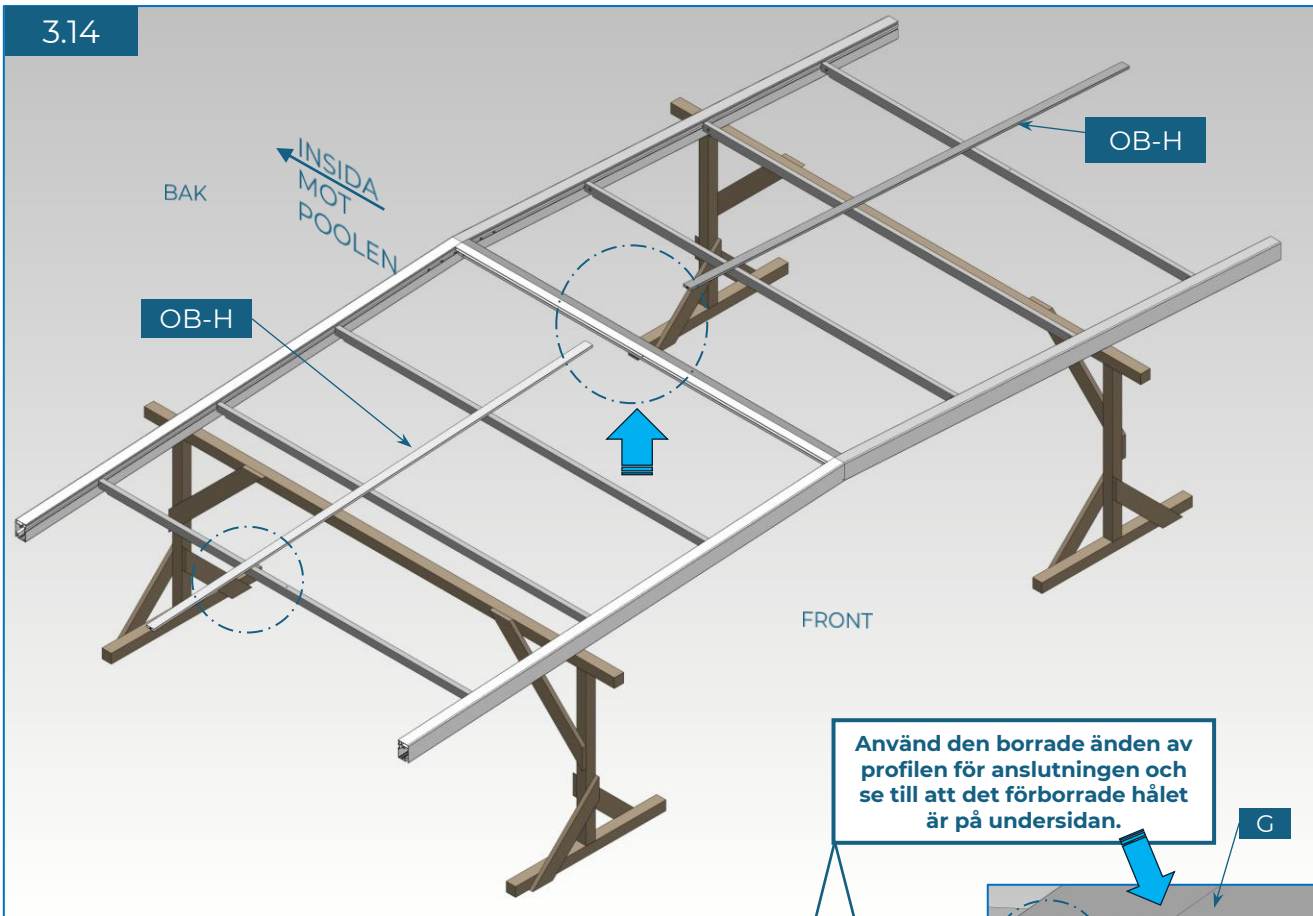


Om det behövs, använd gummihammare försiktigt i profiländan!

OBS!
Säkerställ att den lilla "kant" som finns på OB-H profilerna går ner mot panelen från ovansidan.




3.14.4

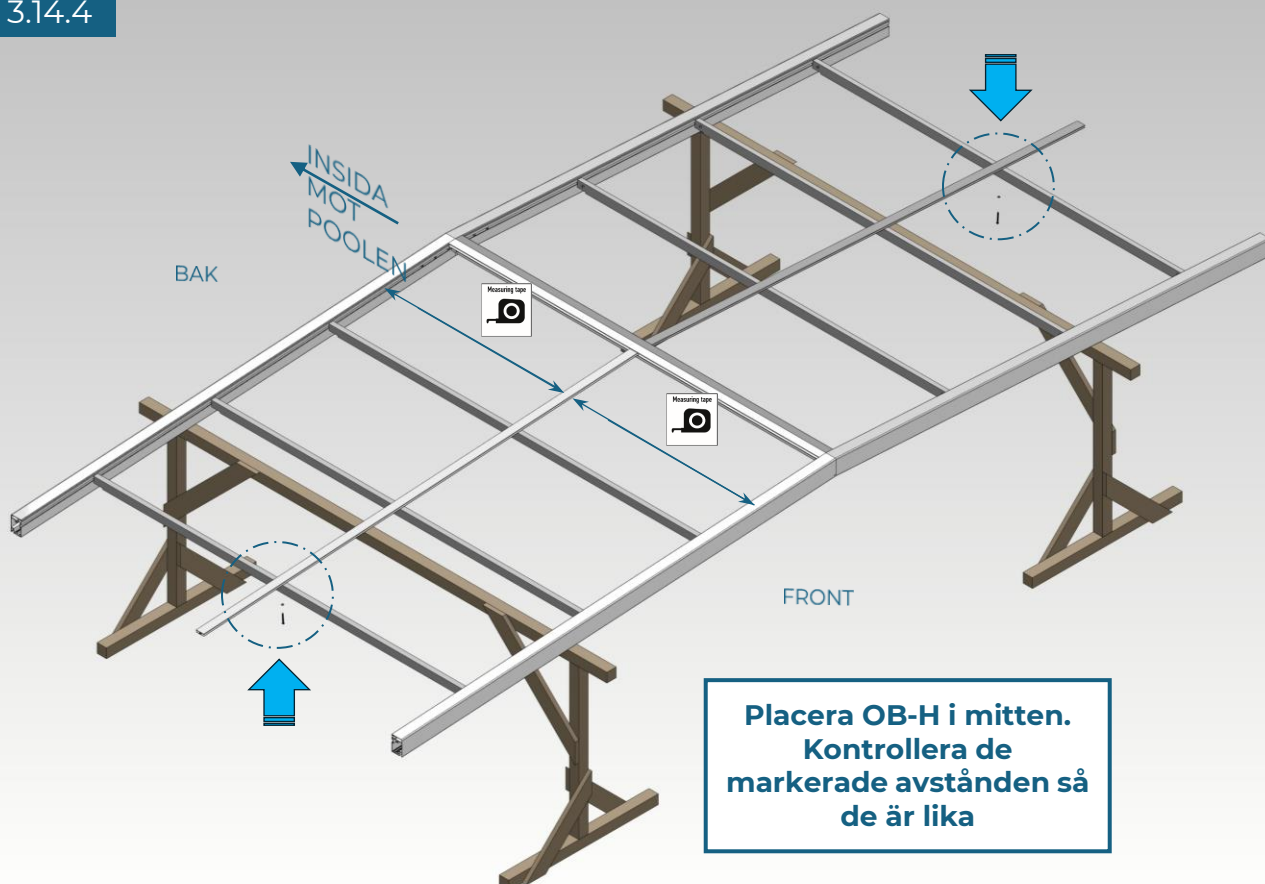


3.14-5

Borra genom det befintliga hålet i Z profilen. Använd T7.

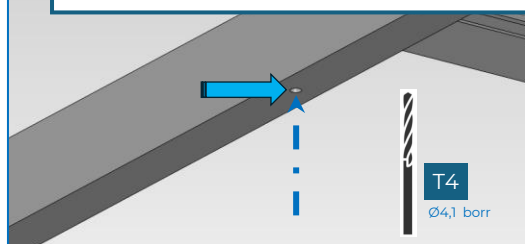


3.14-6

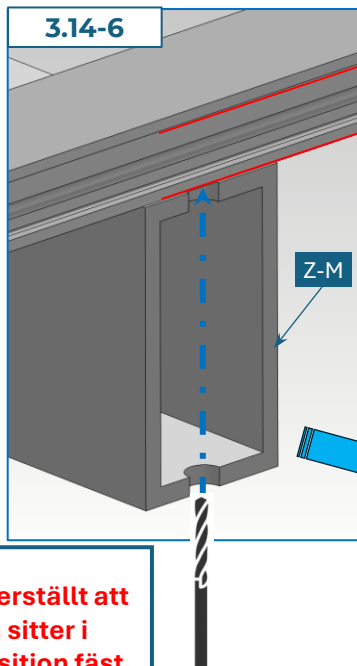


Borra inte mer än 8 mm djup, då skadar du bågprofilen!

Använd en tving

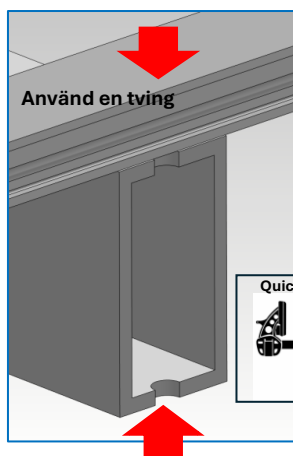


När du säkerställt att profilen sitter i korrekt position fäst med en tving innan du börjar borra.

Quick clamp plier

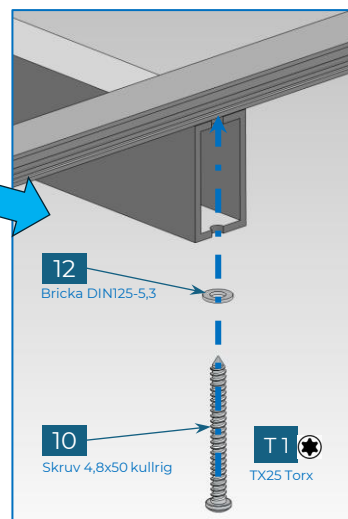




3.15

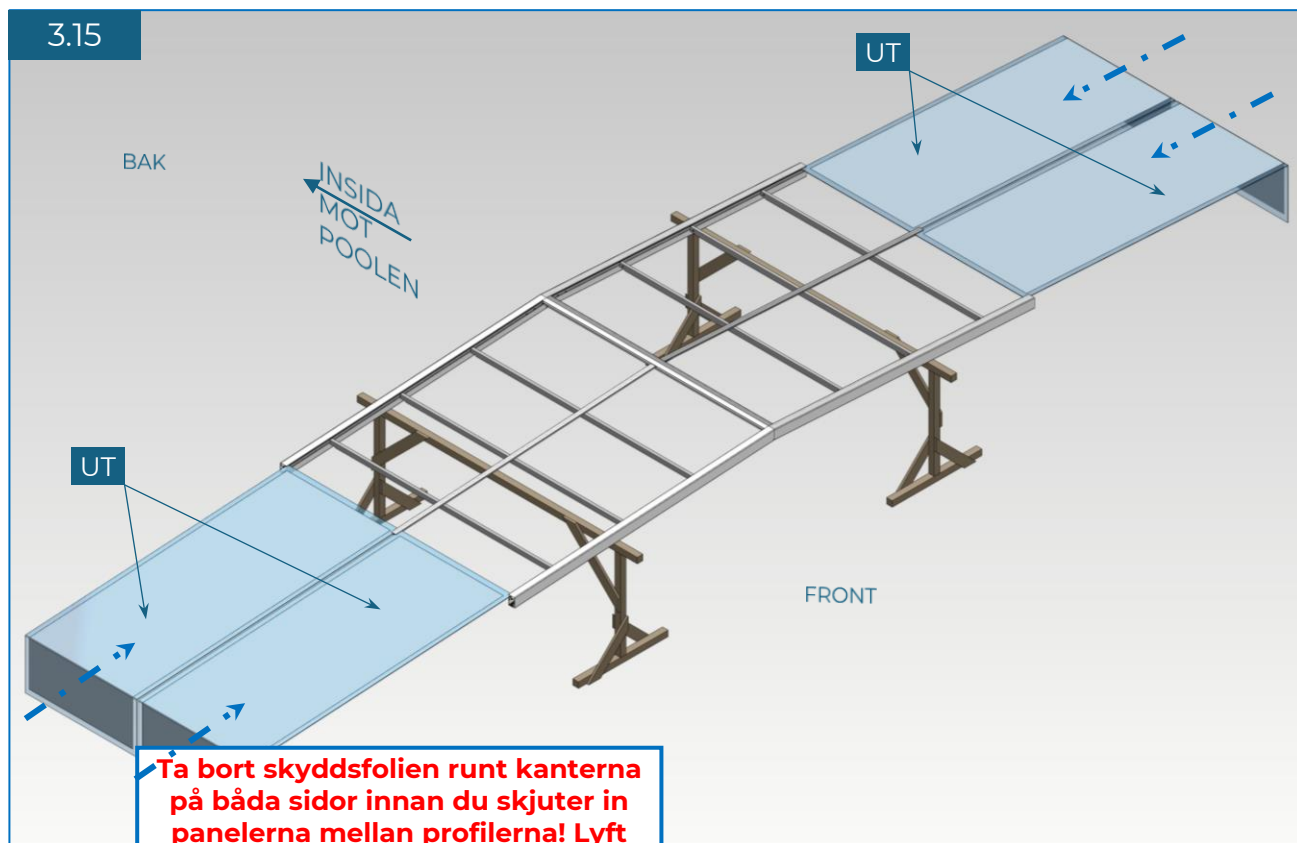


Ta bort skyddsfolien runt kanterna på båda sidor innan du skjuter in panelerna mellan profilerna! Lyft panelen uppåt så du inte skrapar den.

3.15-1

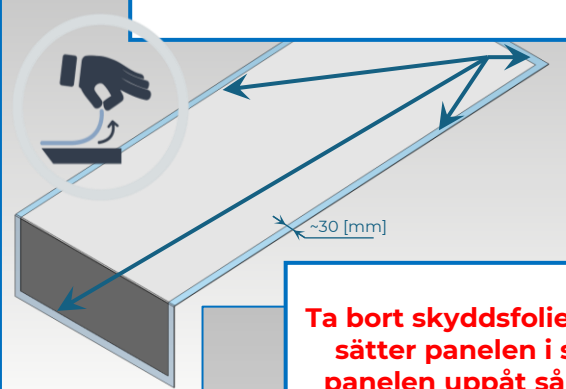


3.15-2




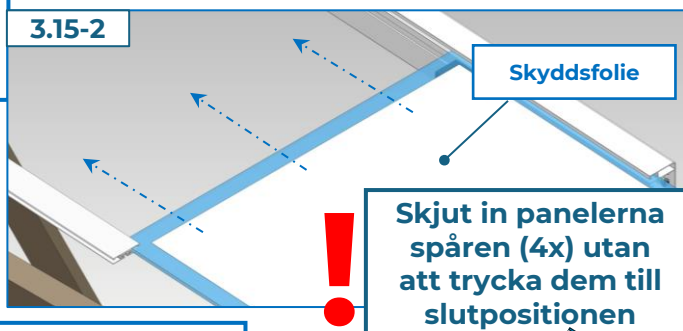


Skjut in panelerna spåren (4x) utan att trycka dem till slutpositionen

Ta bort skyddsfolien på insidan innan du sätter panelen i sin slutposition. Lyft panelen uppåt så du inte skrapar den!



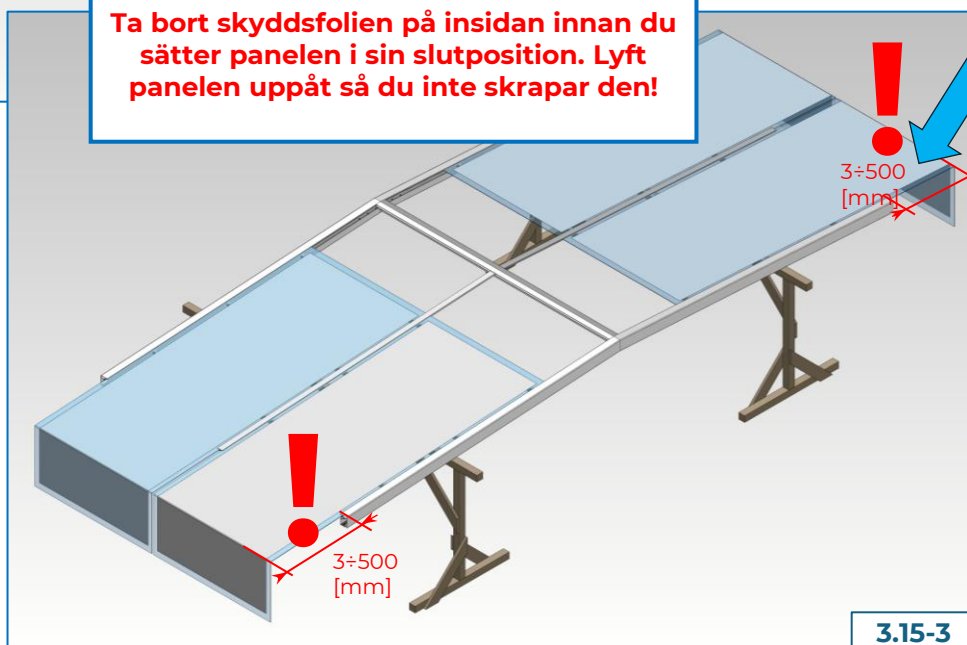


3.15-3

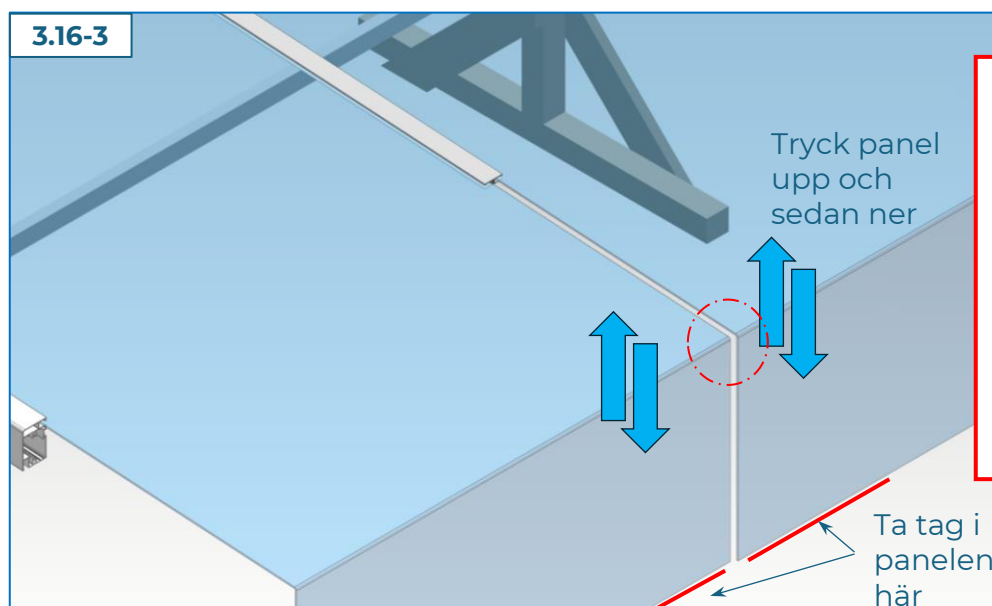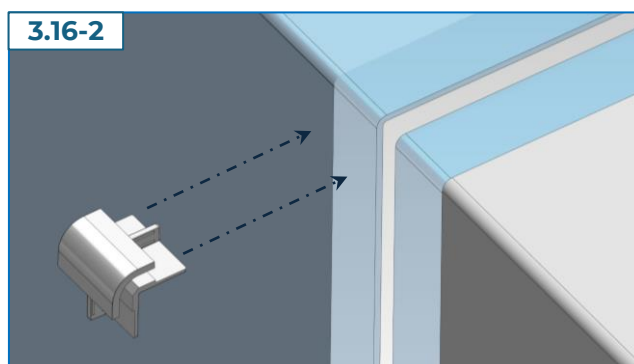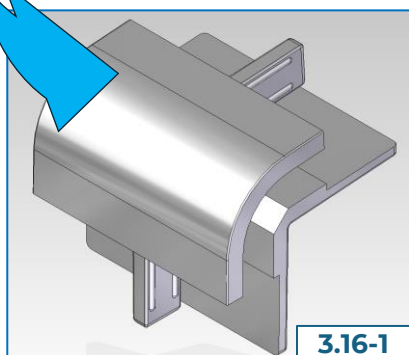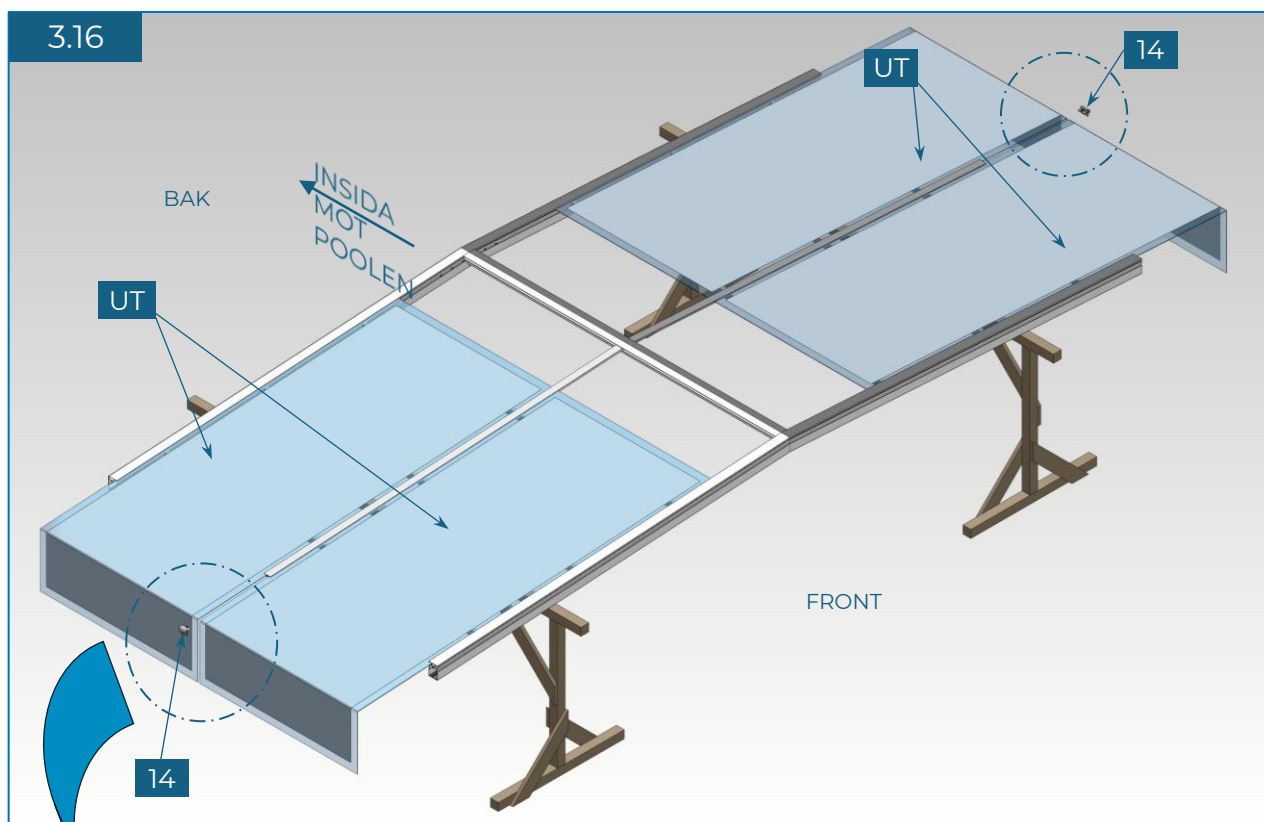



I denna position är panelerna flexibla och ska passas in för hand.

Tryck det fria hörnet uppåt och nedåt för att böja och passa in panelen.

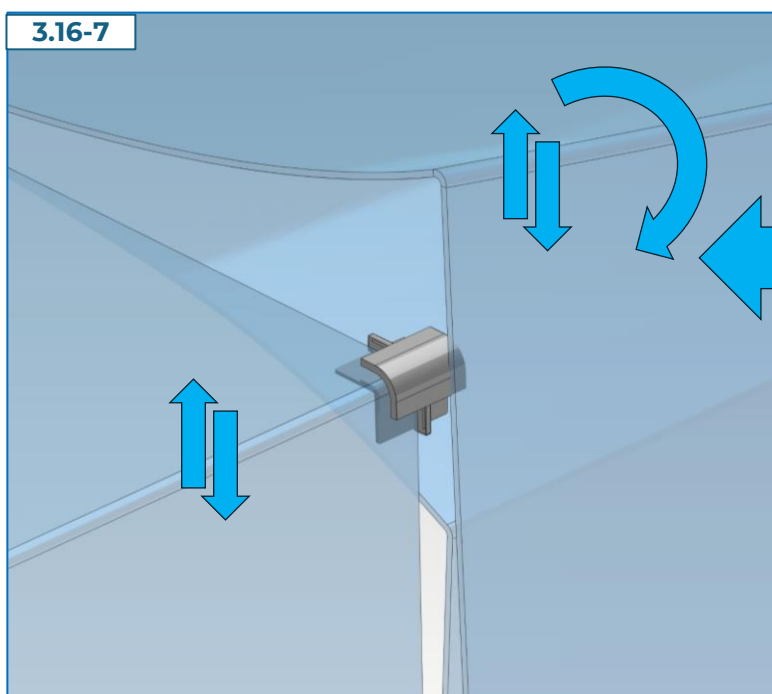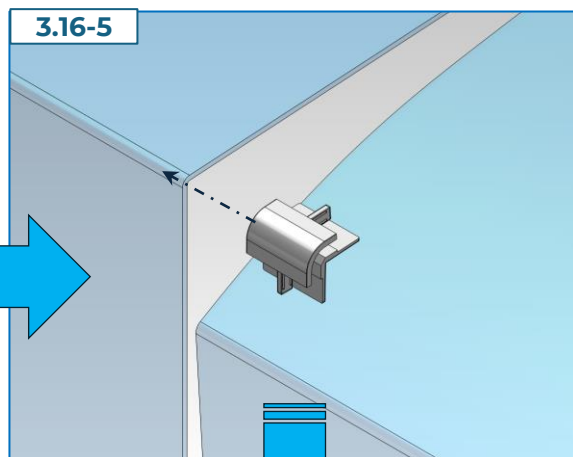
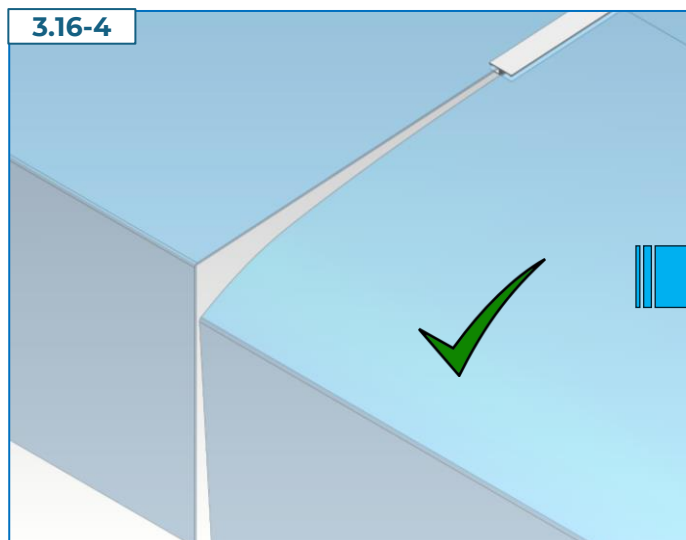


Efter att ha monterat fördelningskant biten på en panel, tryck och böj båda panelerna tills du kan passa in den motsvarande panelen.


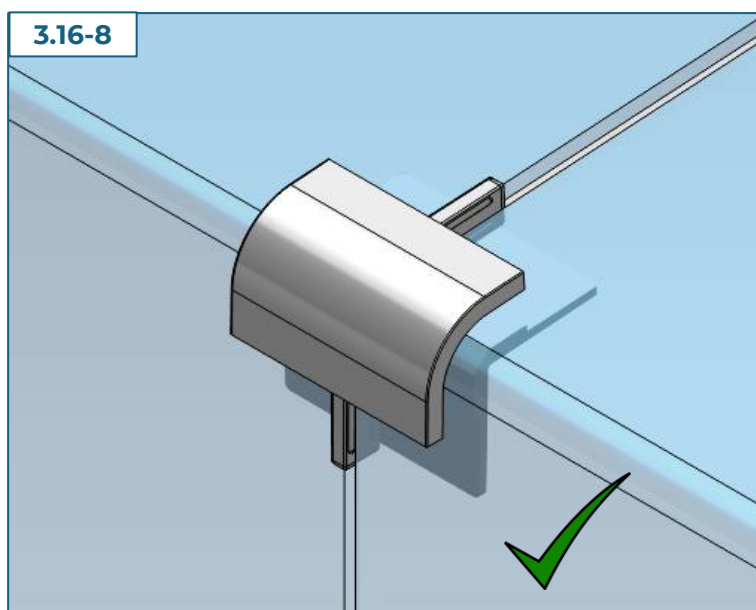


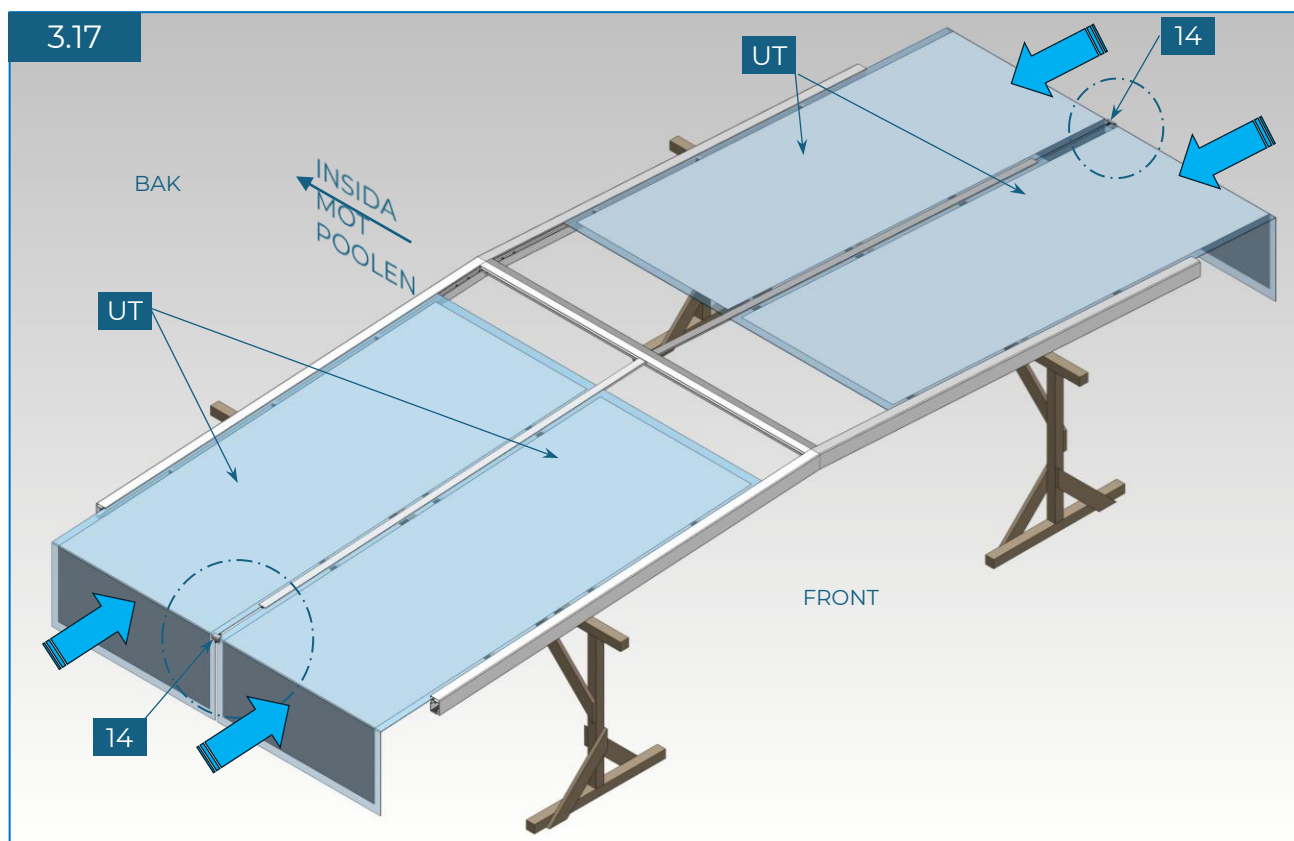

Tryck försiktigt panelerna samtidigt mot slutpositionen!

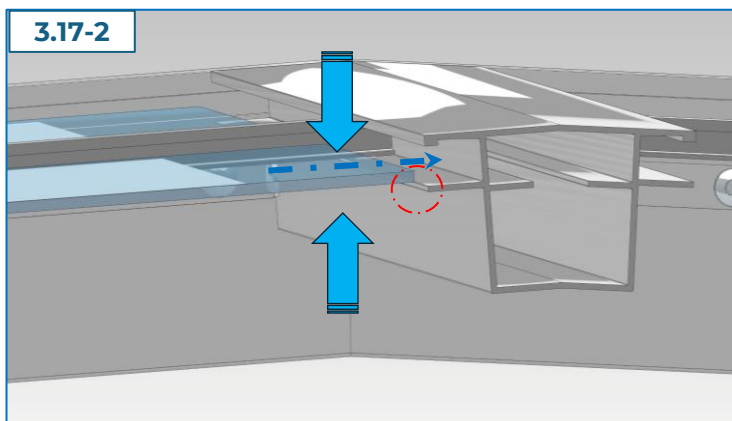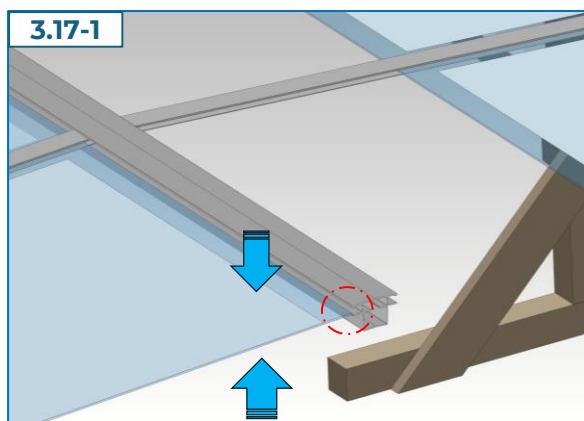

Om kanten på PC-panelerna fastnar i G profilens kant, tryck den för hand från topp till botten tills den passar perfekt i linje och glider in i sin slutposition!

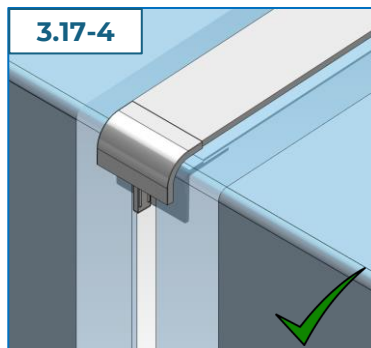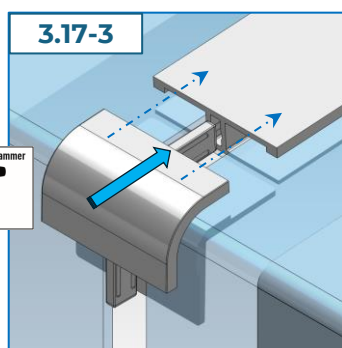

Om det behövs, använd försiktigt gummihammare vid kantstycket. Var försiktig så den inte går sönder!



3.18

BAK

INSIDA
MOT
POOLEN

FRONT






I följande steg måste du montera sektionens vertikala profiler innan du monterar dem på den redan monterade sektionen.




Montering vertikala profiler

3.19

Vertikal
profil höger

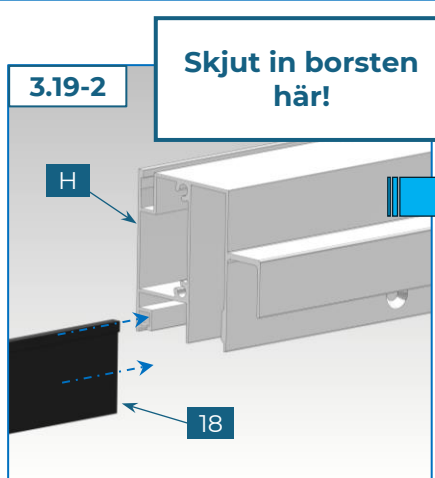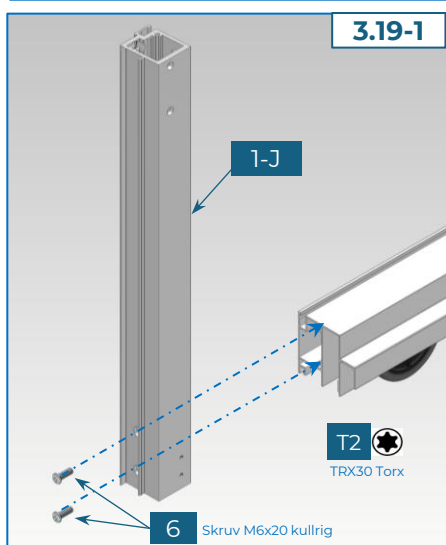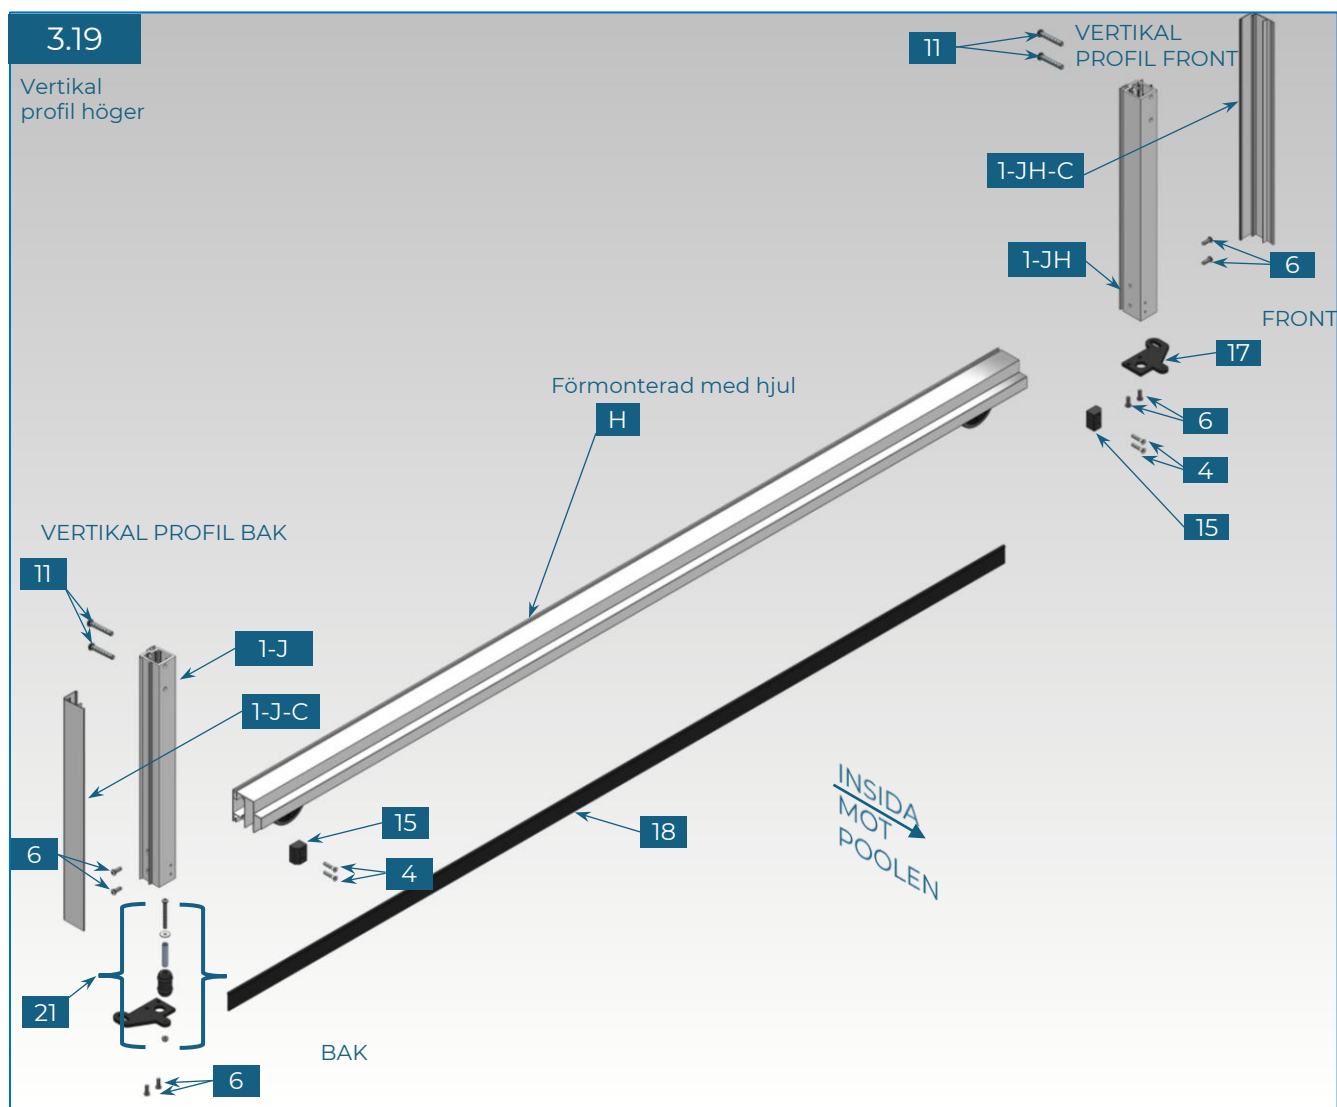

Efter att borsten är isatt,
montera det andra
saknade benet på
mottagarprofilen enligt
fig.3.19-1.

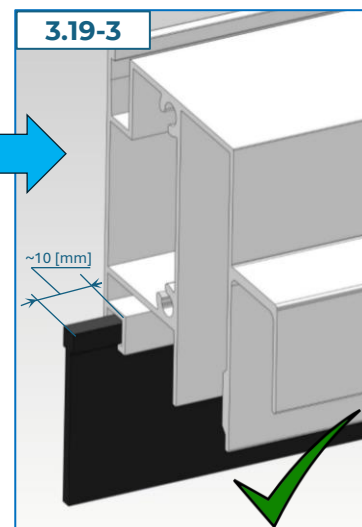





Montering vertikala profiler

3.20


Vertikal profil
höger

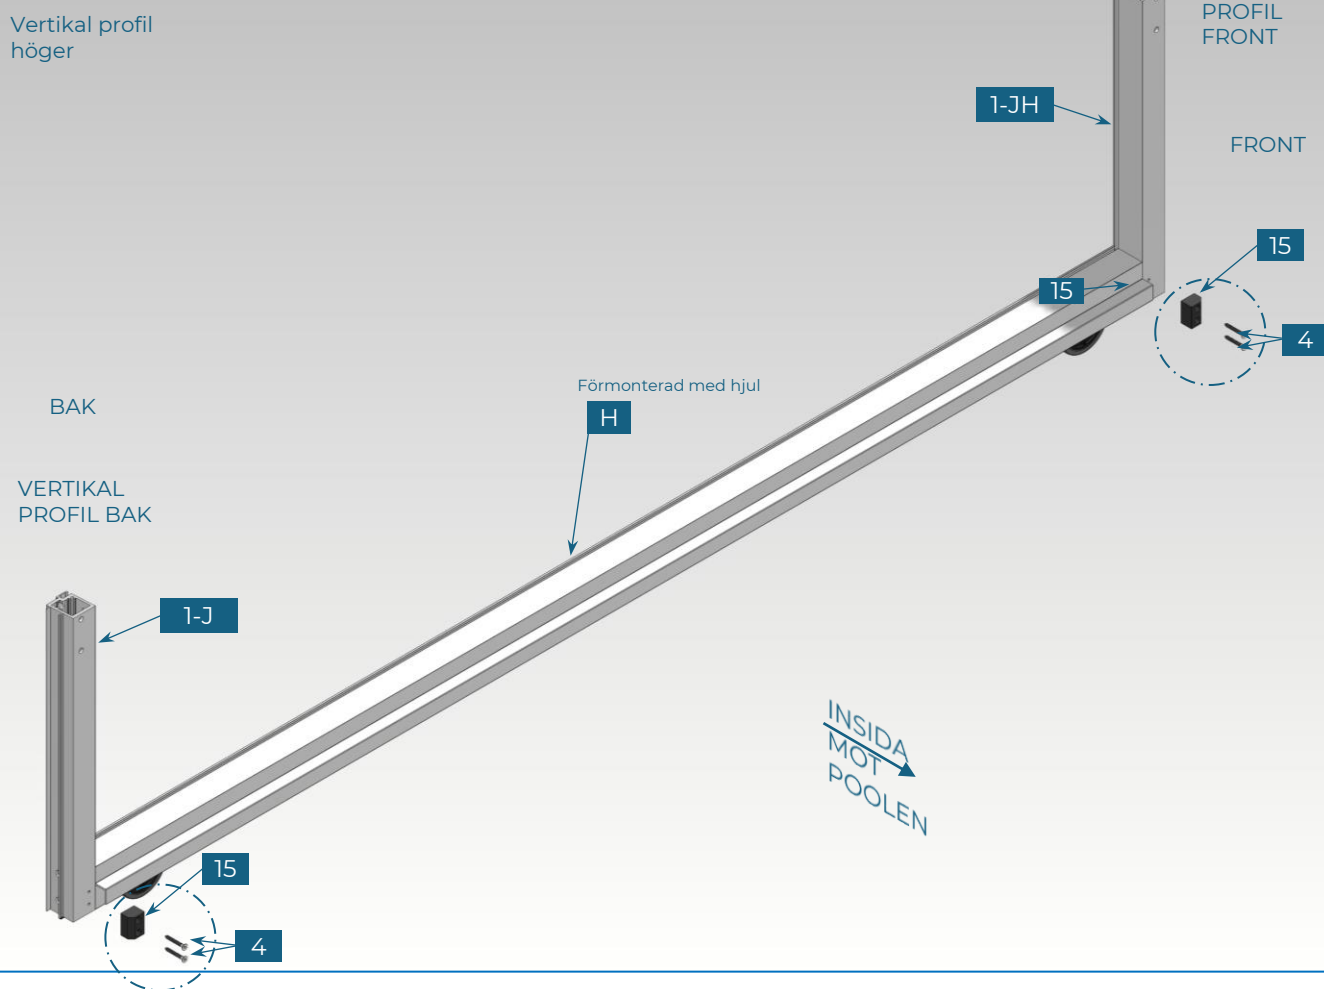

3.20-1

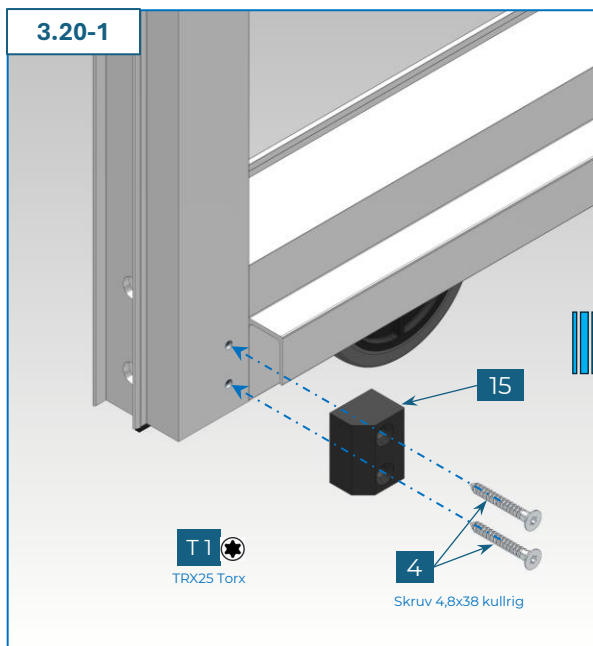


3.20-2

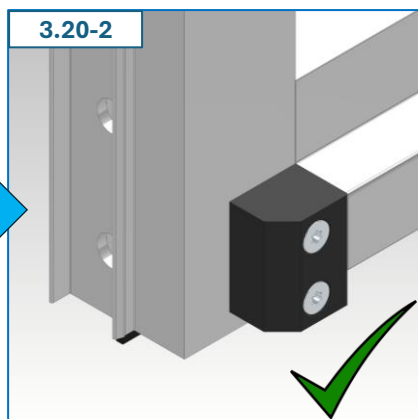


Utför dessa steg på båda benen!




3.21

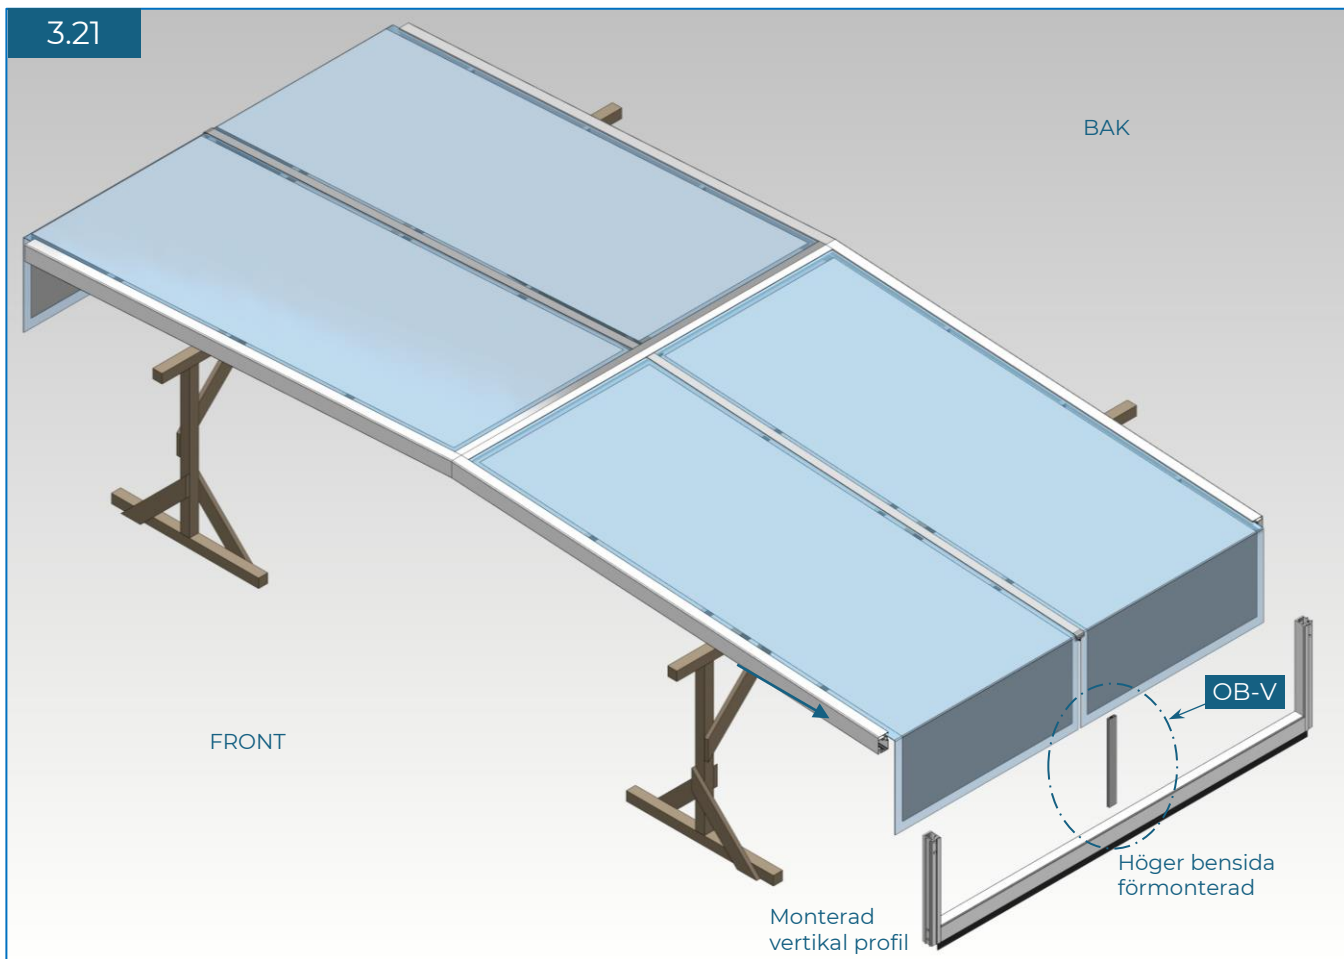


3.21-1

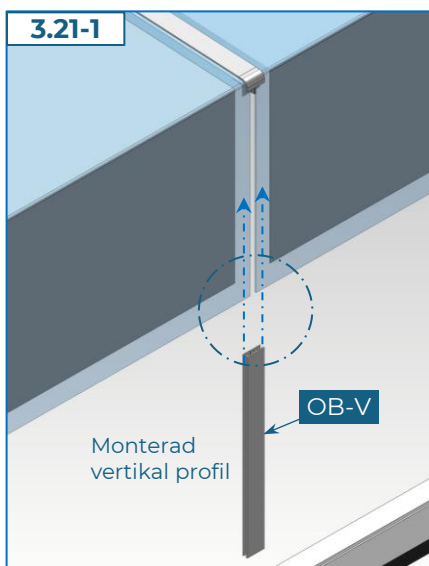

3.21-2

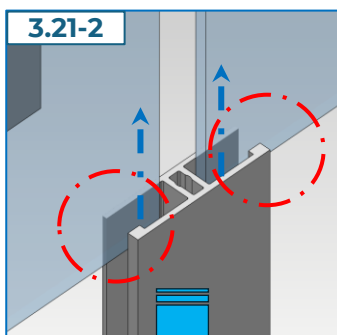


3.21-3

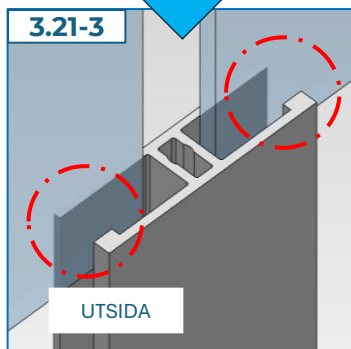


Säkerställ korrekt position på profilen!

3.21-4

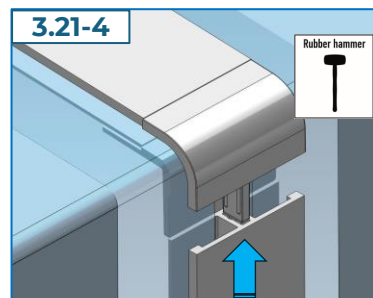

Om det behövs, använd gummihammare i profilens ände. Var försiktig, bryt inte plastkanten!

3.21-5

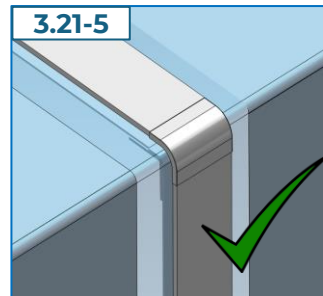



3.22

BAK

FRONT

Monterad
vertikal profilHöger bensida
förmonterad

3.22-1

3.22-2

3.22-4

3.22-3


T3
TRX40 TorxSkruv M8x30 kullrig
11Utför dessa steg på fram- och
baksidan också!



3.23

Vertikal profil
vänster


Montering vertikala profile

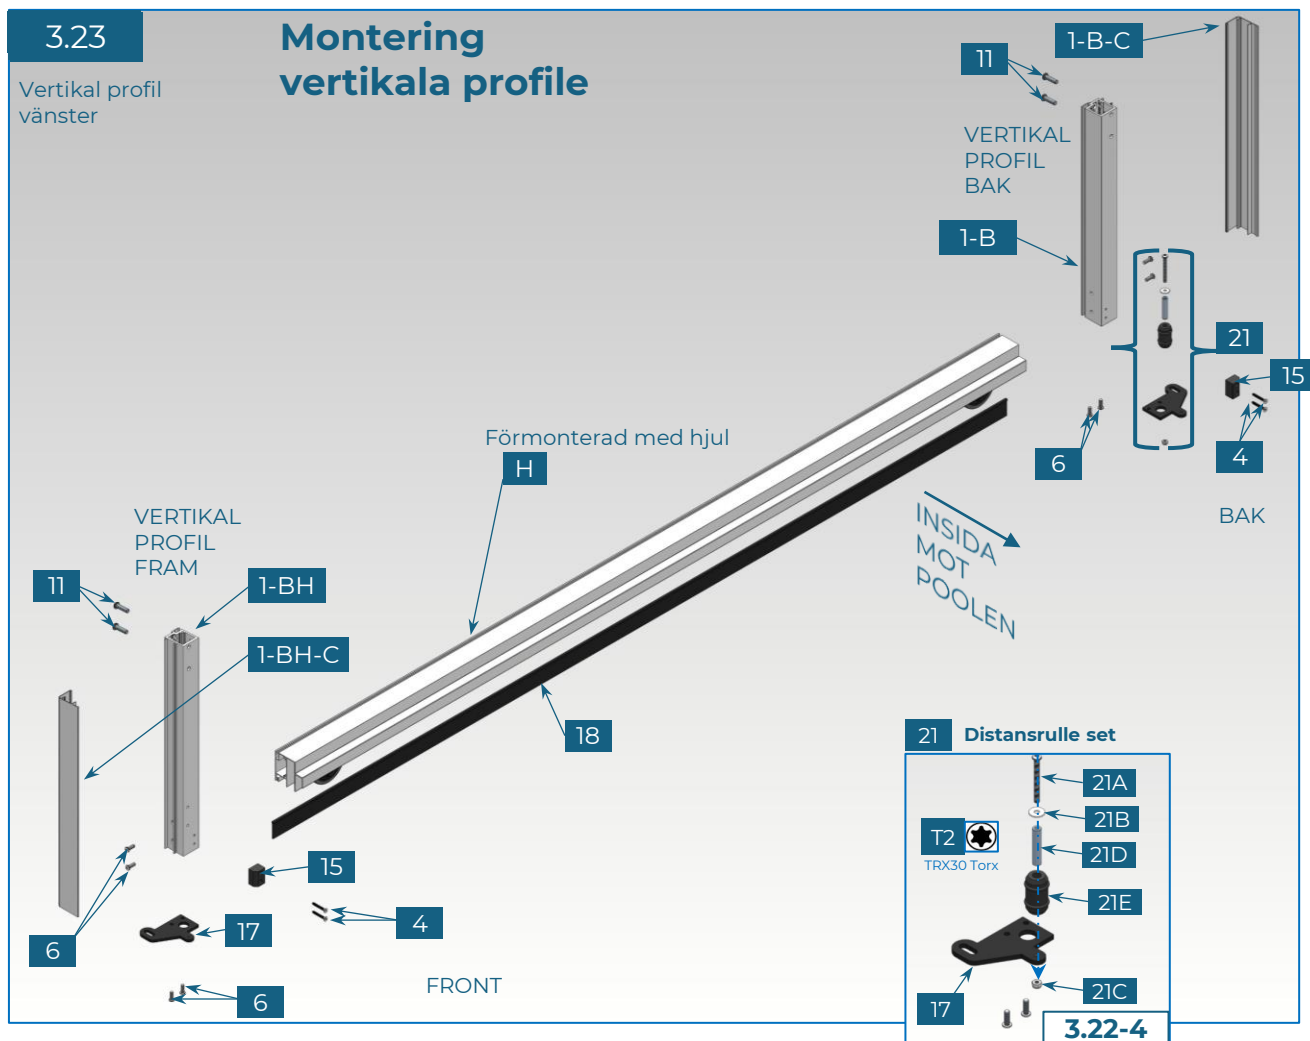




3.24


Vertikal profil
vänster

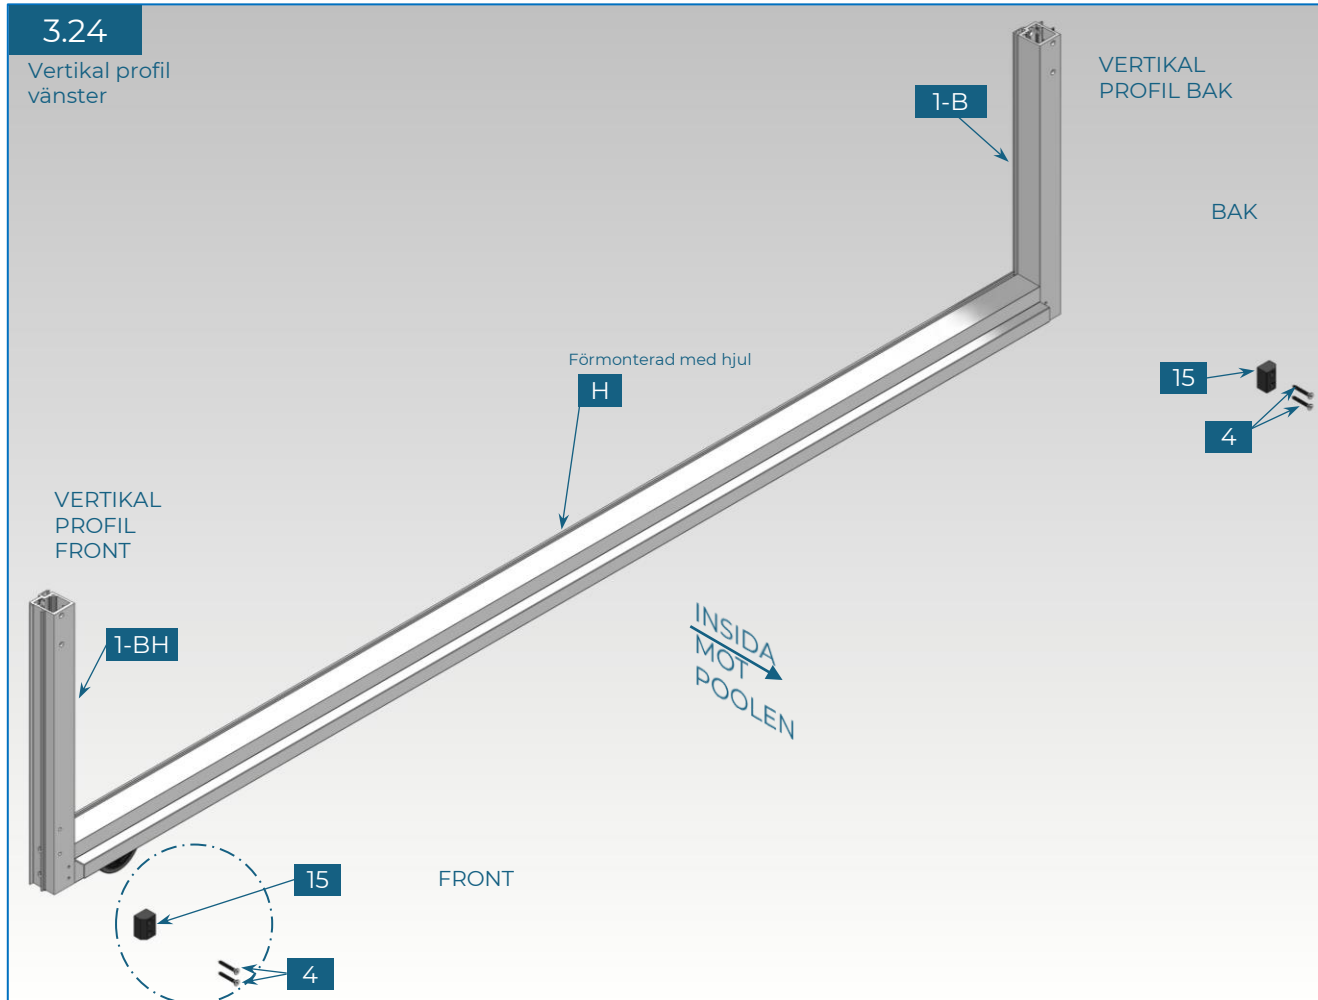

3.24-1

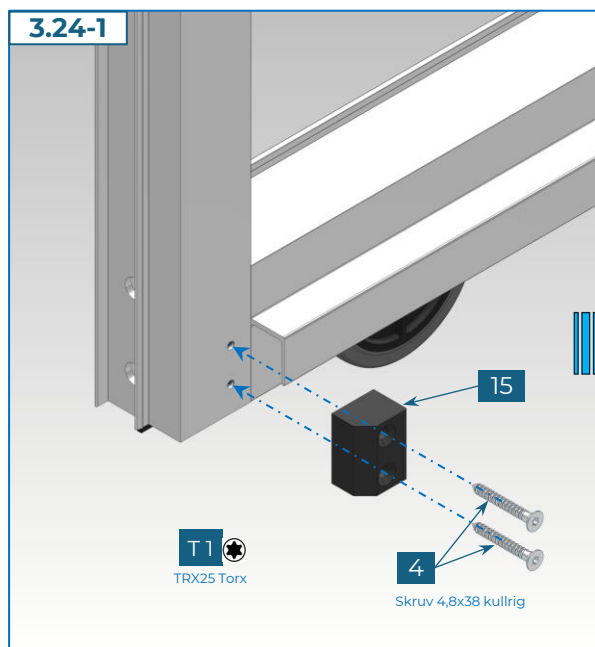


3.24-2

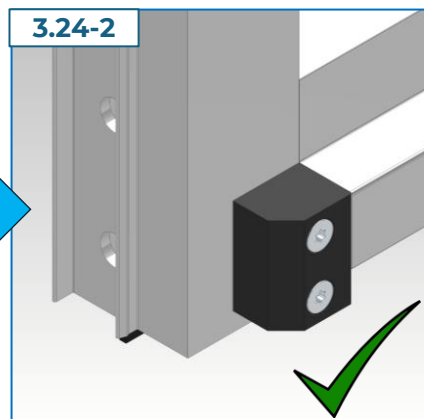


Utför dessa steg på båda
benen!




3.25

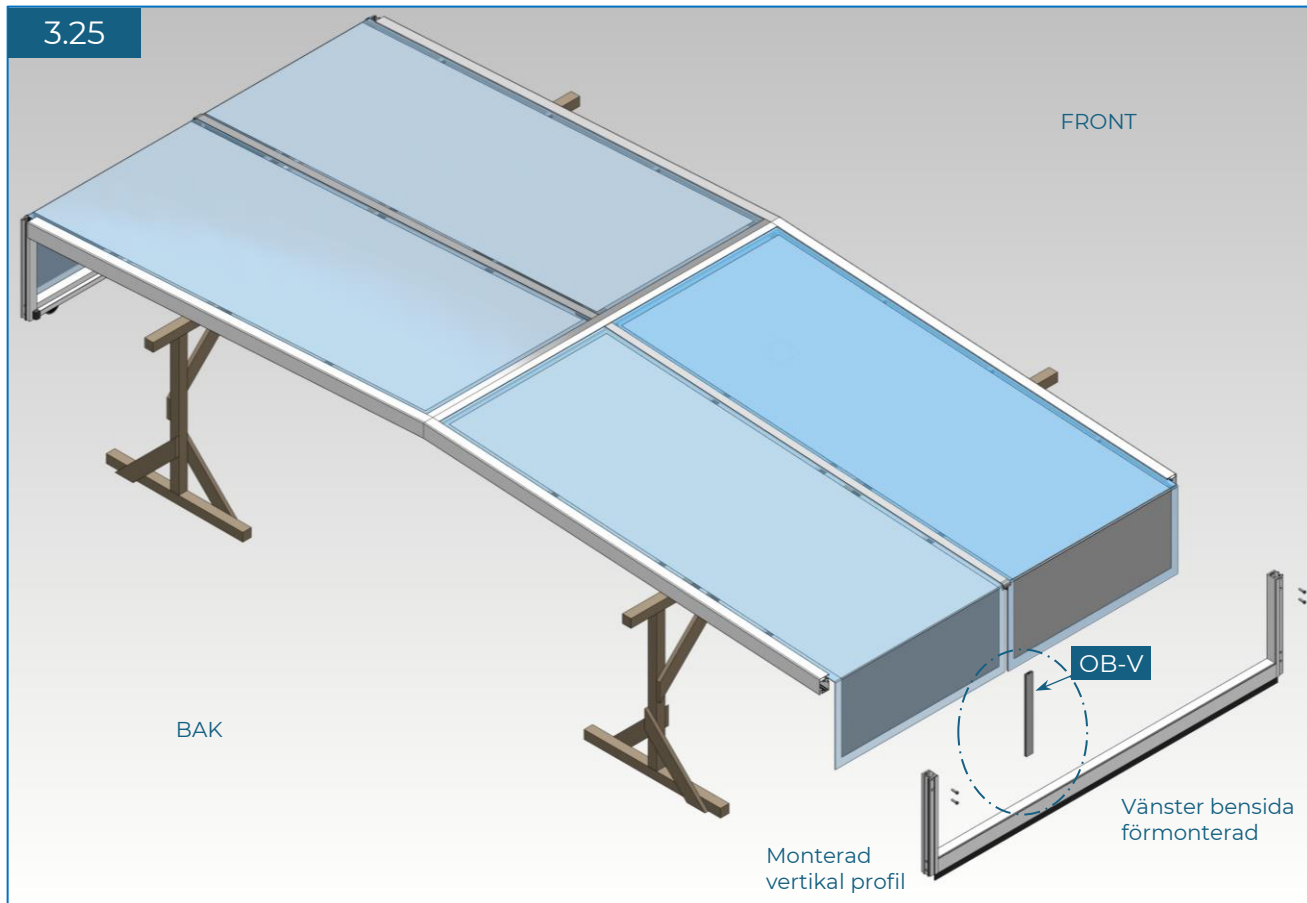


3.25-1

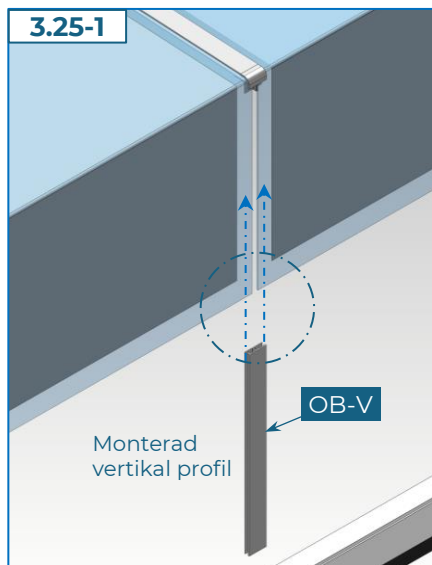

3.25-2

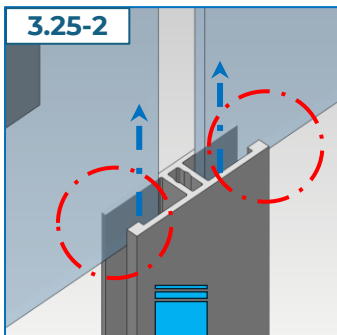


3.25-3

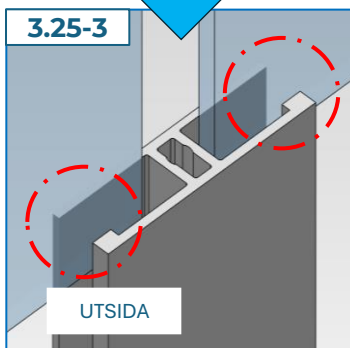


Säkerställ korrekt position på profilen!

3.25-4

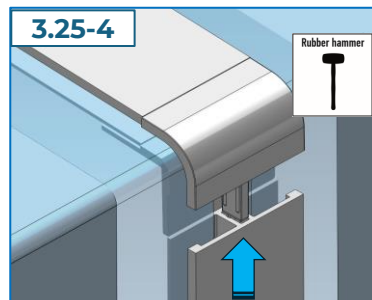


**Om det behövs, använd gummihammare i profilens ände.
Var försiktig, bryt inte plastkanten!**

3.25-5

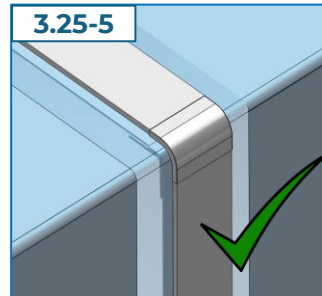

3.26

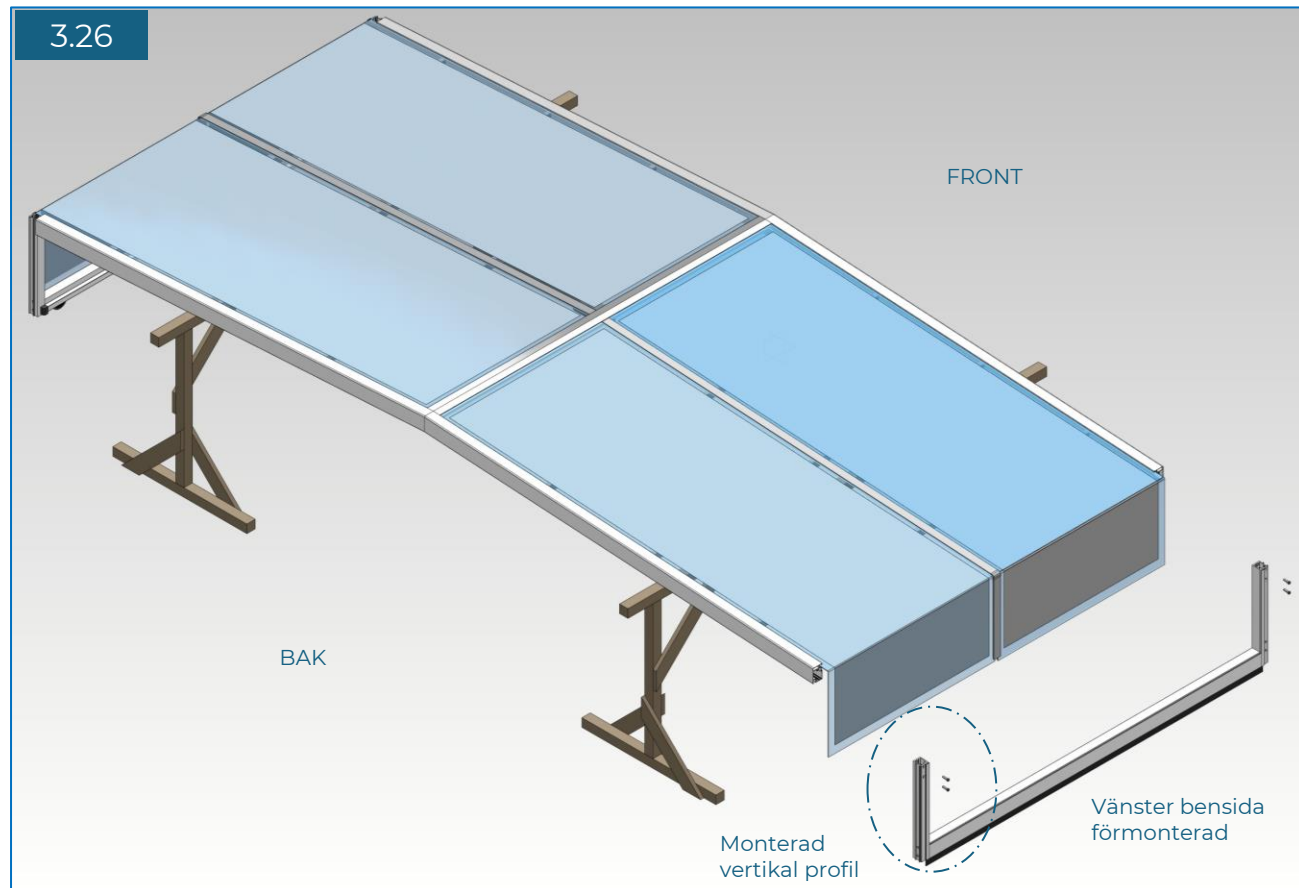

3.26-1

3.26-2

3.26-4





3.26-3

T3
TRX40 Torx

Skruv M8x30 kullrig

11

Utför dessa steg på fram- och
baksidan också!

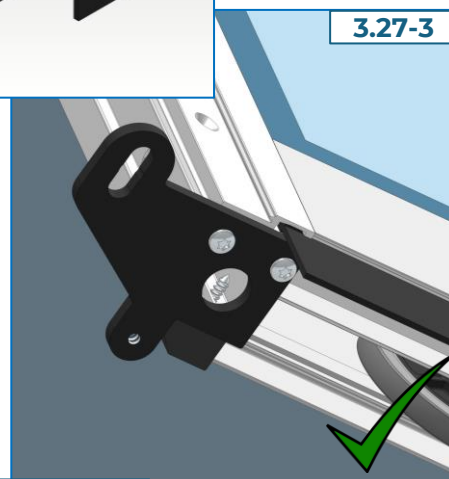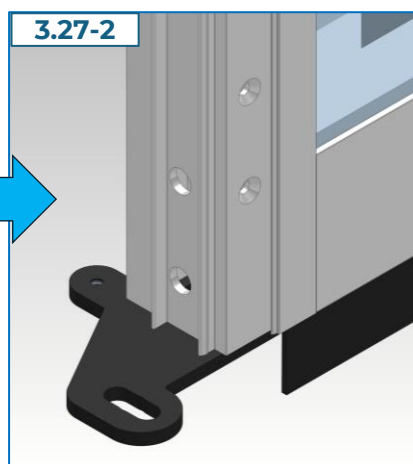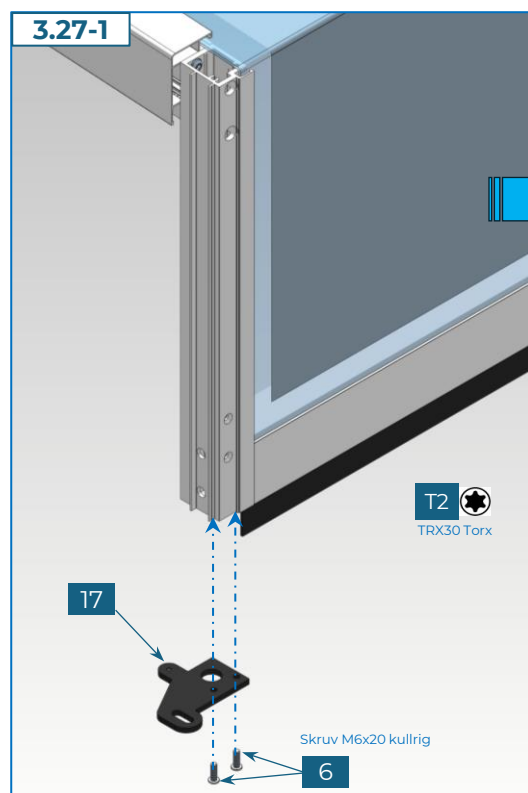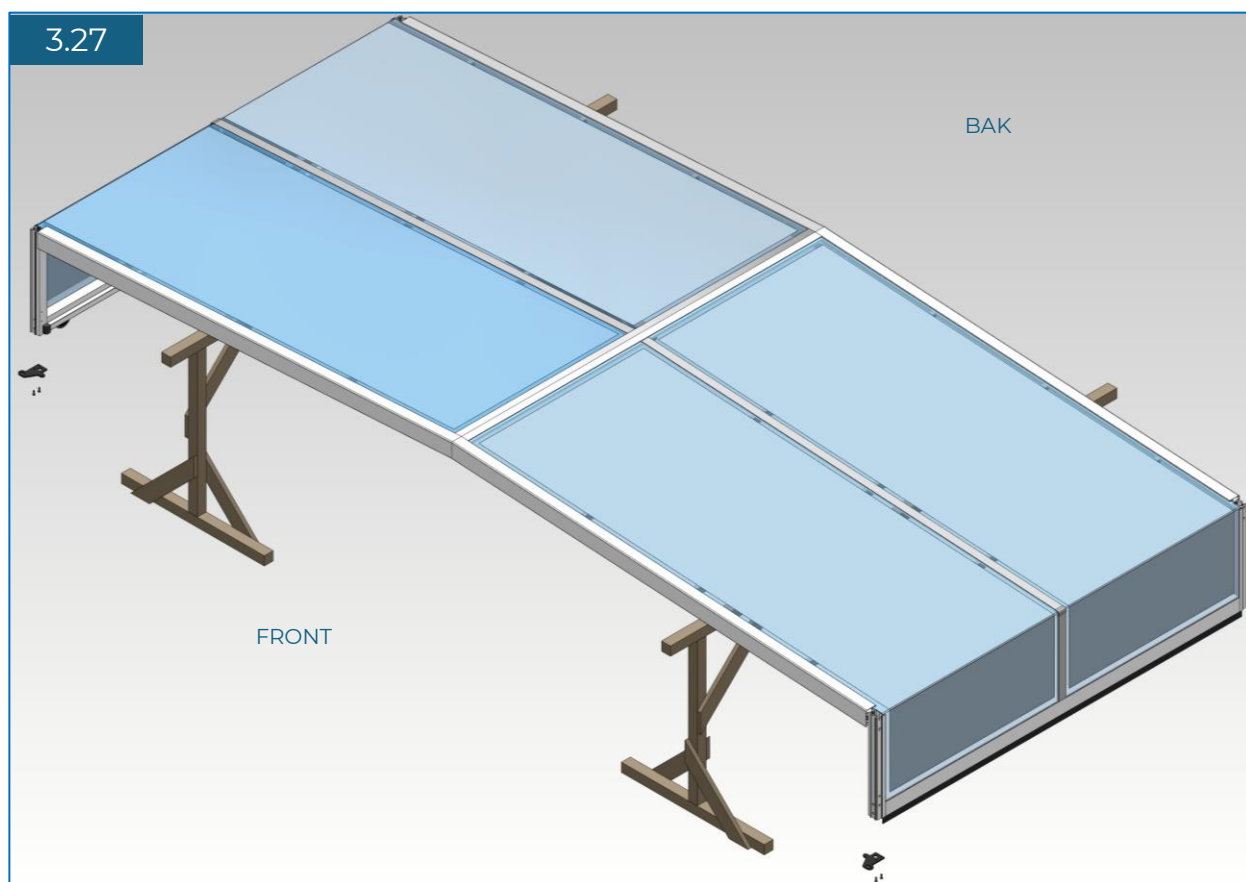


Utför dessa steg på båda främre benen!



3.27-4

FRONT

BAK

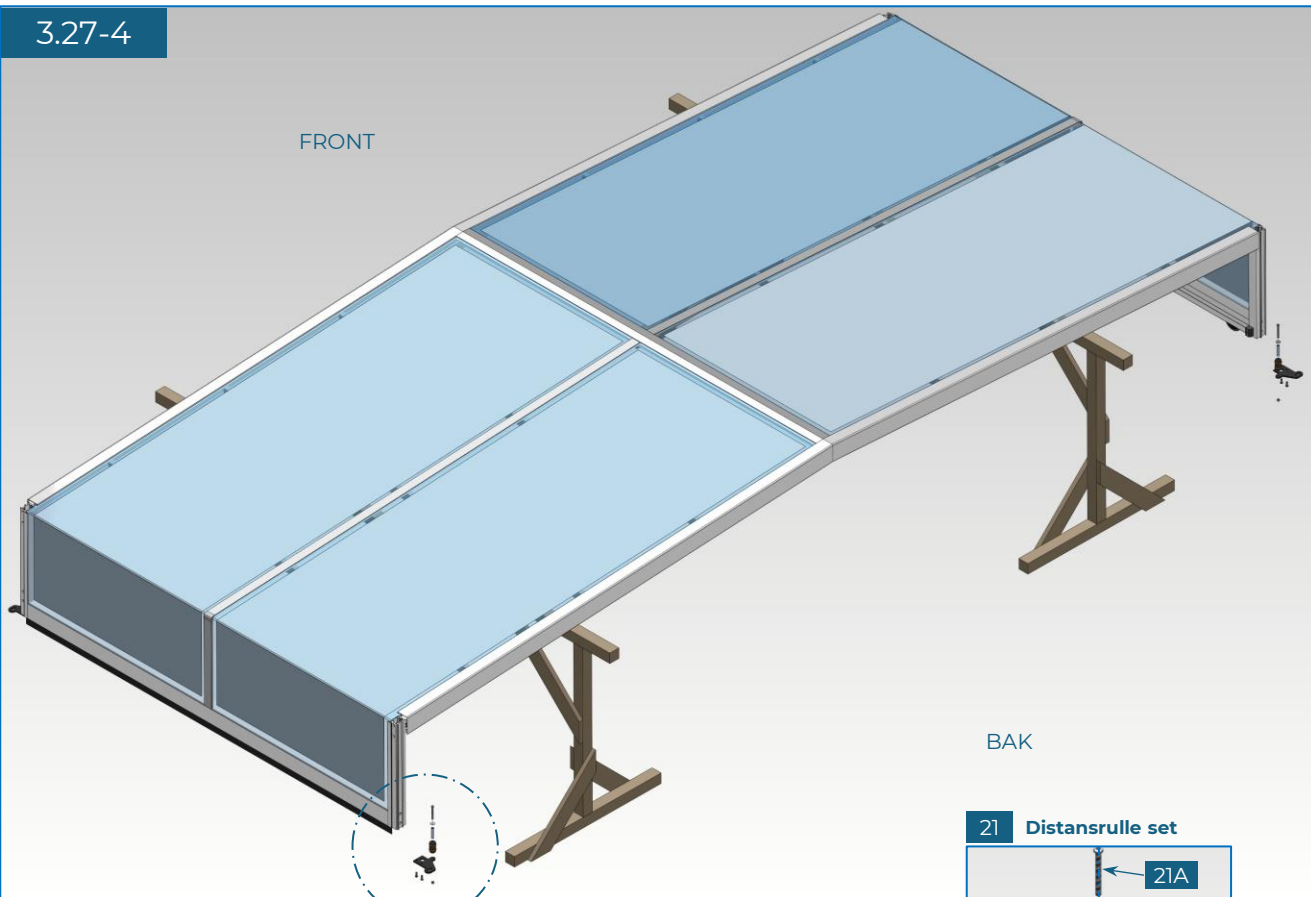

3.27-5

T2
TRX30 Torx

6

Skruv M6x20 kullrig

3.27-6


T2
TRX30 Torx

6

Skruv M6x20 kullrig

Montera 1 stödrulle vänsterhandig och 1 högerhandig!

21 Distansrulle set

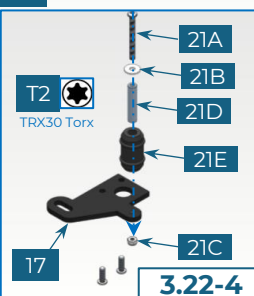

3.22-4

Förmontera före
montering


3.27-7

INSIDA

3.27-8

INSIDA


UTSIDA

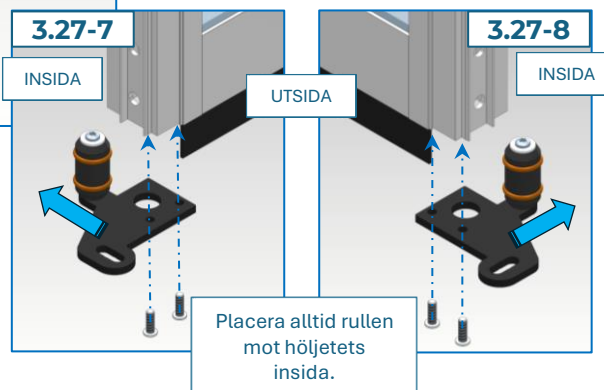


Placera alltid rullen
mot höljetets
insida.




3.28

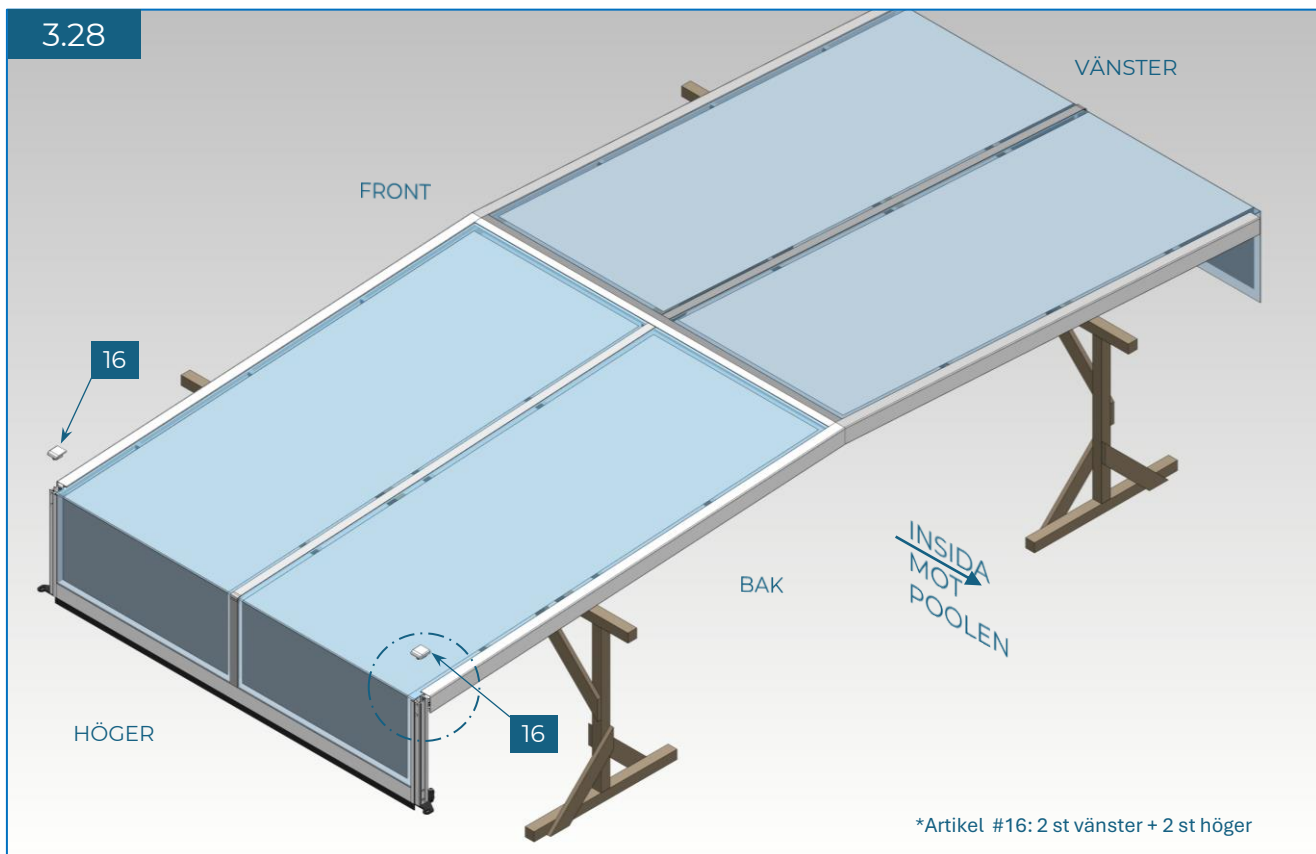

3.28-1

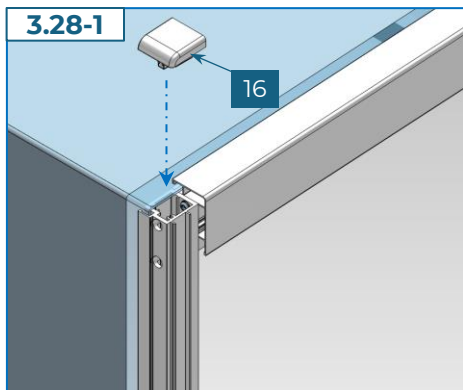


3.28-2

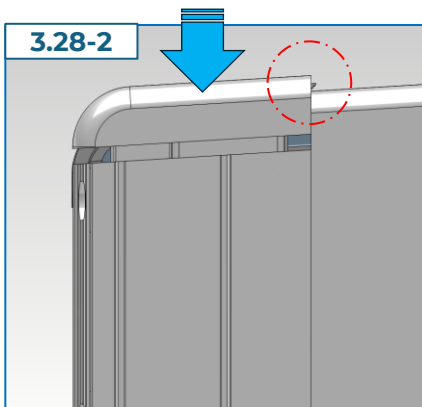


**Sätt i locket försiktigt,
men tryck inte in det
helt!**




3.28-3

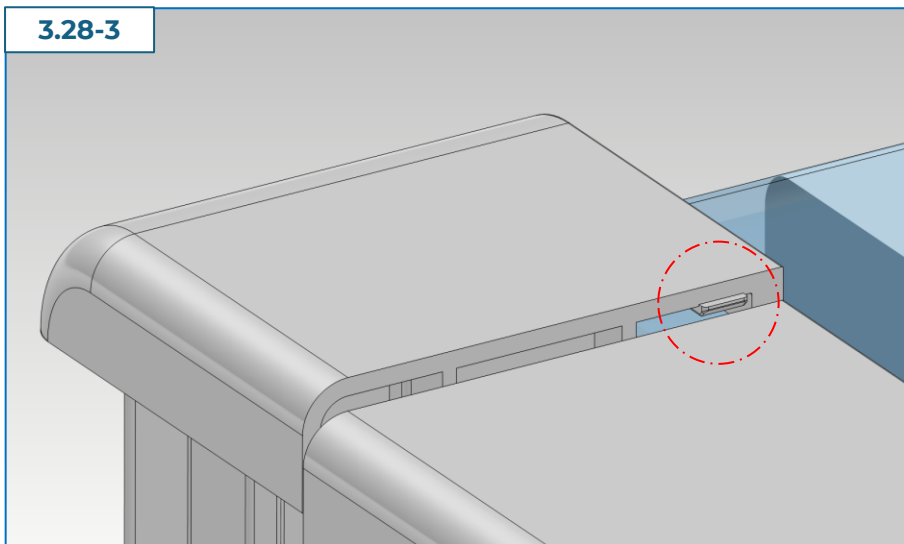

3.28-4

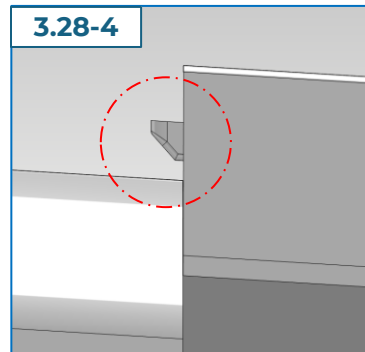


**Hantera försiktigt för
att undvika att bryta
fliken på locket.**

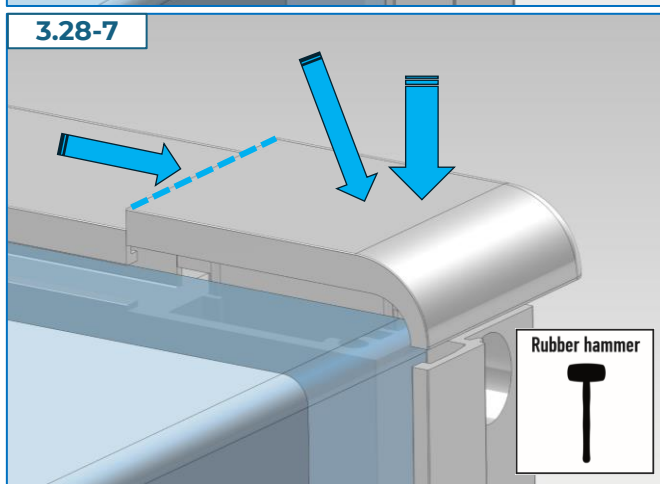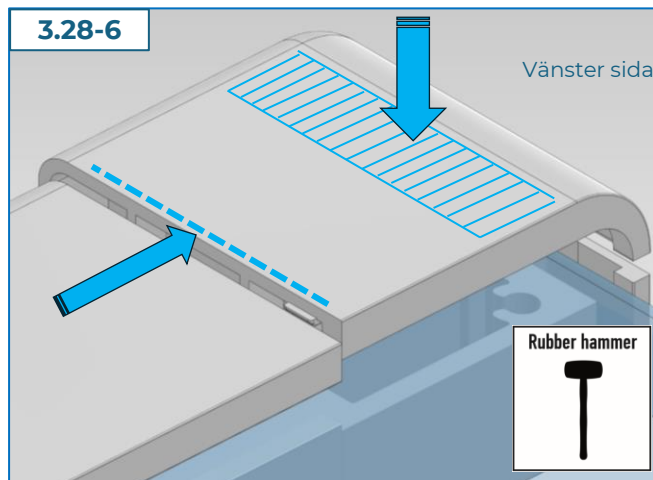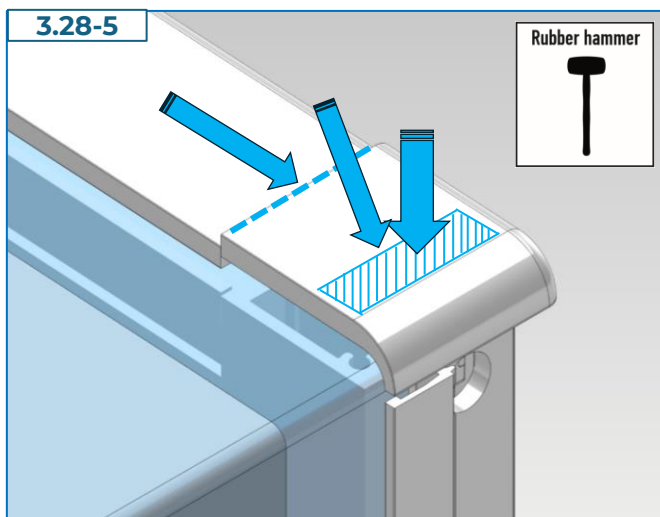


Montering täcklock .

Slå försiktigt med gummihammare på de markerade områdena till rätt position.

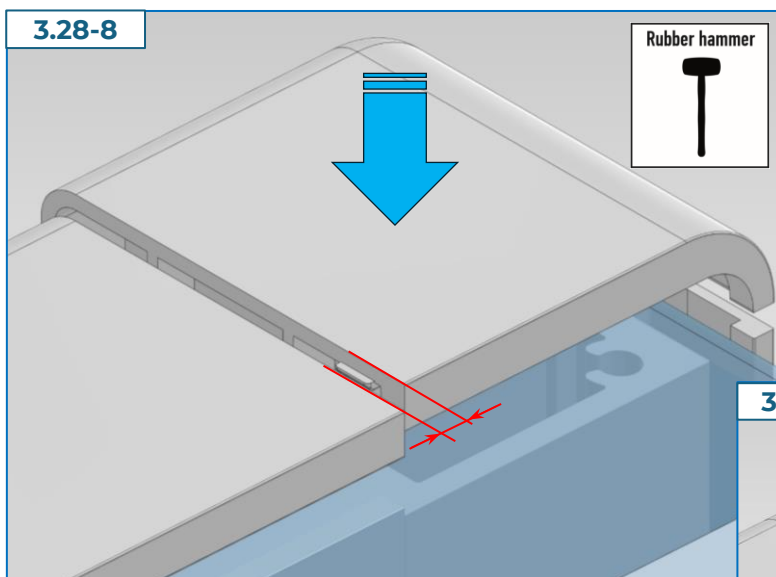


Hamra försiktigt till ett mellanrum på ca 1,5-2 mm.
Slå nu försiktigt in täcklocket till slutlig position

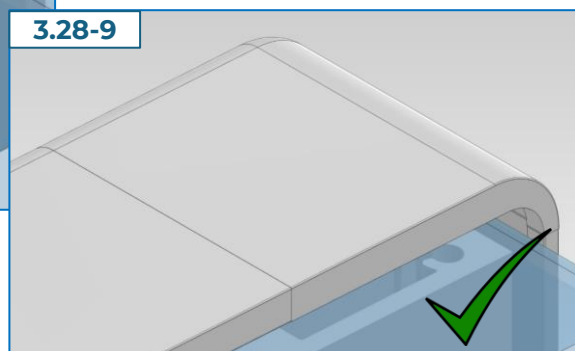

Upprepa samma steg för varje täcklock.




3.29

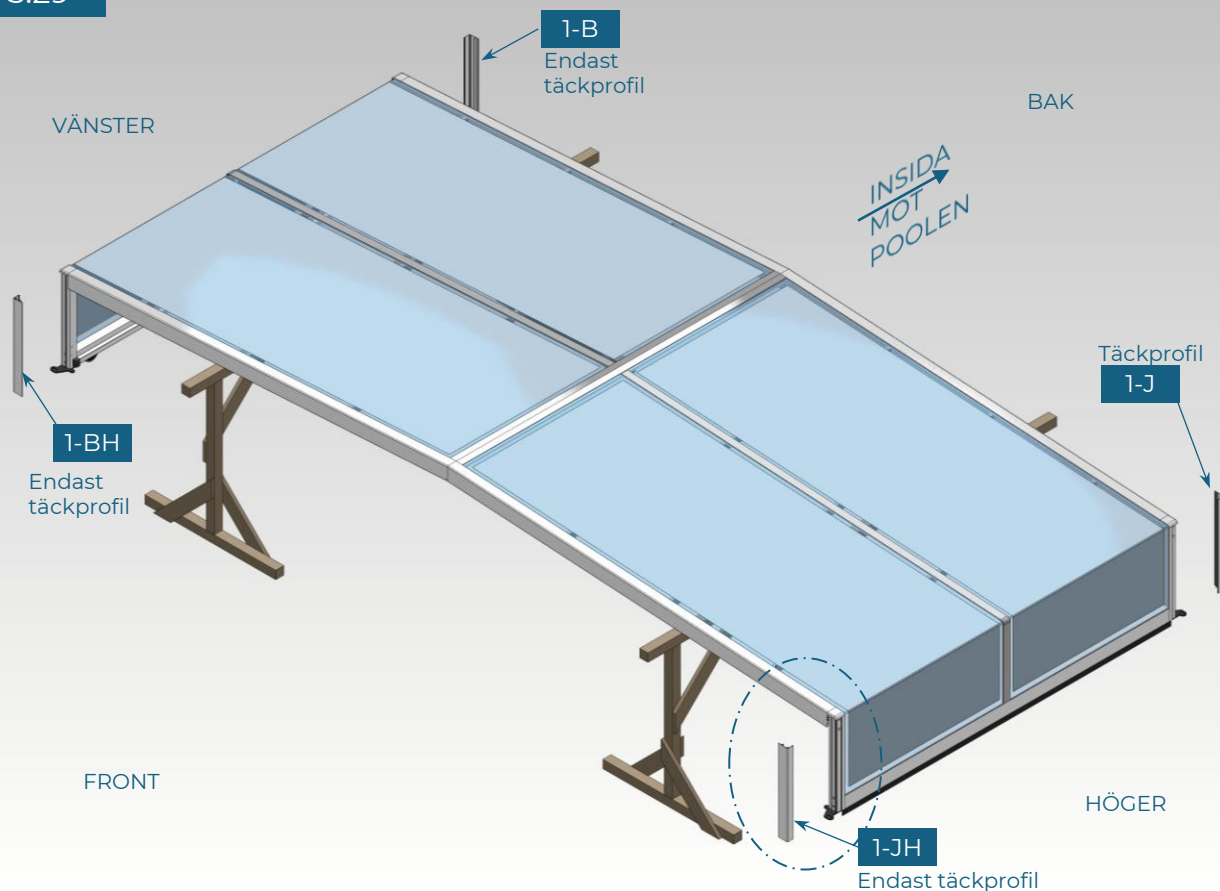

För att sätta ihop och montera motsvarande sidas vertikala profiler upprepa stegen från 3.19 till 3.25.

För markeringar och nödvändiga delar till andra sidan, se modell-specifik monteringsmanual kapitel 3!


3.29-1

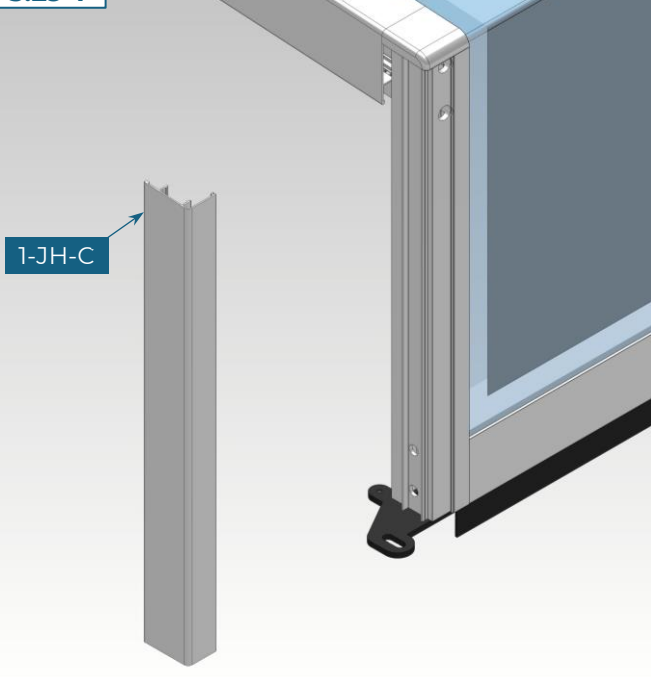



! Montera inte täckprofilerna längst fram på första sektionen än.
● De ska monteras i slutmonteringen.







3.30

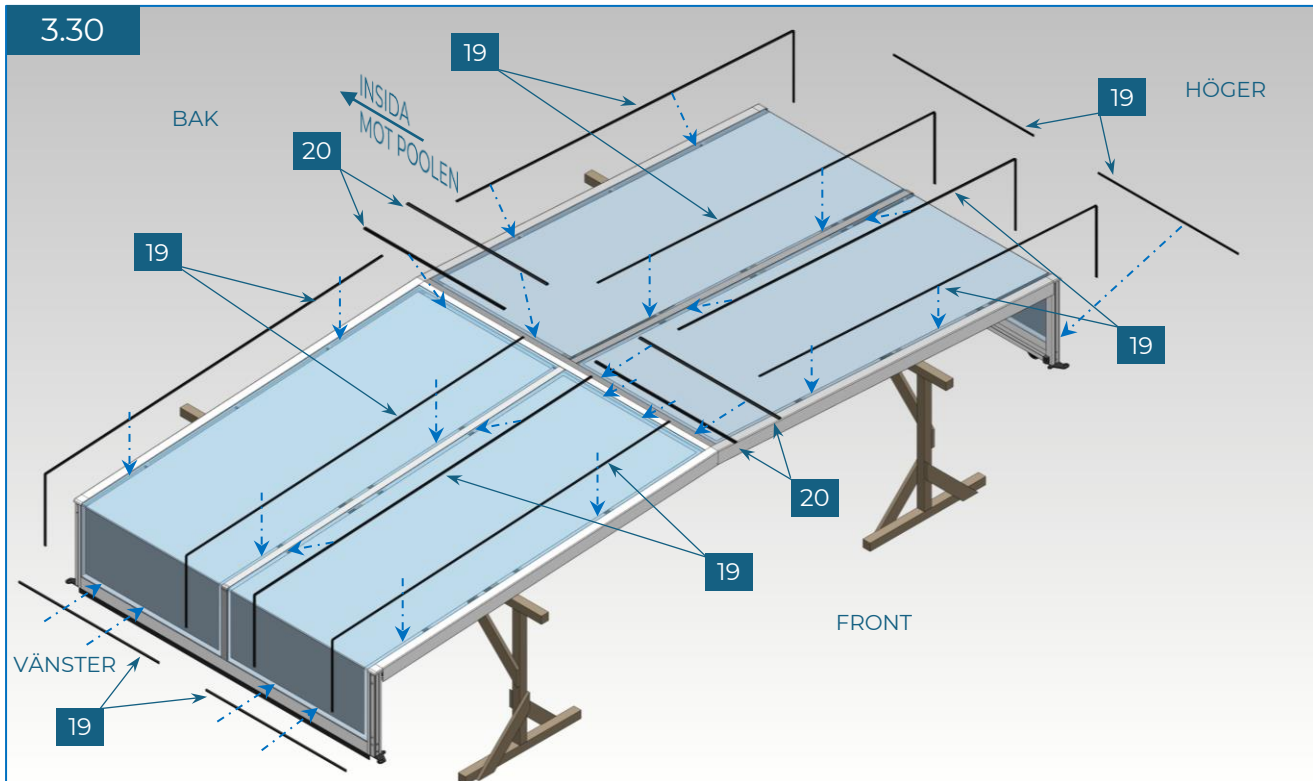


3.30-1


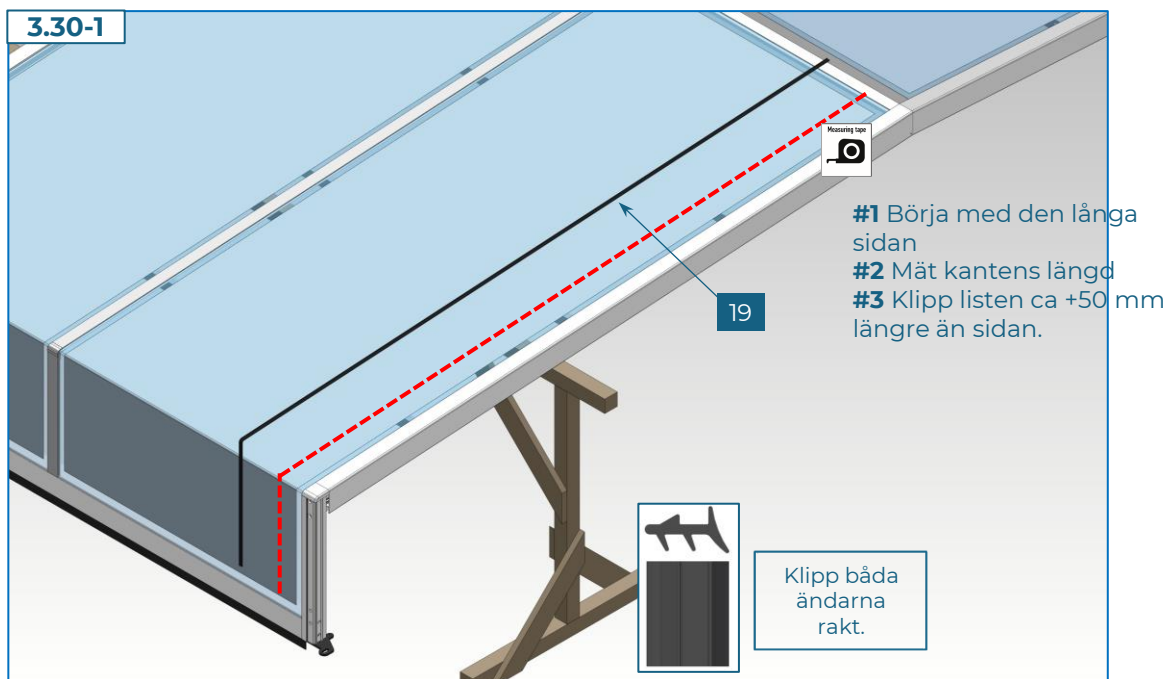


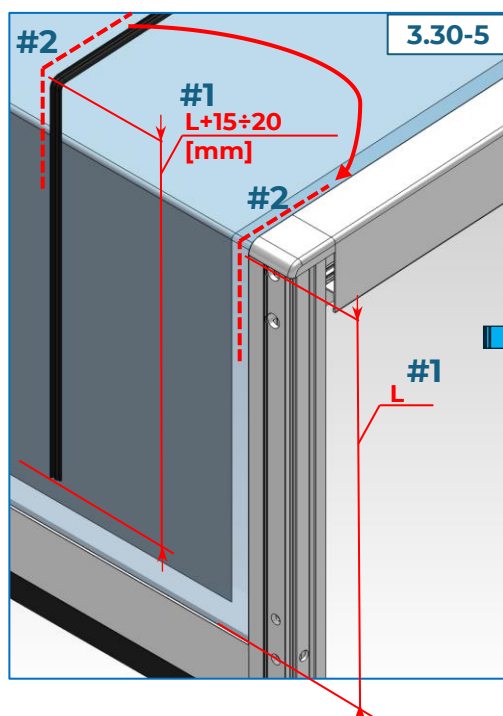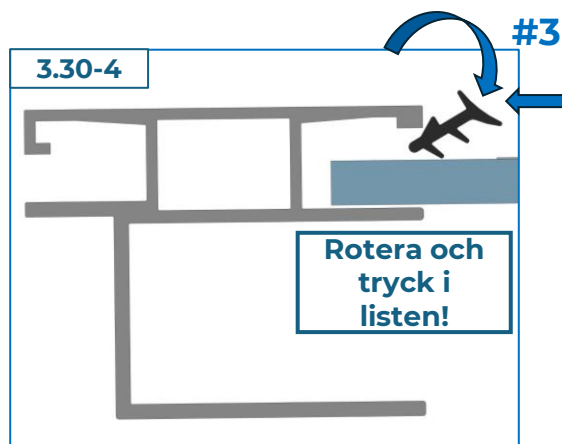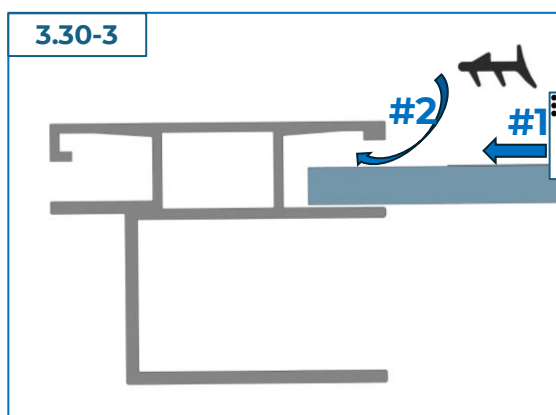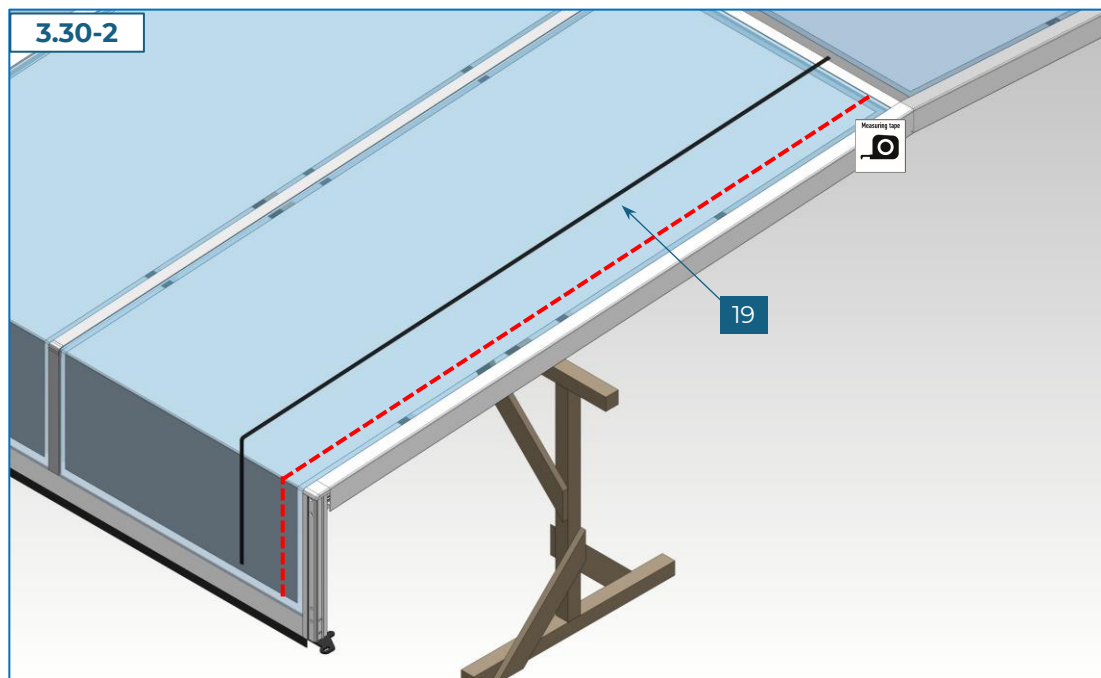

#1 Placera listen mot vertikala profilen enligt bilden, låt den längre gummiändan vara
 #2 Tryck först den markerade delen av listen i hörnets spår i båda riktningarna (upp och ner) cirka 200–300 mm lång.

#3 Tryck in slutet på listen längst ner i spåret innan du trycker in hela längden (se med rött).
 #4 Mata in resterande list i mitten utan att dra listen.

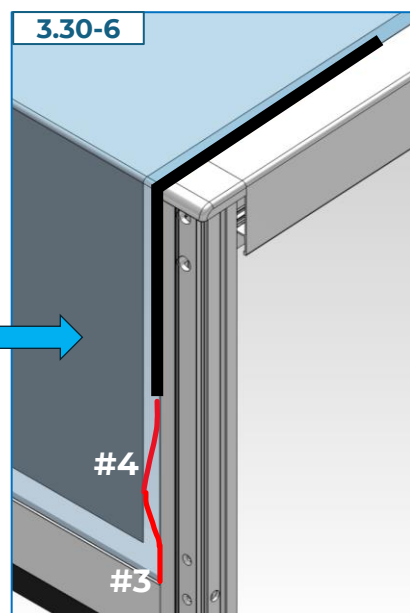

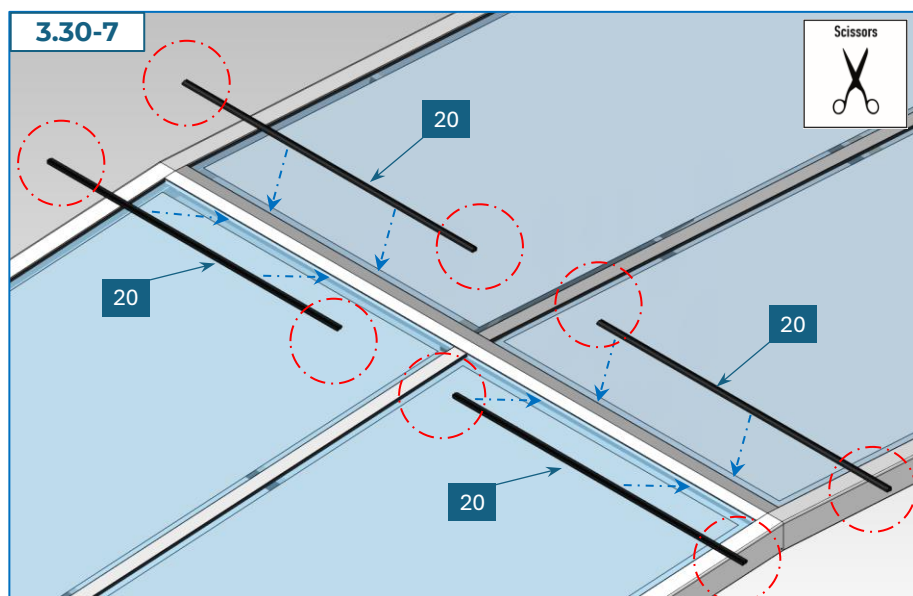

Cut the ends straight
line if necessary!
(both side)



3.27-8

#1

Kontrollera längden på den återstående listen. Om den är längre än 15÷20 mm så klipp den kortare!

#2

Tryck änden av listen mot slutet av spåret innan du trycker in hela längden (se markerat rött).



#3

Tryck in den överblivna öglan i mitten av spåret.



#3


#2




Klipp ändarna rakt om det behövs!
(båda sidor)

Sätt i gummilisten enligt nedan ordning:


3.30-9

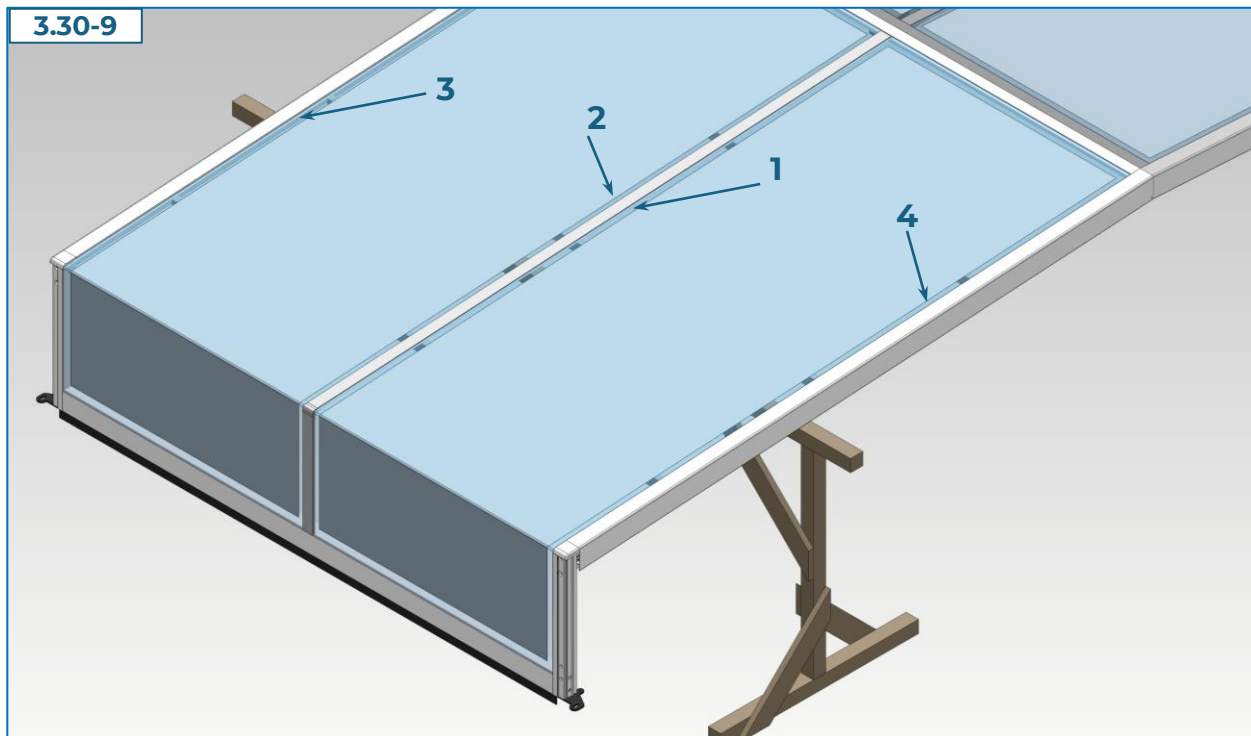

OBS! Sträck inte listen när du sätter den på plats. Tryck in den i spåret utan att dra eller sträcka den.

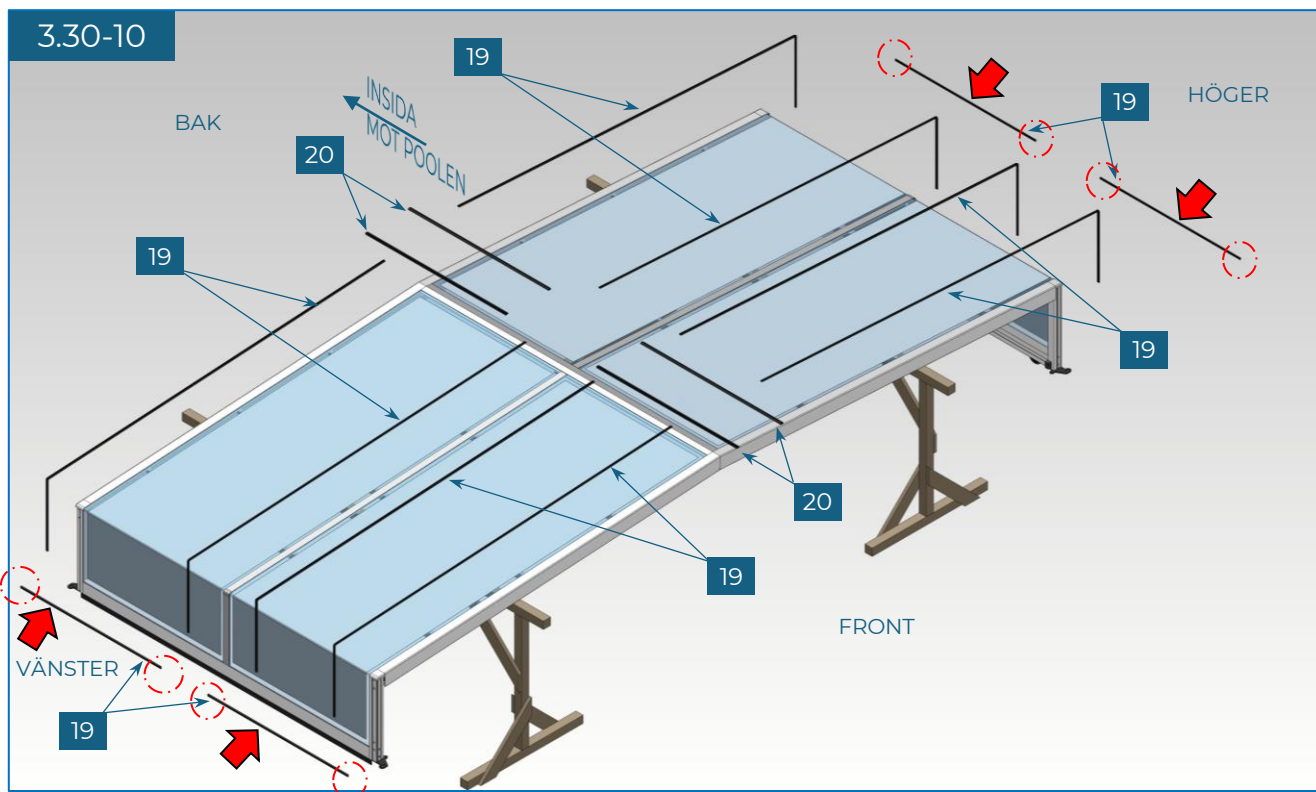

**Rödmarkerade lister sätts i sist.
Klipp ändarna i en 45° vinkel innan de sätts in i spåret**





Klipp 45°
snitt i båda
ändarna.

Följ och upprepa stegen ovan för att sätta in listen i alla spår. Följ den visade metoden vid listeändarna och börja alltid i hörnorna vid varje panel. De korta och raka sektionerna ska in sist. Gå från ett panel segment till nästa.

OBS! Inga lister ska monteras på insidan av panelerna!







Större avvikelser på sista segmentet

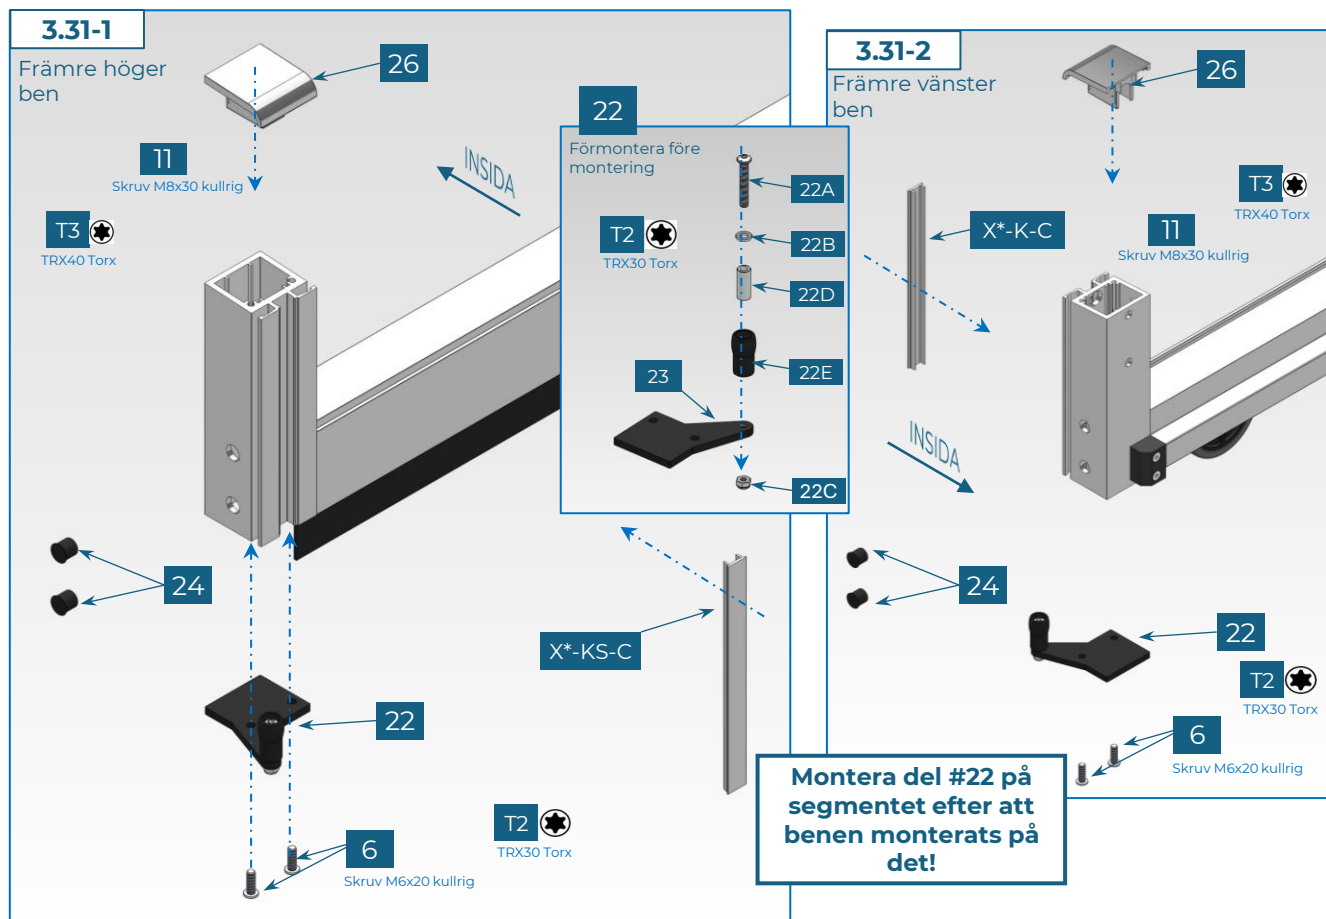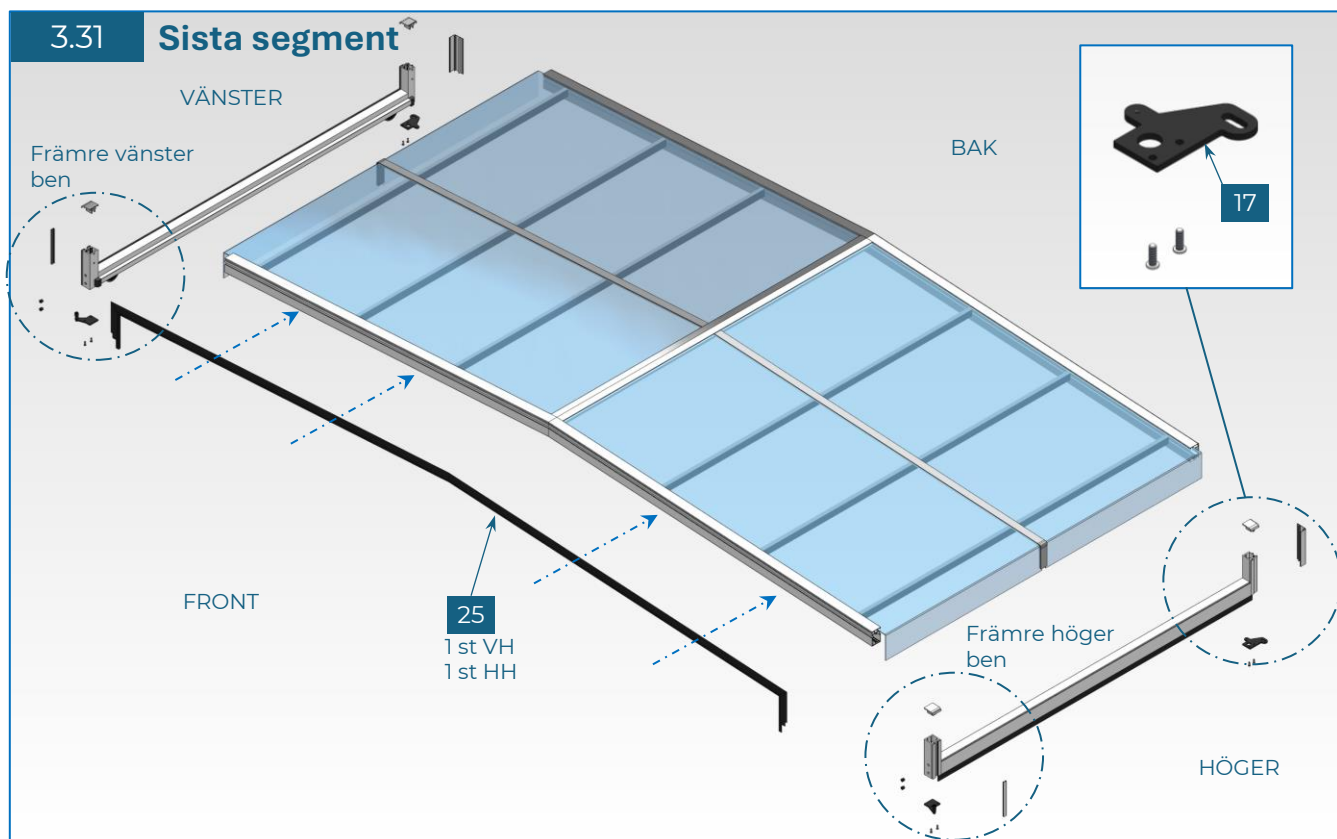








Större avvikelser på sista segmentet

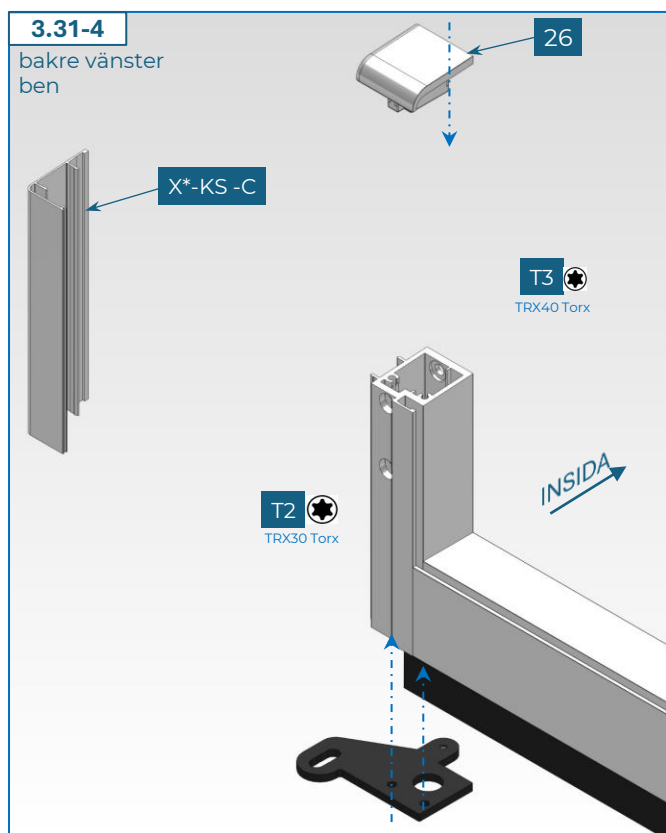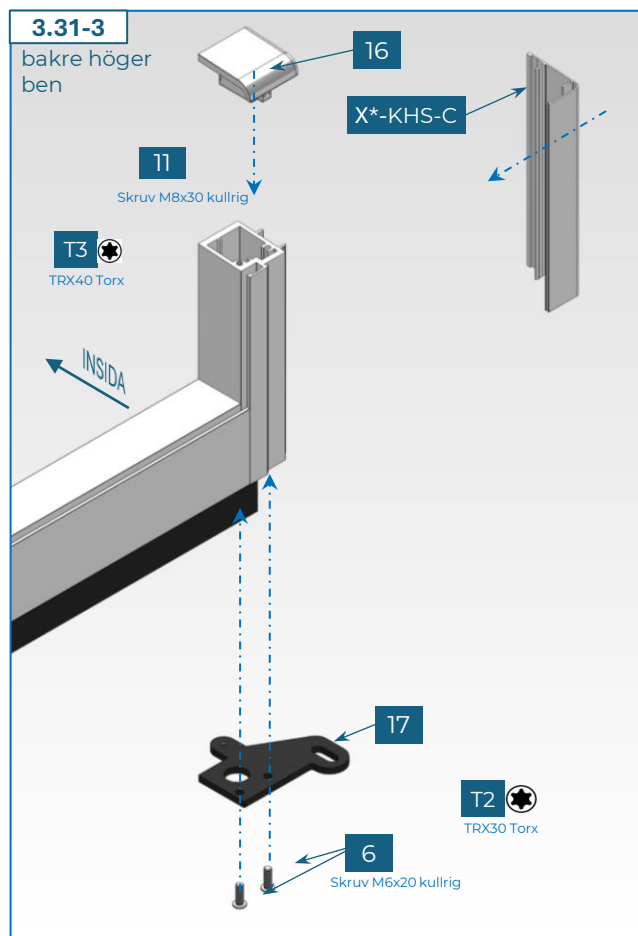
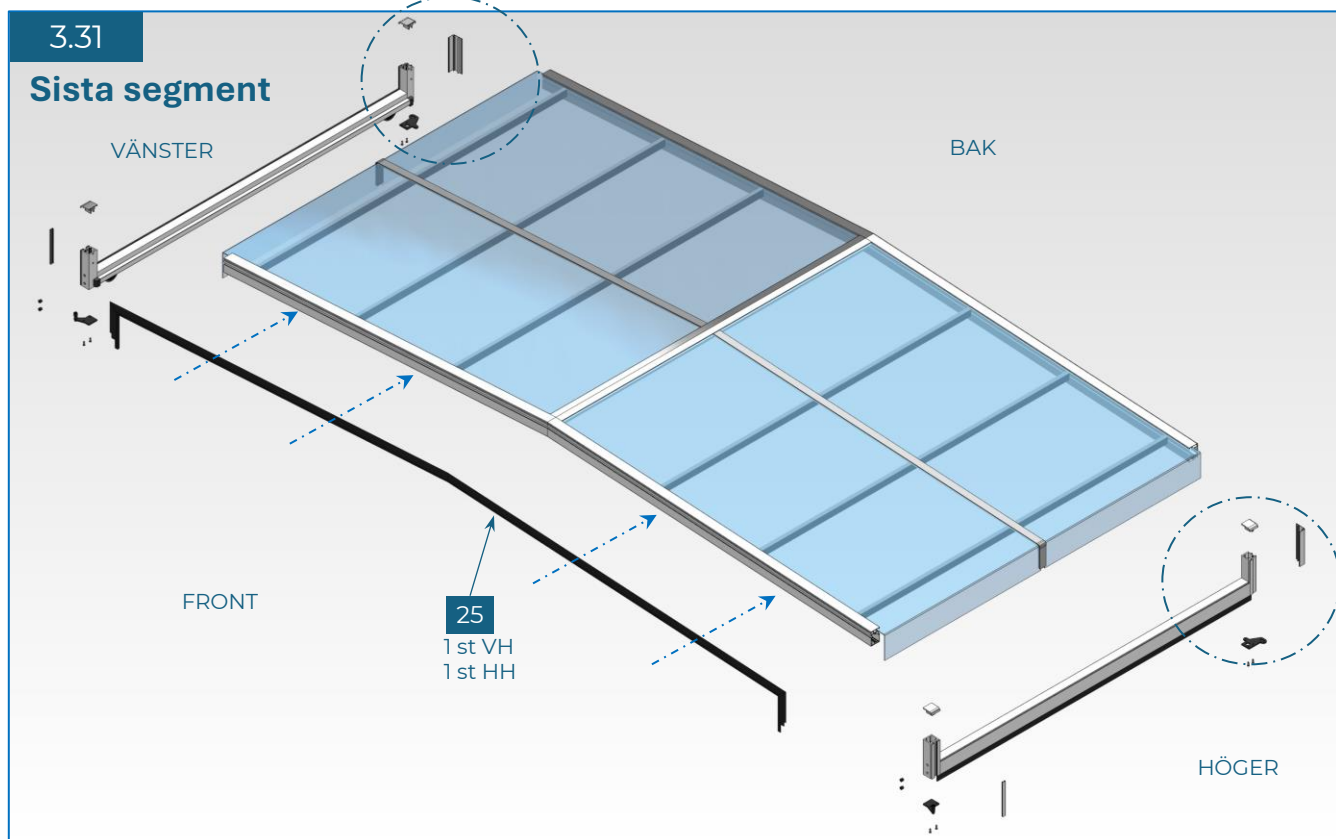


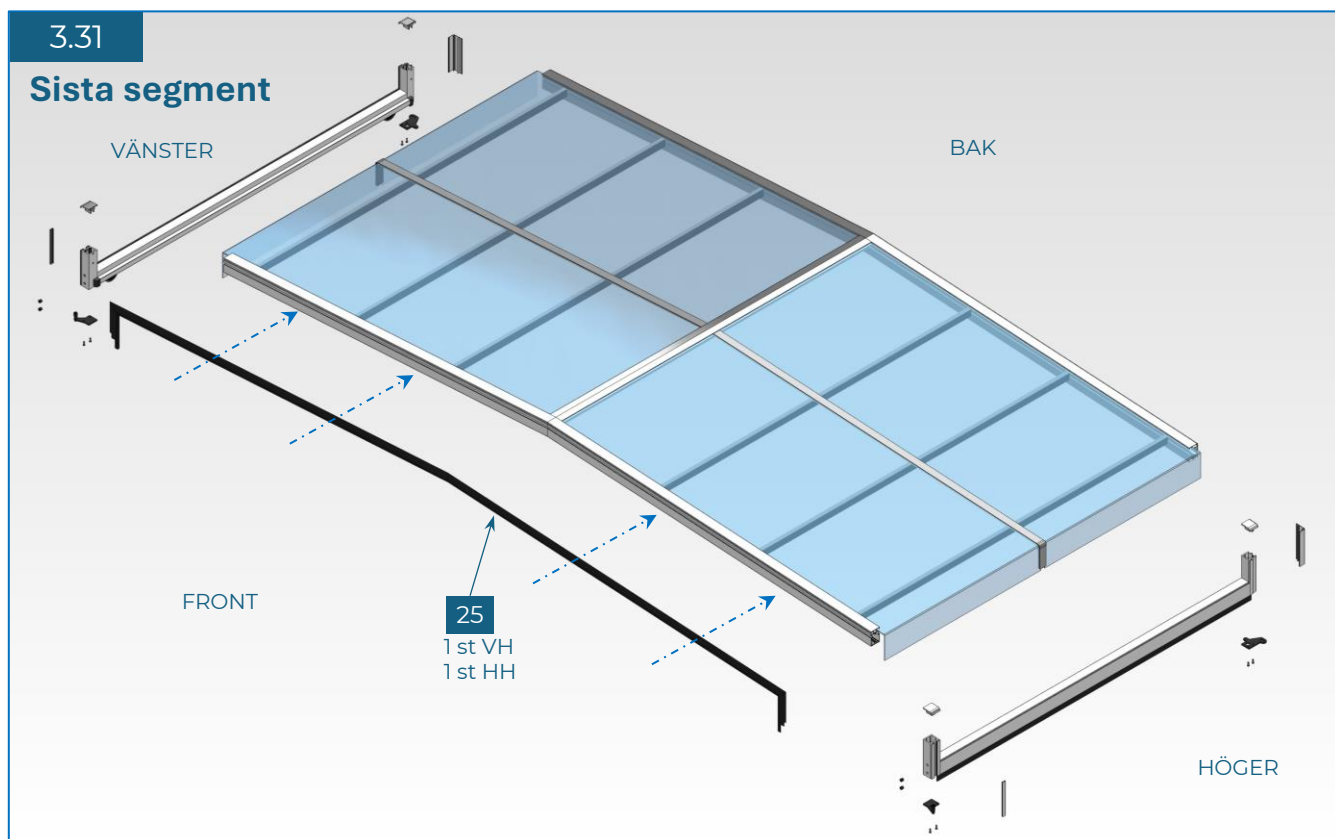





Montera det sista segmentet enligt kapitlen som anges nedan. De avvikande delnumren måste tillämpas konsekvent i hela den modellspecifika monteringshandboken.

- För ram- och PC-panelmontage, följ avsnitten 3.01–3.18.
- För benmontage, utför proceduren som beskrivs i avsnitten 3.19–3.29, men observera de viktiga skillnaderna som anges i Figur 3.31.
- För installation av PC-panelgummi, följ avsnitt 3.30.
- För installation av frontsegmentgummi (Delnr. 25), följ avsnitten 3.31 och 5.29. och 5.30.

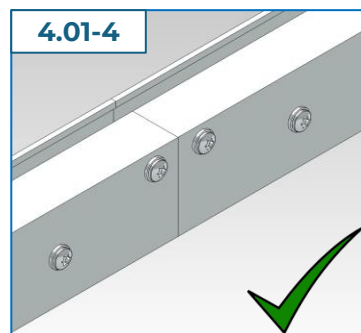
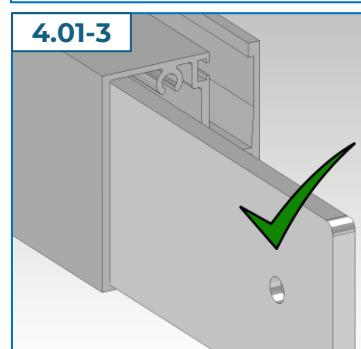
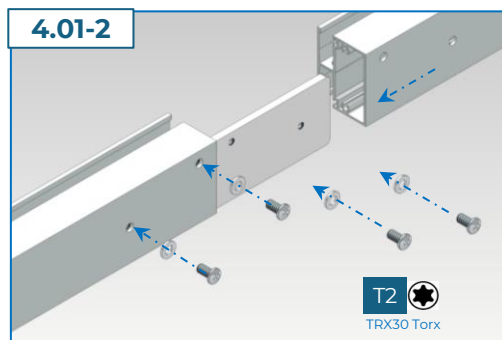
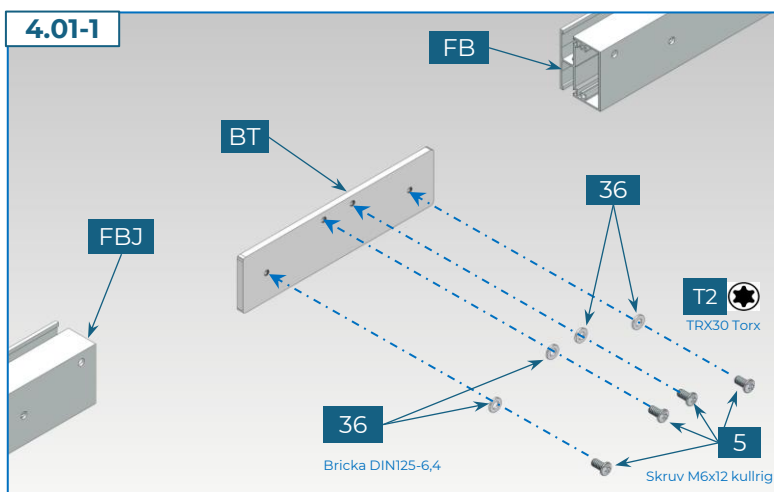
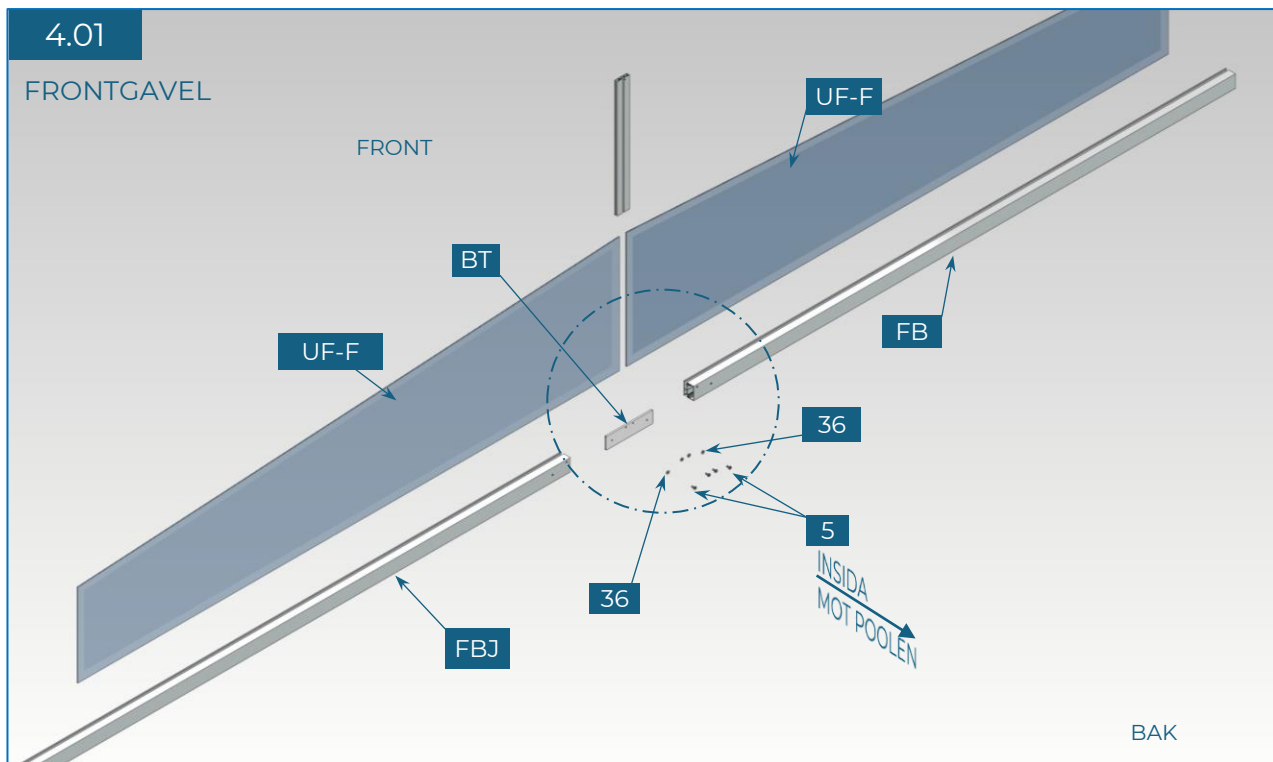


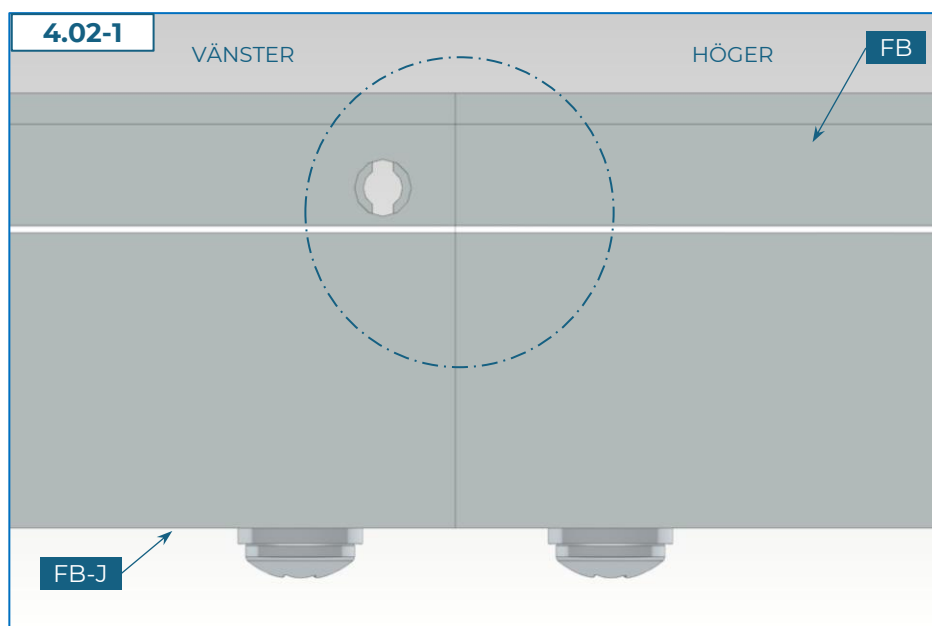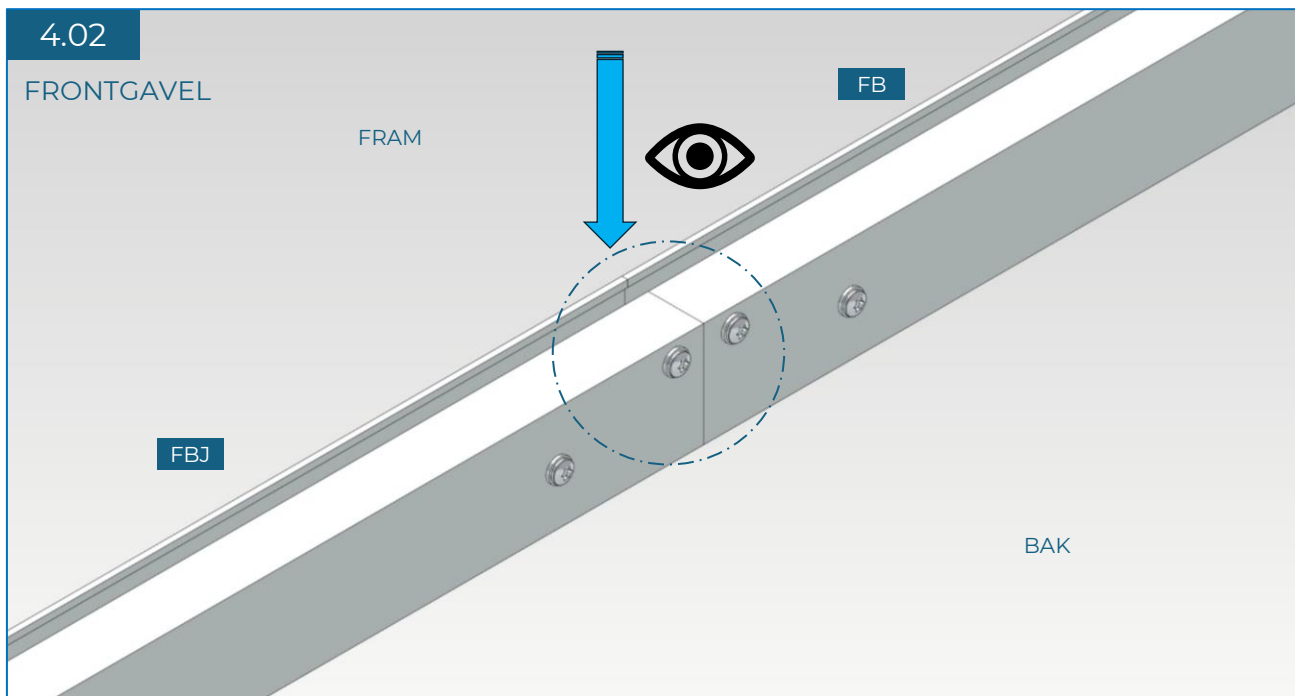

Ett hål med Ø5,5 diameter kan placeras både på vänster och höger sida. Använd hålet för att fästa PC-panelernas distributionsprofil!

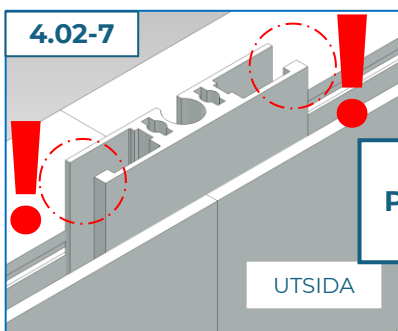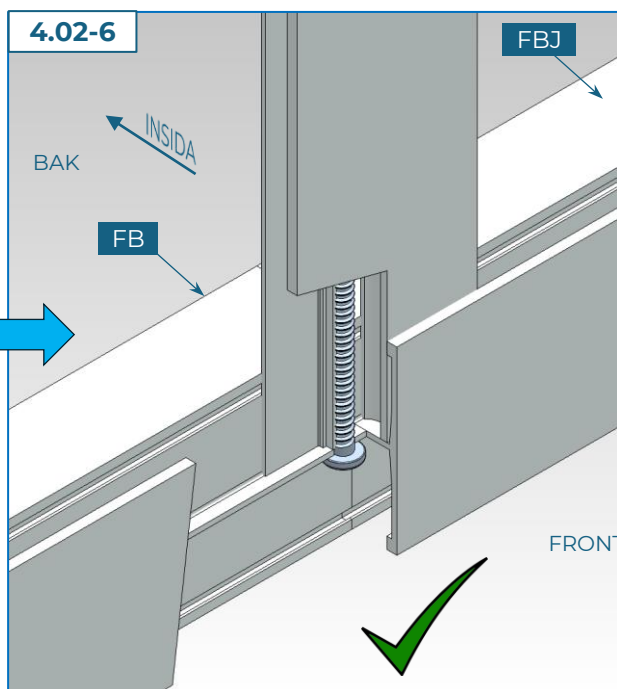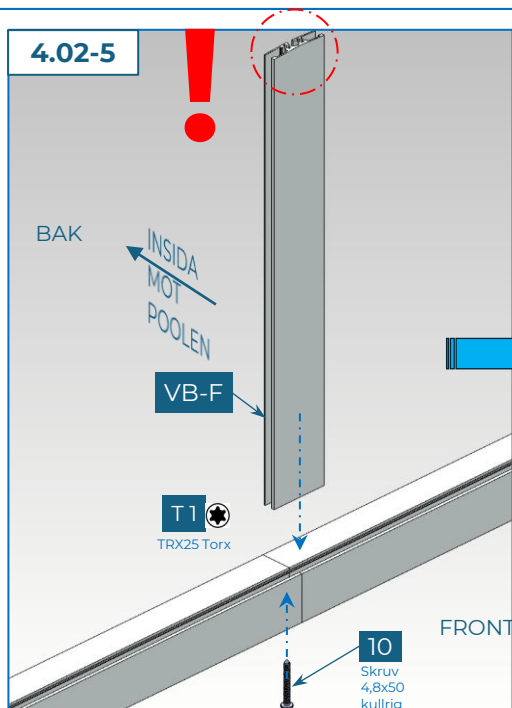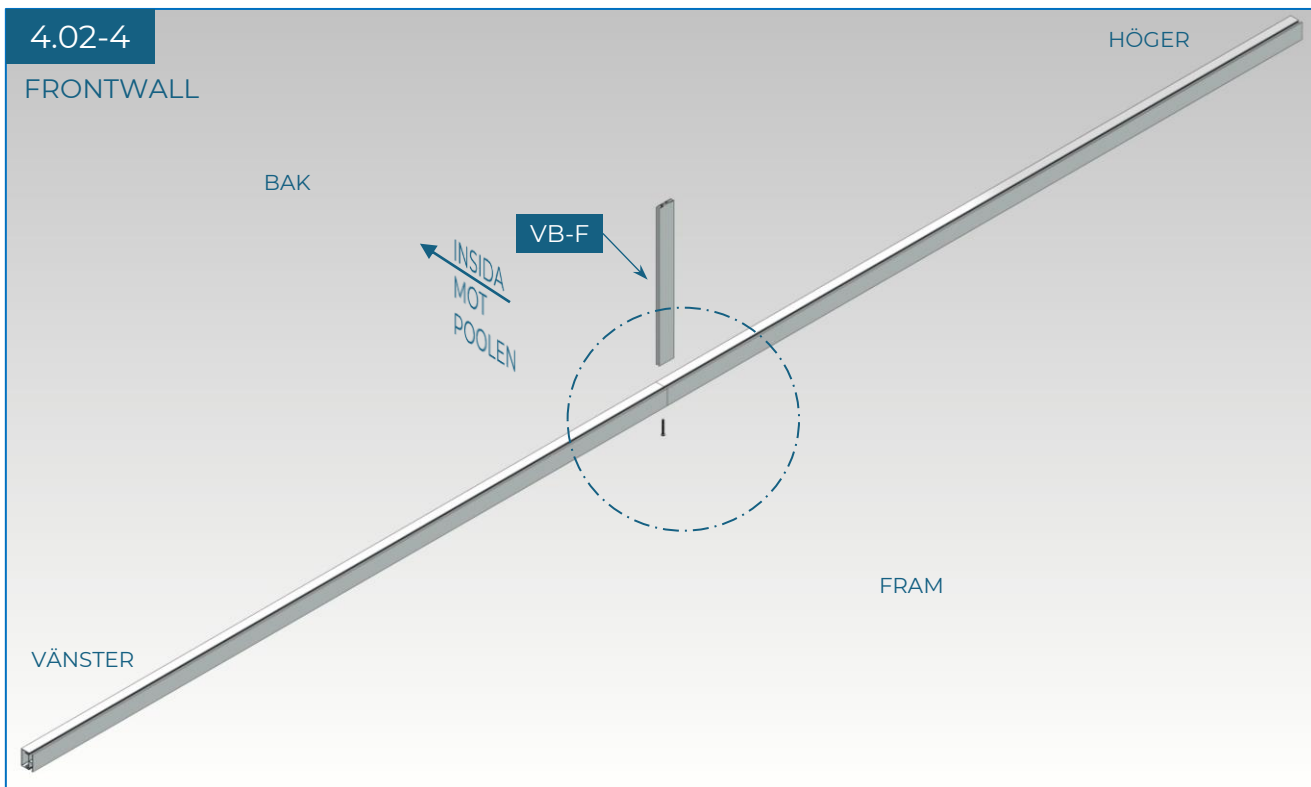

**SÄKERSTÄLL KORREKT
POSITION AV MITTPROFIL
(EJ HELT CENTRERAD)**

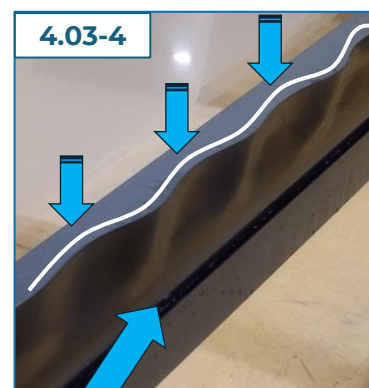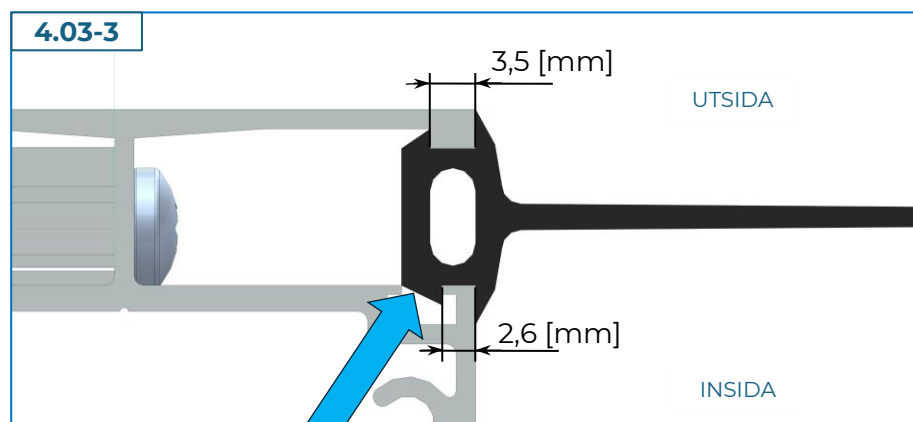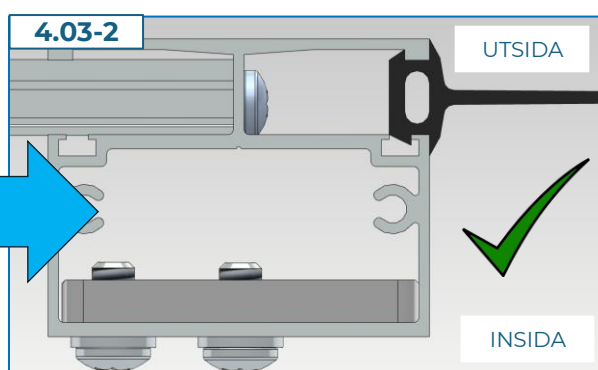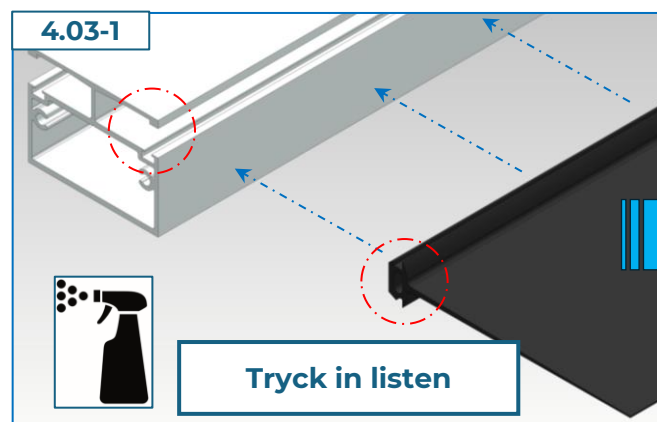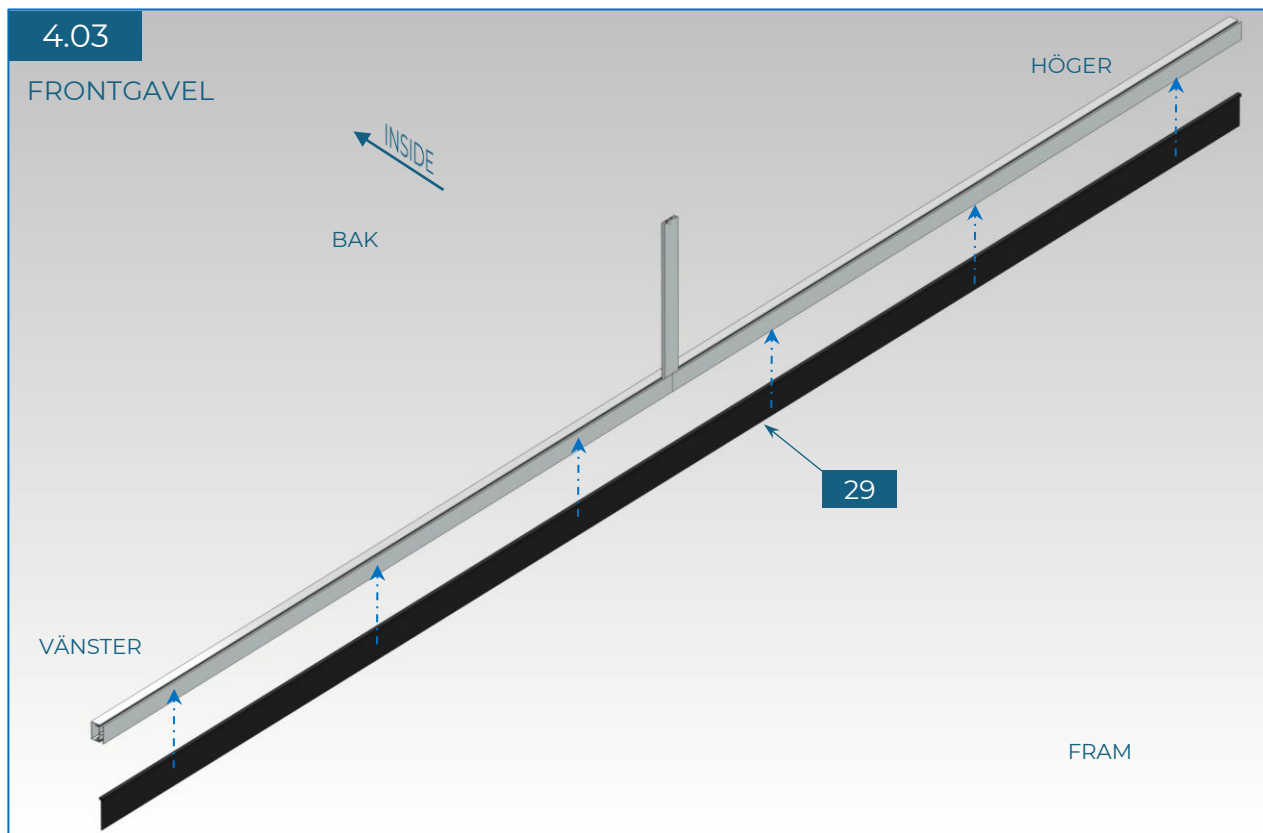

OBS! Listen är assymetrisk!
Säkerställ att du sätter i listen på rätt håll.
När listen sätts i skall den vara något vågig då den krymper
något över tid.



4.04

FRONTGAVEL

UF-F

BAK

UF-F

FRONT

INSIDA
MOT POOLEN

4.04-1



~30 [mm]

Ta försiktigt bort skyddsfolien
runt kanterna på båda sidor
innan du skjuter in panelen i
profilerna!

4.04-2

Skyddsfolie


Skjut panelerna helt in i
slutpositionen!
Ytterligare
monteringssteg utförs
under slutmonteringen!

4.04-3




4.04-4

FRONTGAVEL

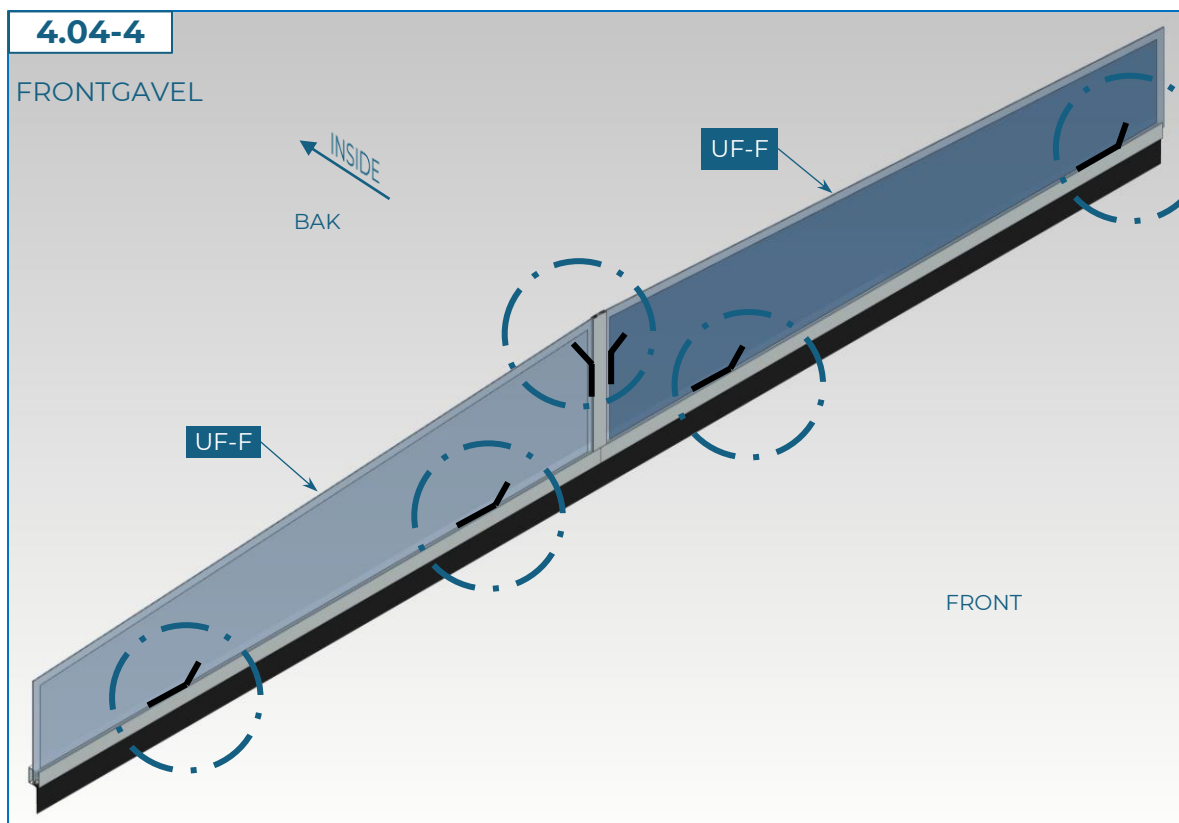

4.04-5

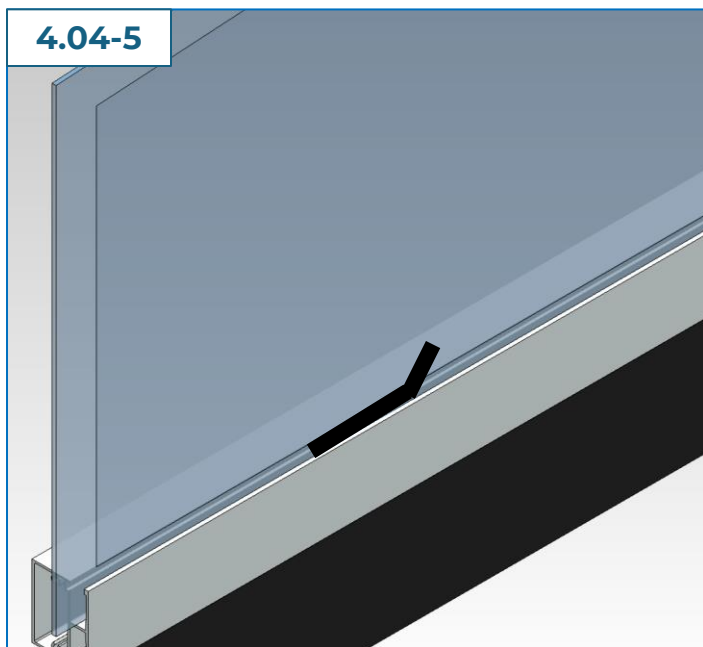


Fixera PC panelerna
tillfälligt med små bitar
av panellisten. Låt
dessa på tills gaveln är
monterad på sektionen.




4.05


BAKGAVEL

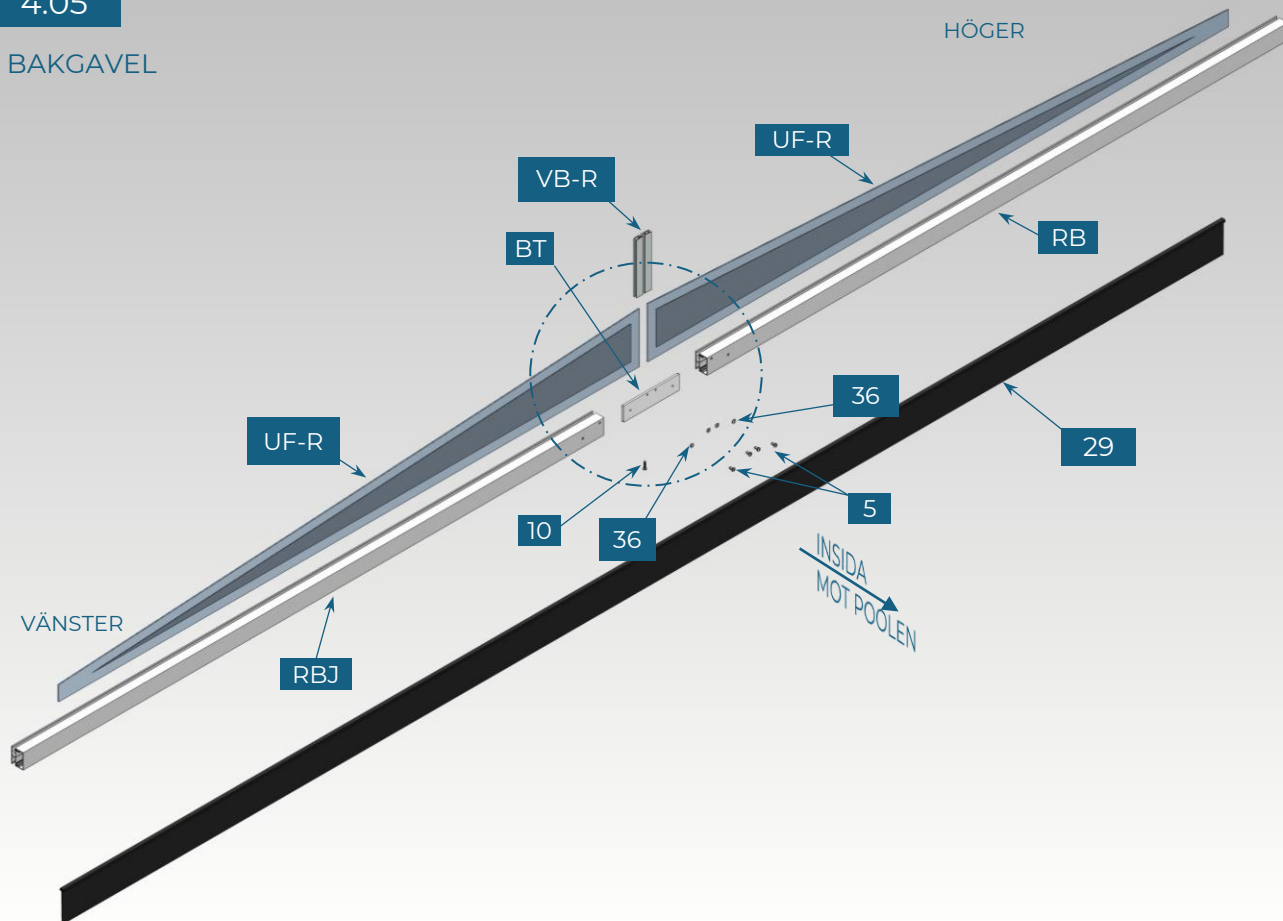


4.05-1

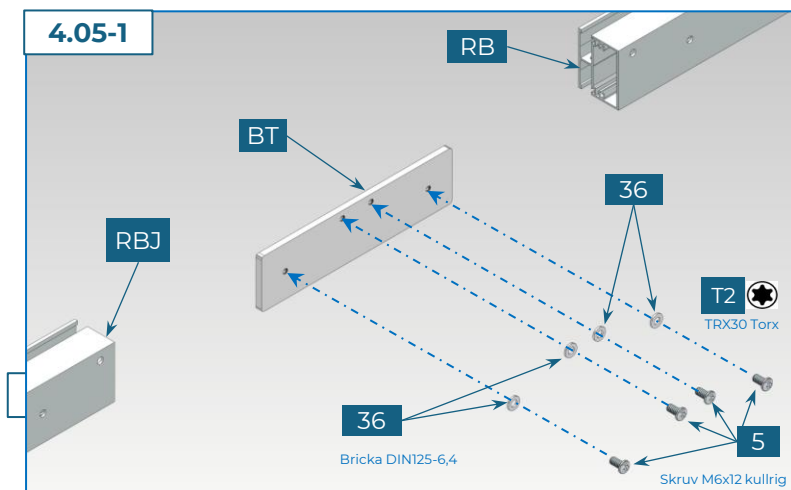


4.05-2

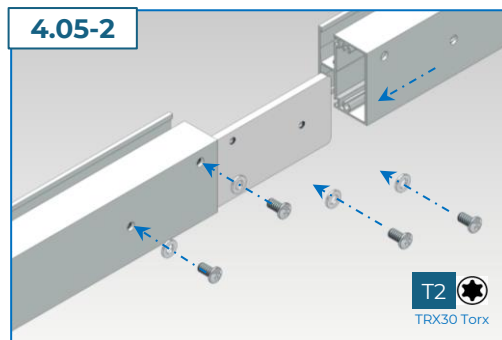




4.05-3

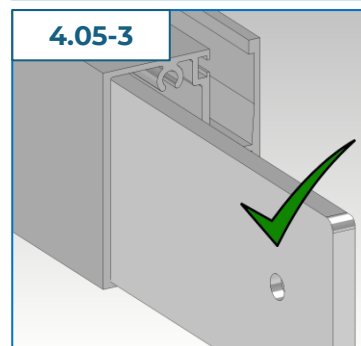



4.05-4

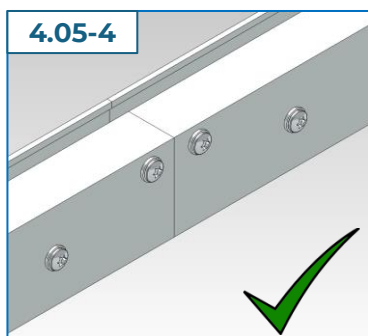

Front och bavgavel monteras på samma sätt! Följ anvisningarna enligt bilder 4.02.-4.04. märkningen på delar för bavgavel enligt bild 4.05.

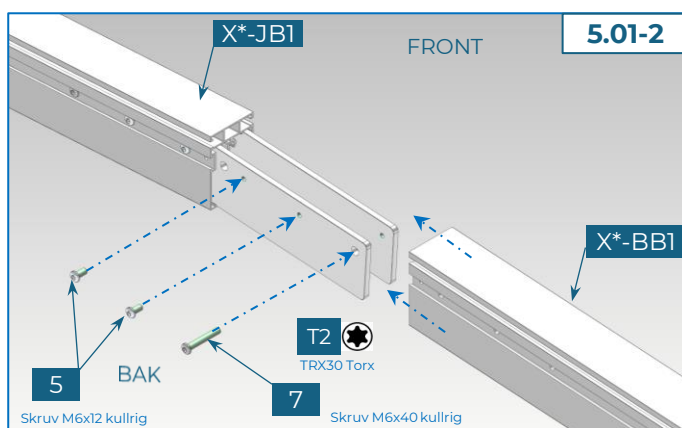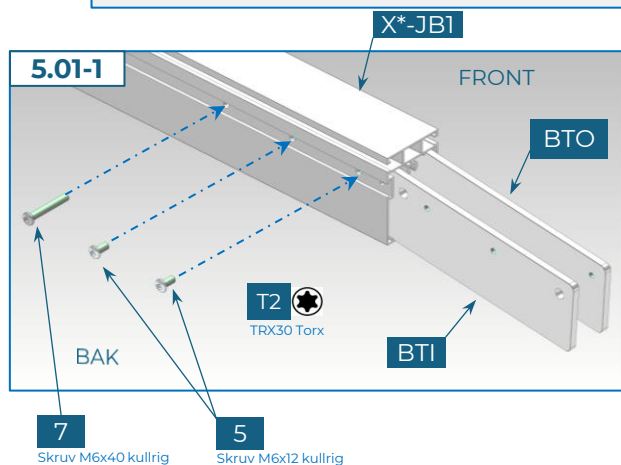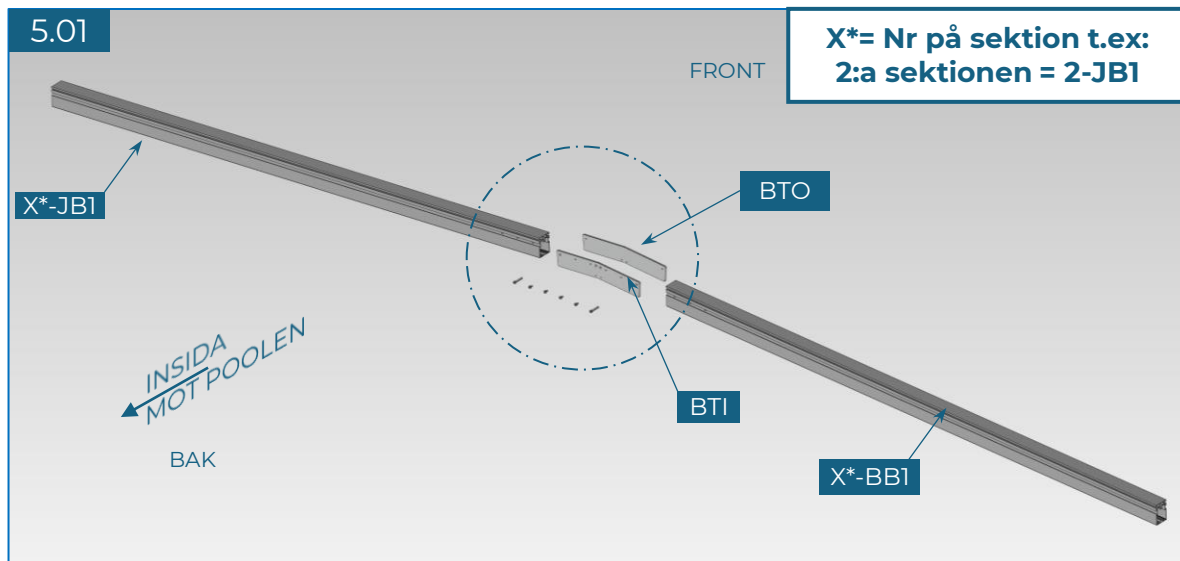

För att säkerställa en bekväm och säker arbetsställning bör följande steg utföras på monteringsställ. Dessa ingår inte!

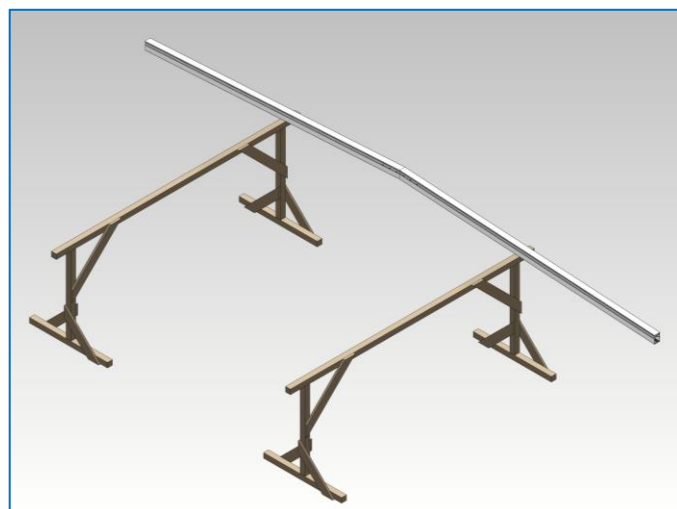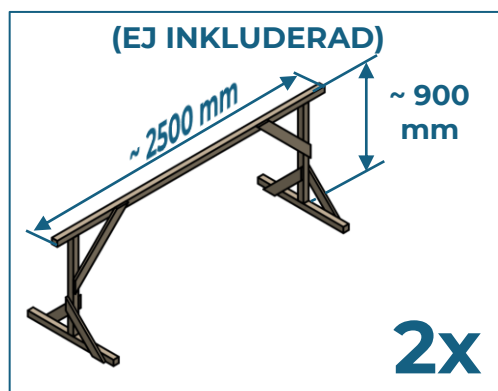



5.02

X*= Nr på sektion t.ex:
2:a sektionen = 2-JB2

BAK

BTO

BTI

X*-BB2

X*-JB2

INSIDA
MOT POOLEN
FRONT

5.02-1

BAK

BTO

X*-BB2

BTI

FRONT

T2
TRX30 Torx

7

Skruv M6x40 kullrig

5

Skruv M6x12 kullrig

5.02-2

BAK

X*-JB2

Skruv M6x40 kullrig








7

T2
TRX30 Torx

5


Skruv M6x12 kullrig

FRONT

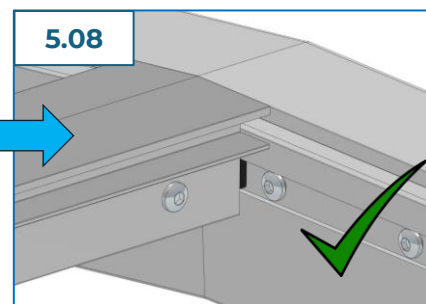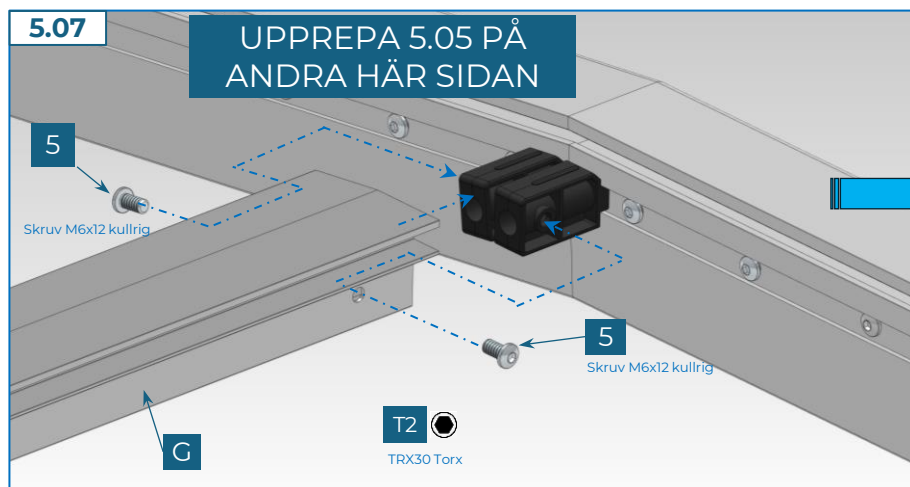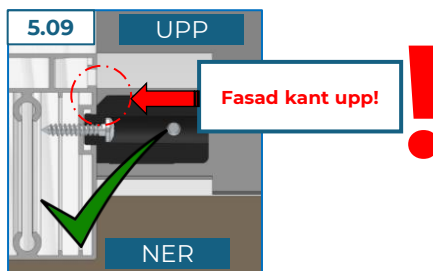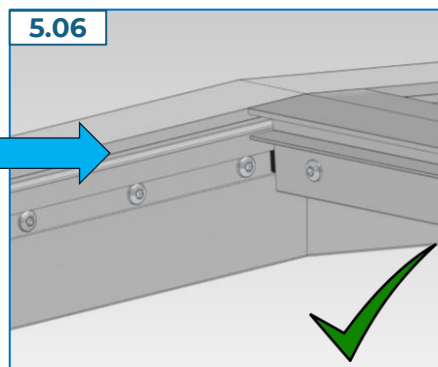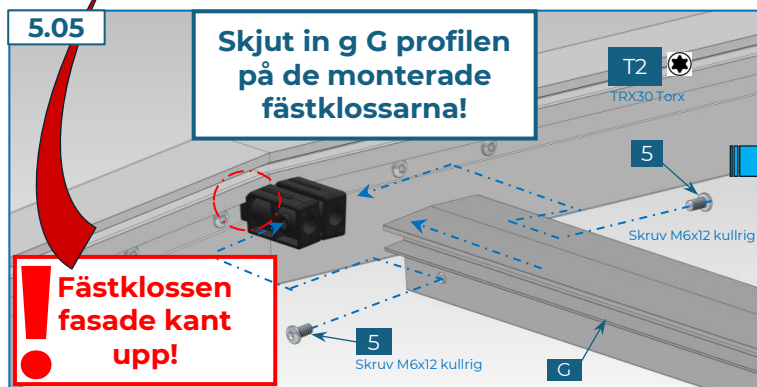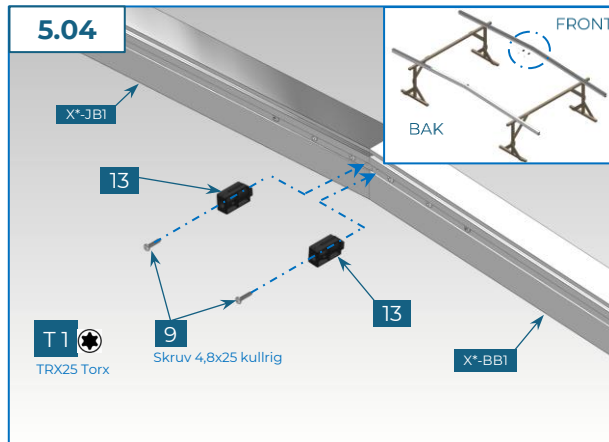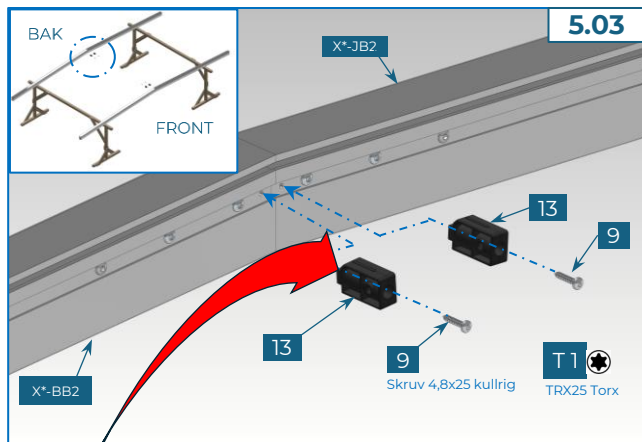



5.09

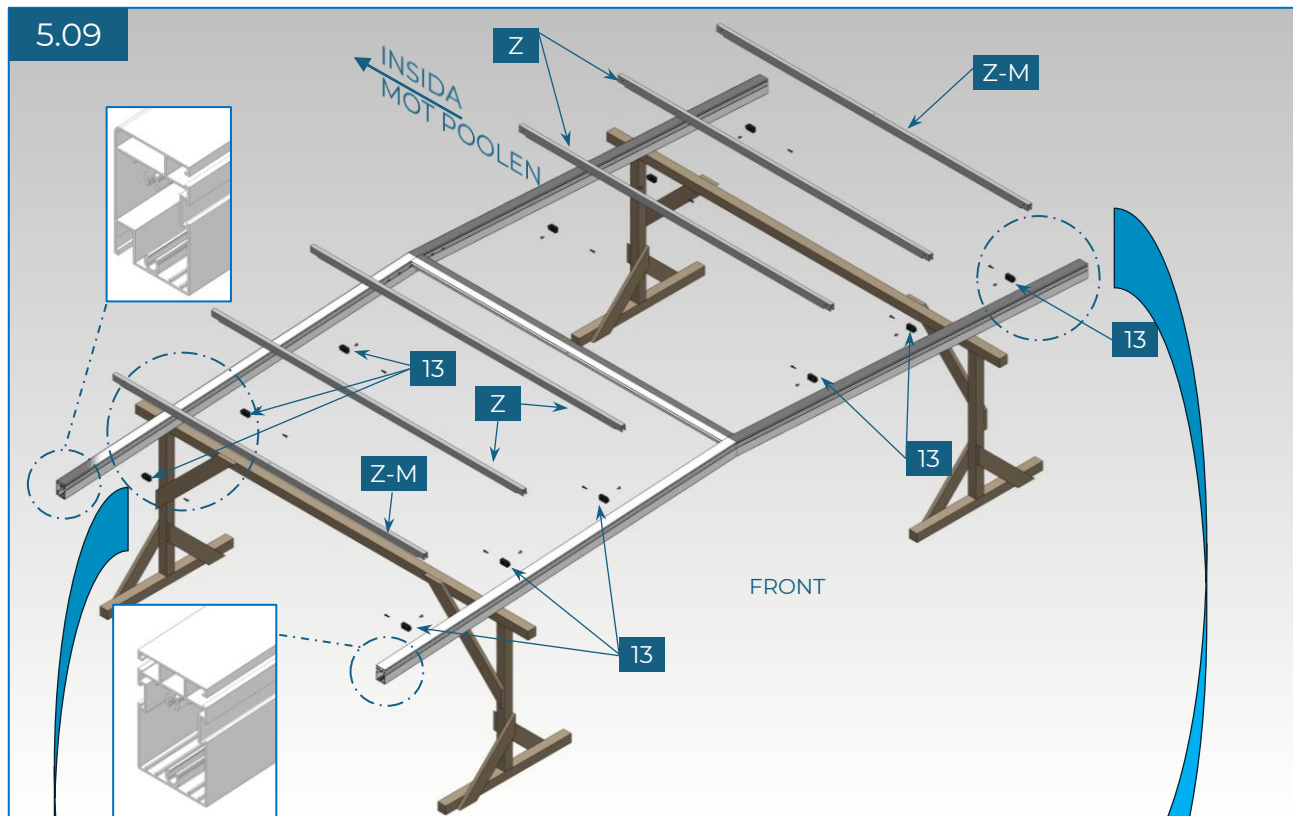

5.09 -1

Fästklossens fasade kant upp!

Skruv 4,8x25 kullrig

9

13

T1
TRX25 Torx

5.09-2

Fästklossens fasade kant upp!


Skruv 4,8x25 kullrig

9

13

T1
TRX25 Torx

UPP

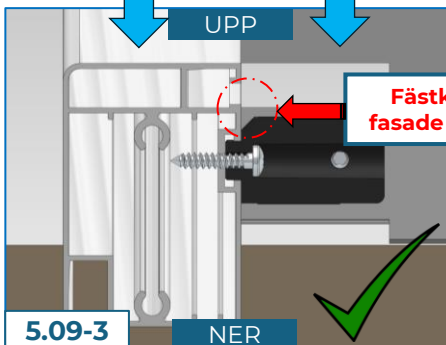

5.09-3


NER

Fästklossens fasade kant upp!


**Upprepa processen
12 gånger för att montera
alla fästklossarna**




5.10



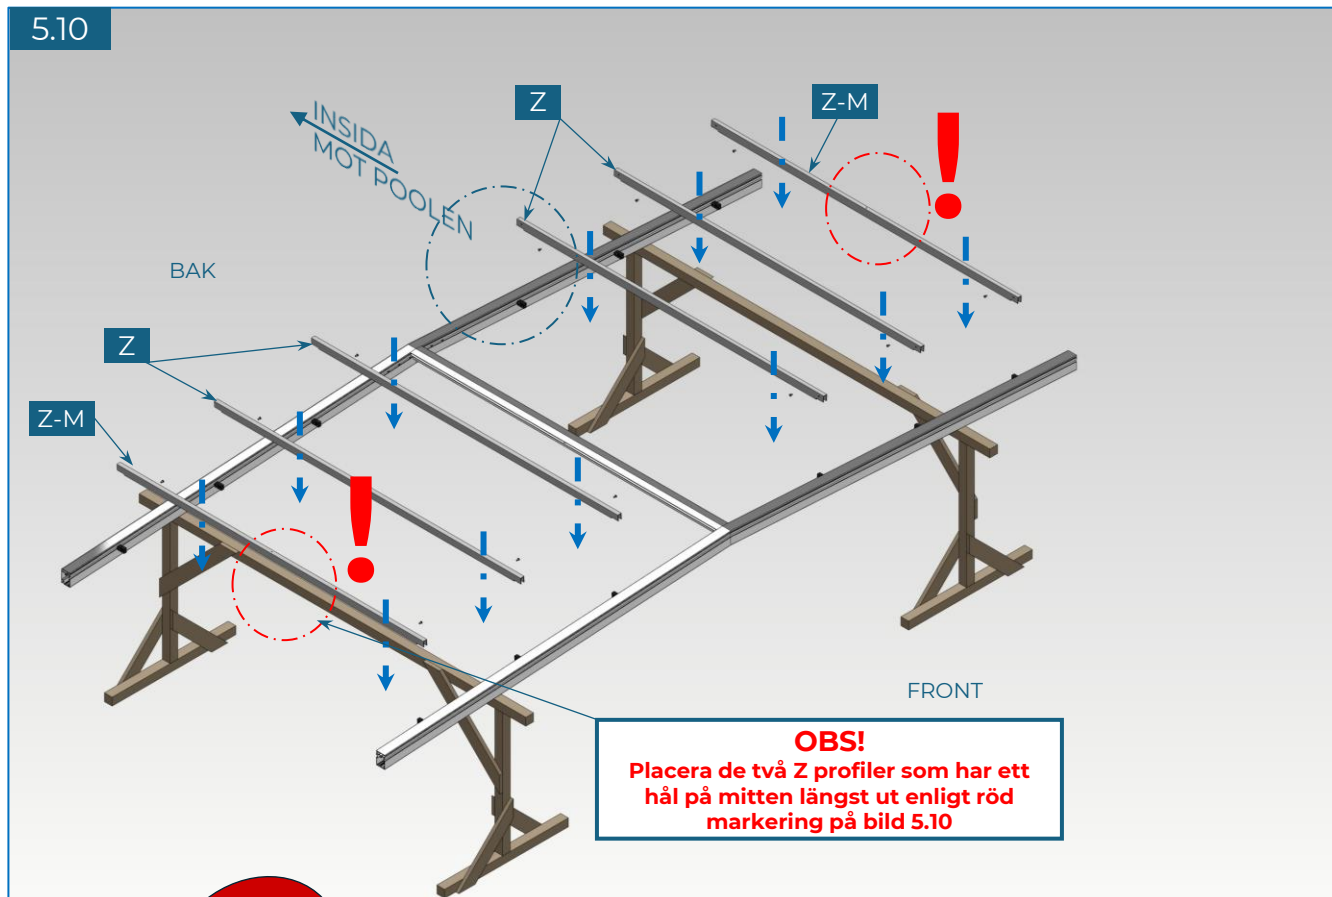


5.10-1

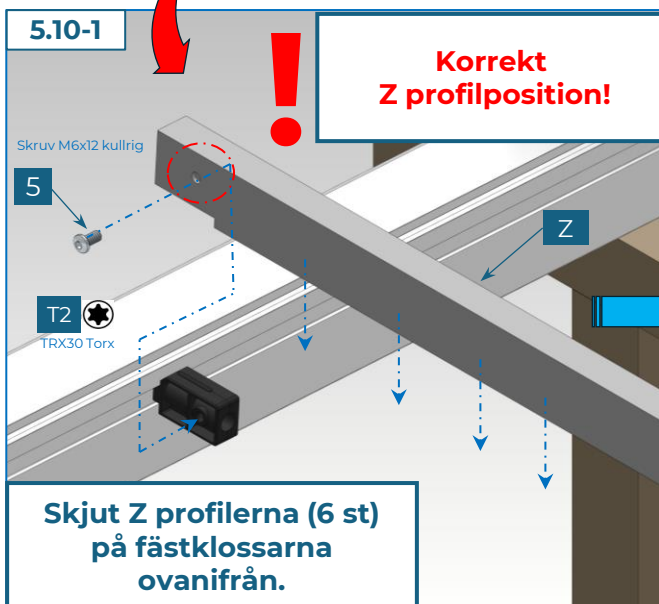



5.10-2

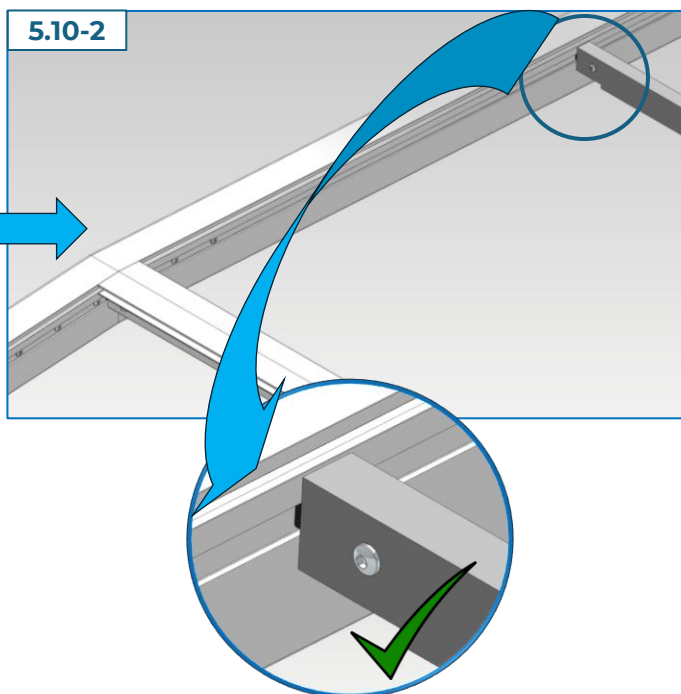


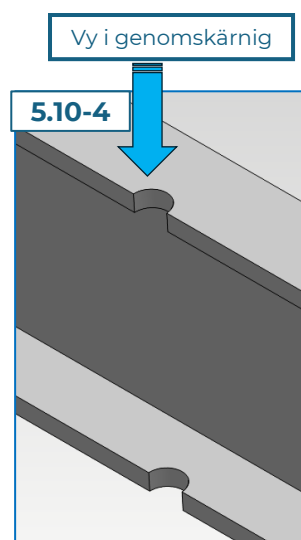
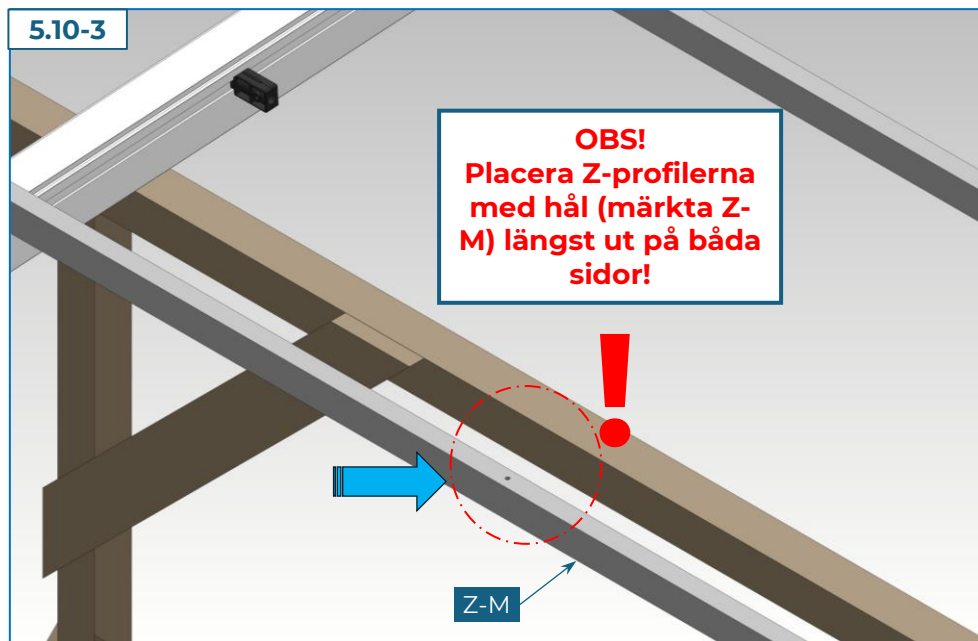
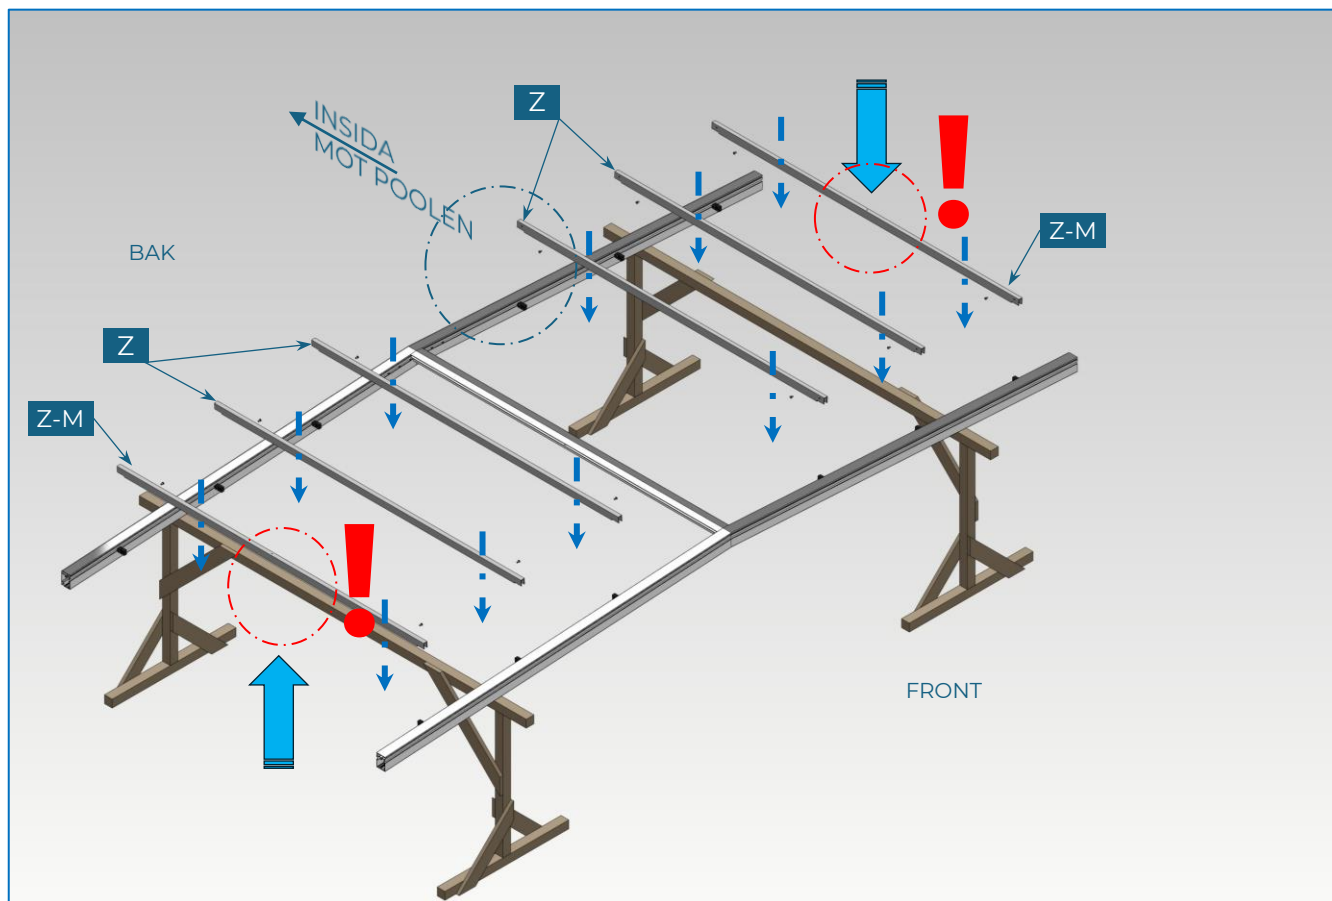





5.11

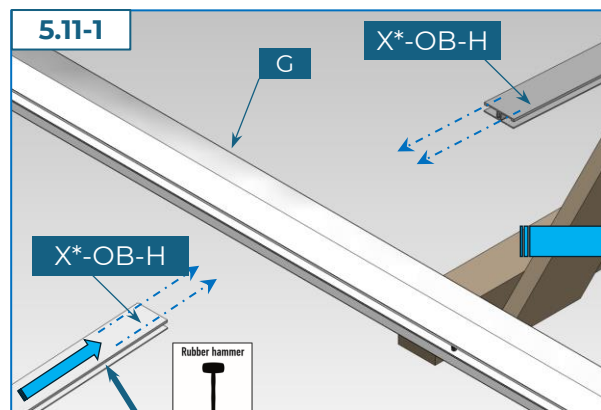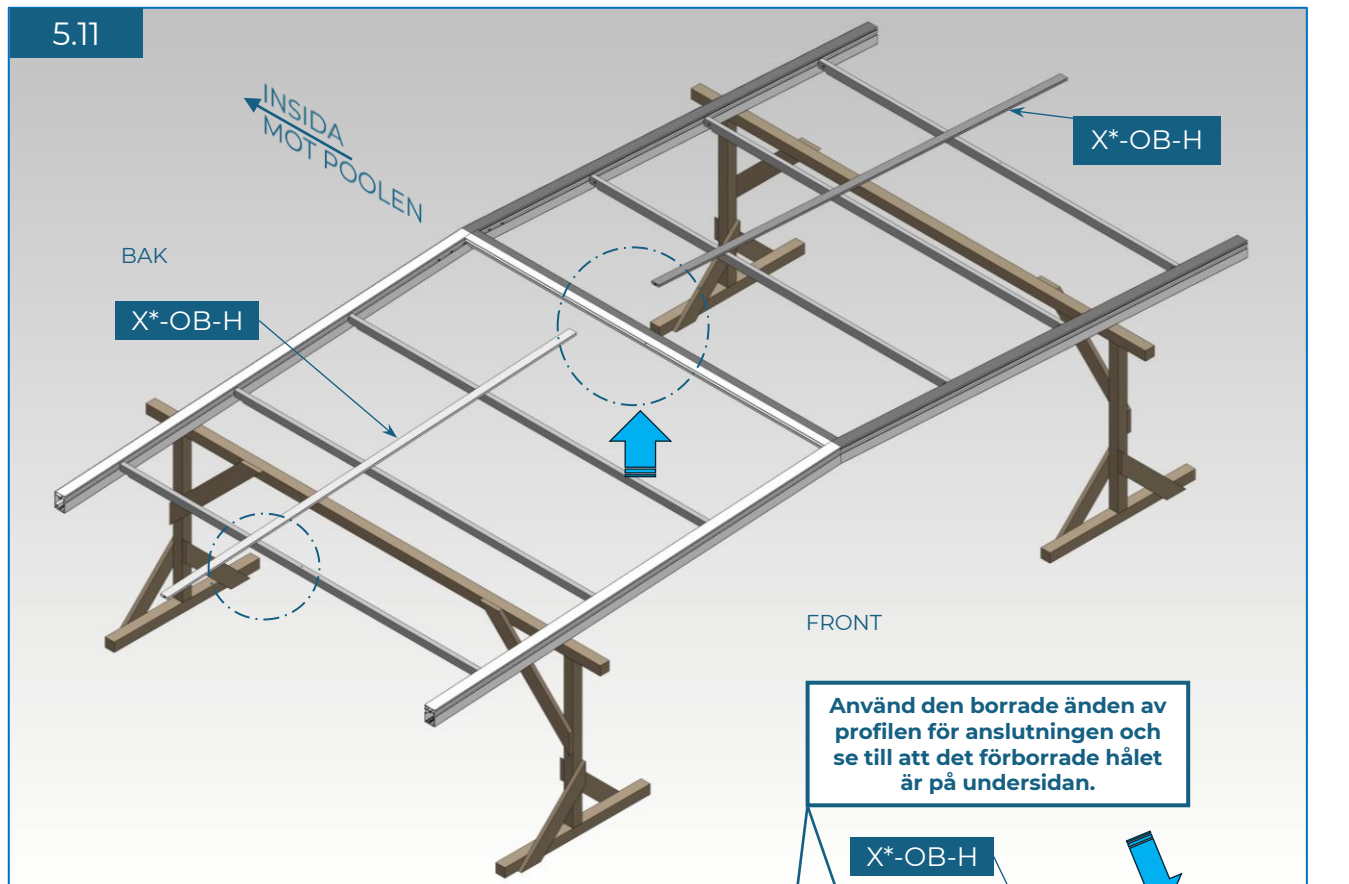

Vid behov, använd gummihammaren försiktigt i profiländan!

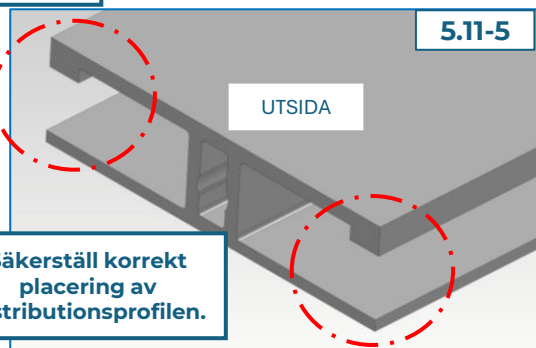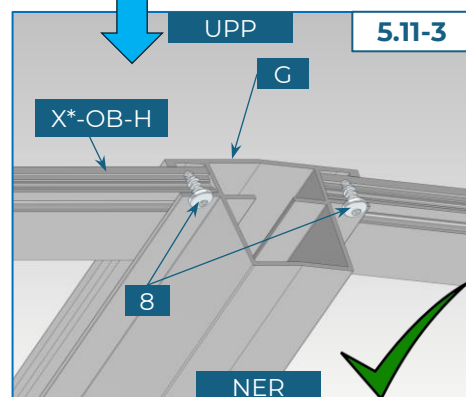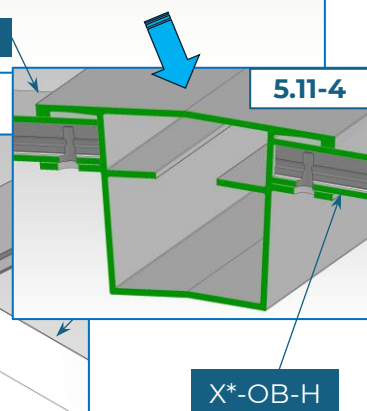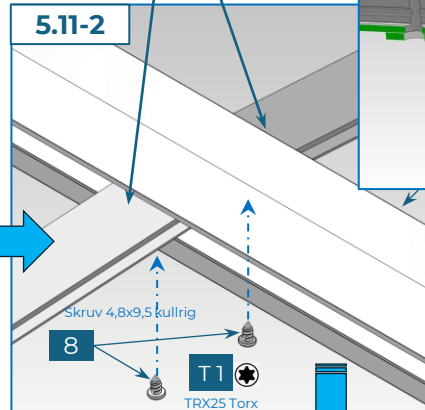


5.11.4

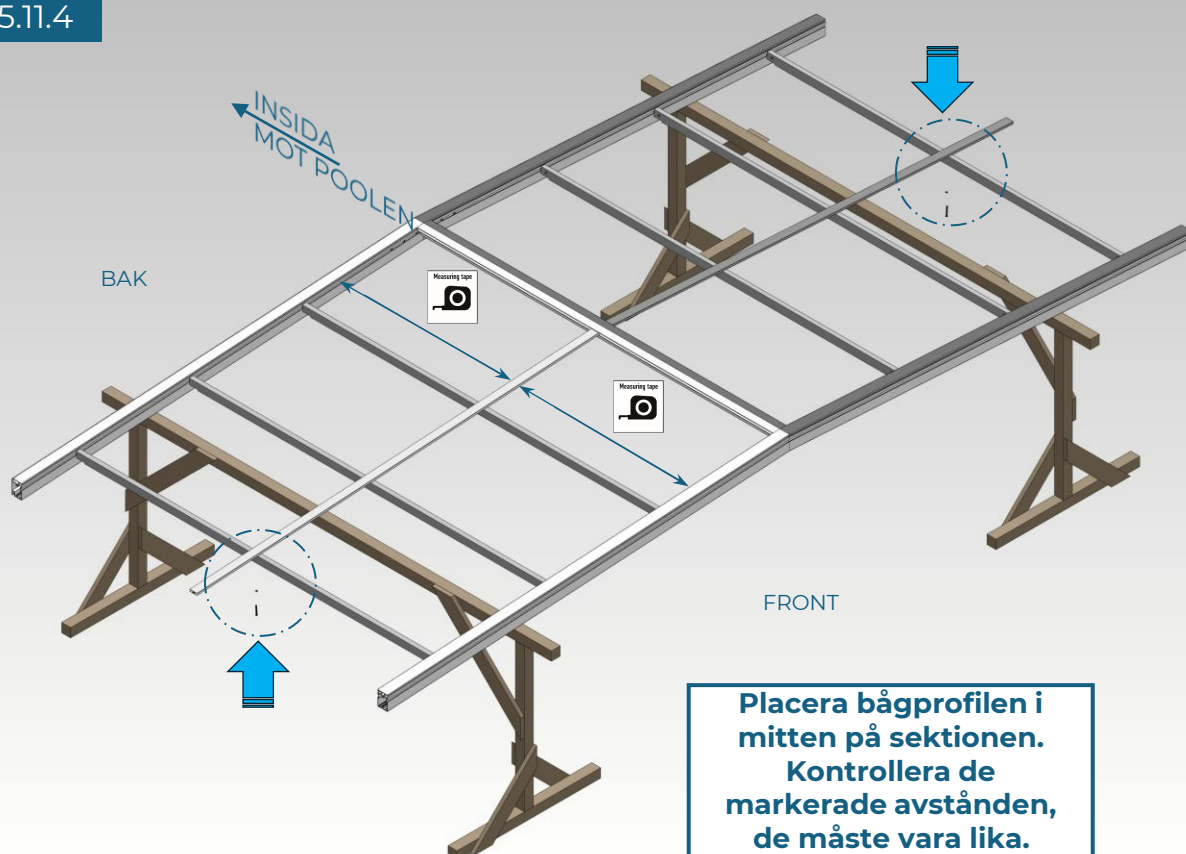


5.11-5

Borra genom det befintliga hålet i bågprofilen
Använd T7.

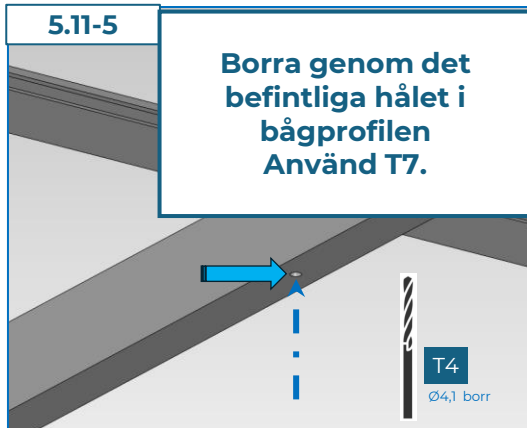

5.11-6

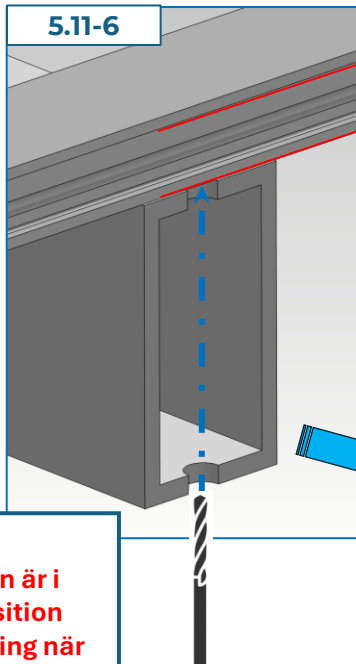


**Borra inte mer än
8 mm djup, då
skadar du
bågprofilen!**

5.11-7

12
Bricka DIN125-5,3

10
Skruv 4,8x50 kullrig

T1
TRX25 Torx

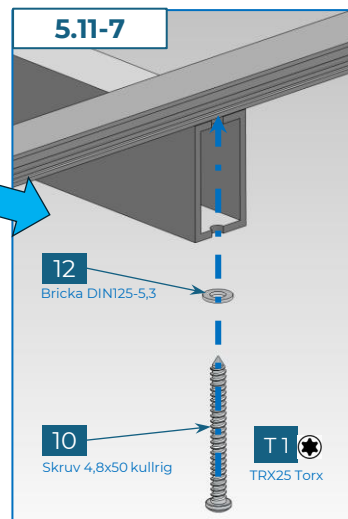

5.11-8
Tving

**När profilen är i
korrekt position
använd en tving när
du borrar.**

Quick clamp plier




Tving

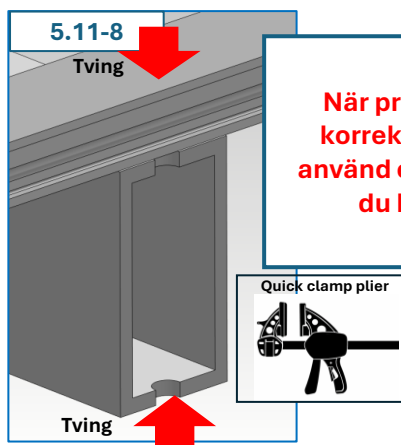




5.12

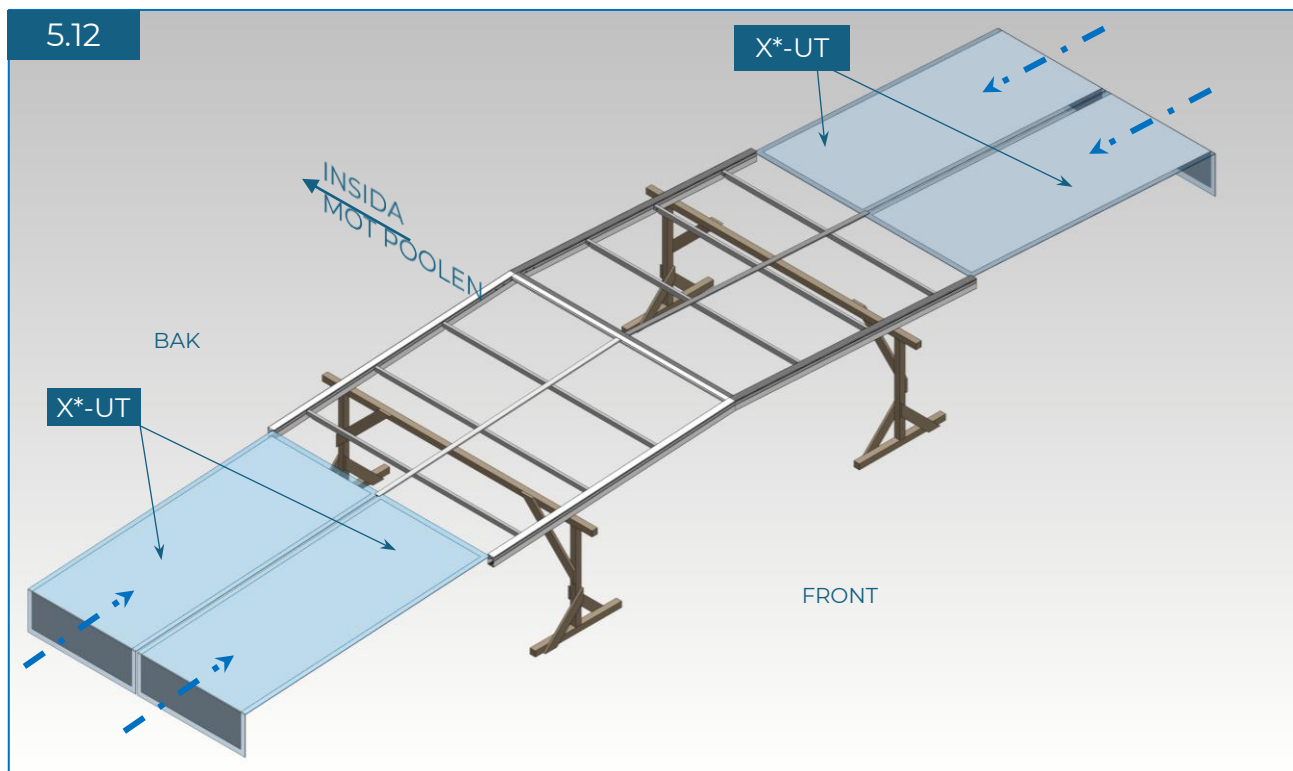

5.12-1

Ta försiktigt bort skyddsfolien runt kanterna på båda sidor innan du skjuter in panelen mellan profilerna!

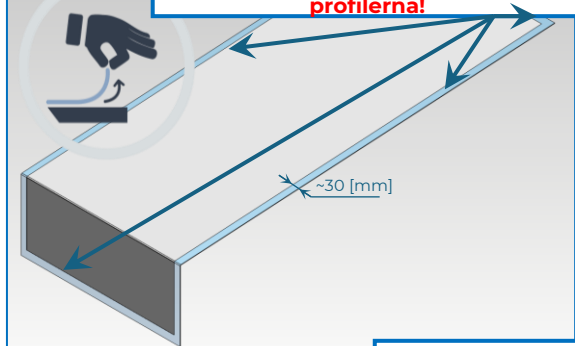


5.12-2

Skyddsfolie





Skjut in panelerna spåren (4x) utan att trycka dem till ändpositionen



Ta sedan bort skyddsfolien från hela insidan av panelen. Var försiktig så du inte repar panelen!

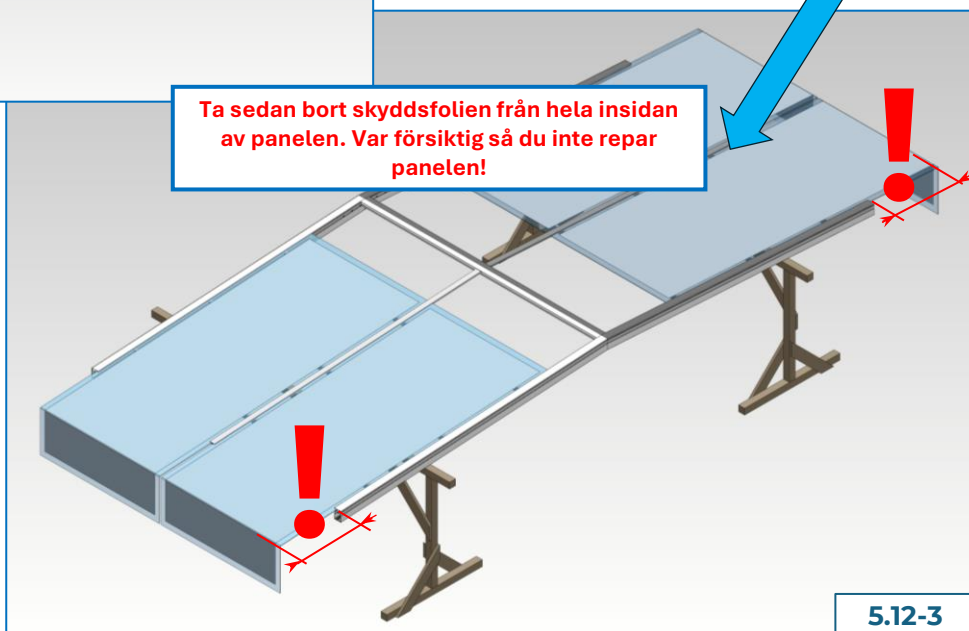


5.12-3

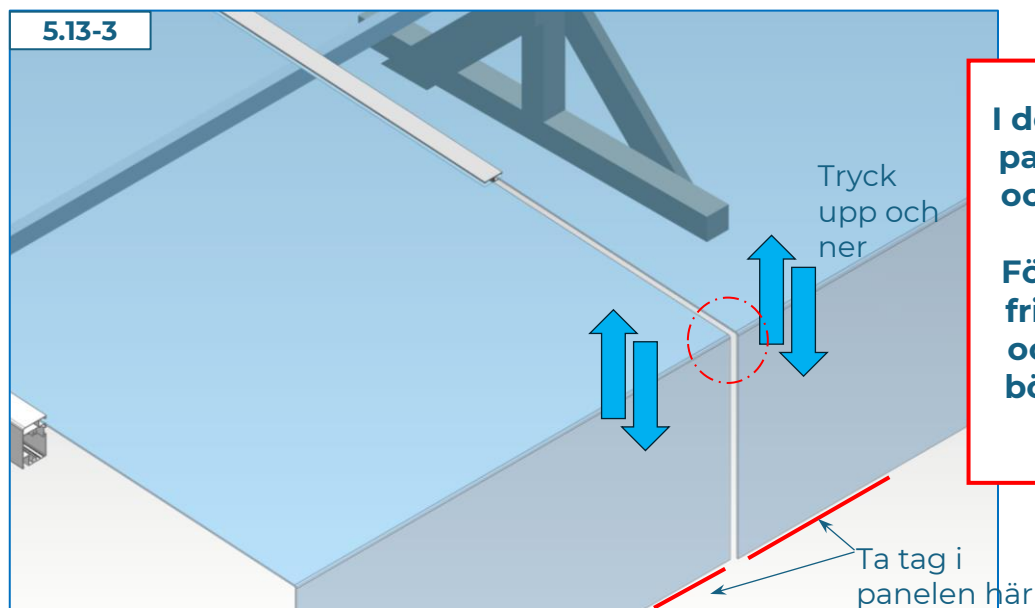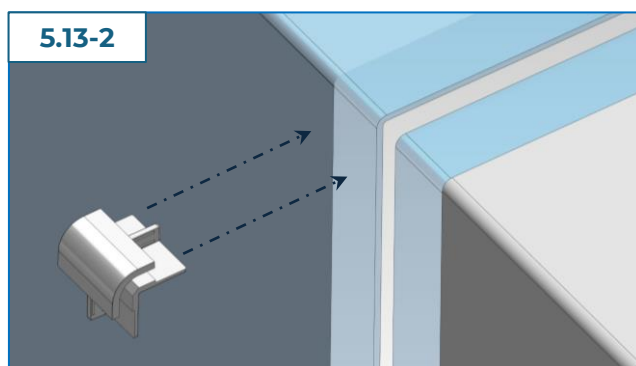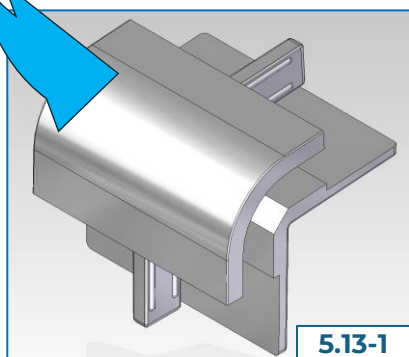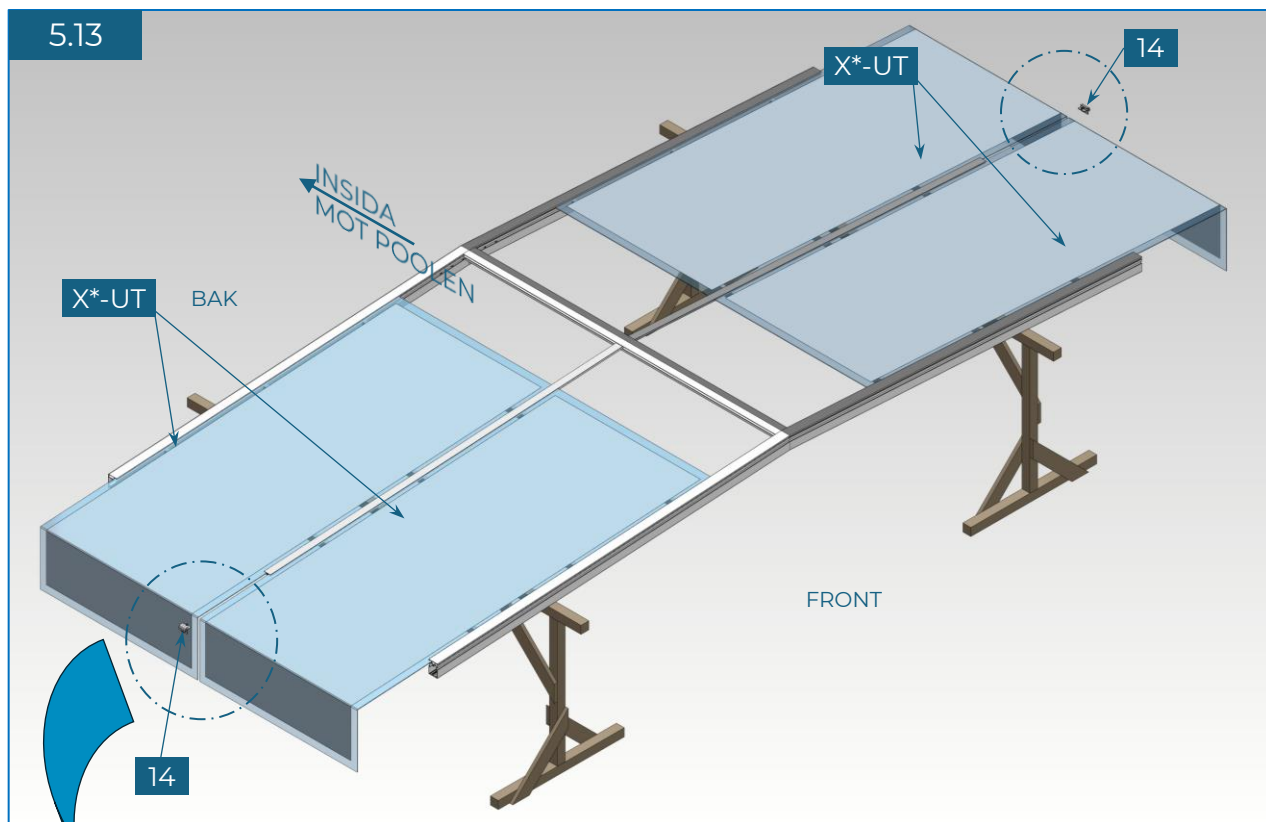


I denna position är panelerna flexibla och kan passas in för hand.
Försök trycka det fria hörnet uppåt och nedåt för att böja och passa in panelen.




5.13-4

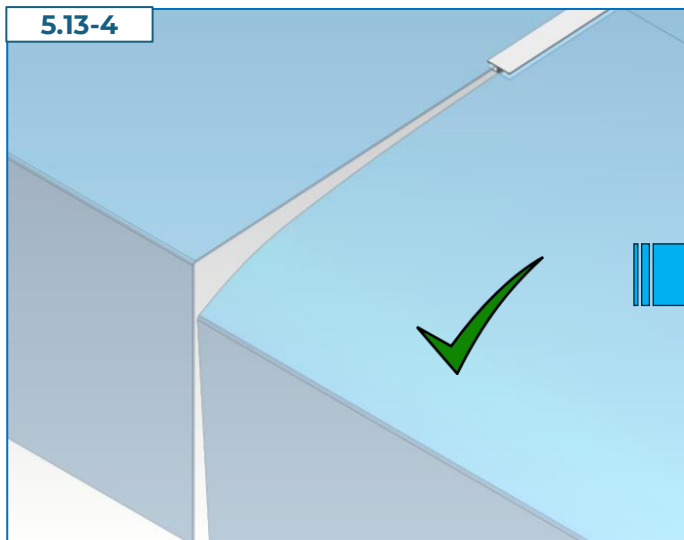

5.13-5

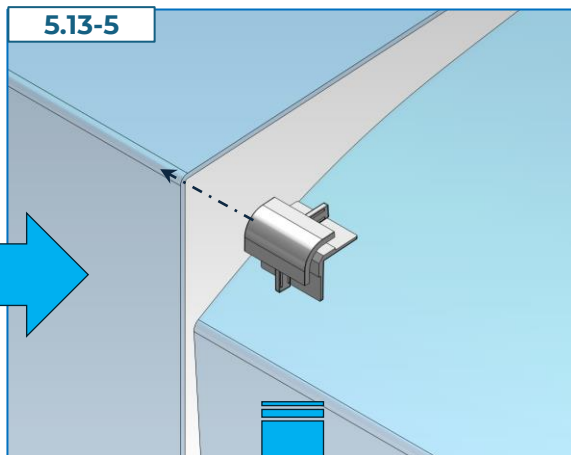


5.13-6

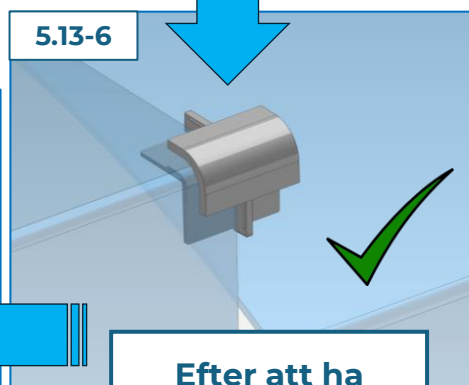



Efter att ha
monterat
kantbiten på en
panel, tryck och
böj båda
panelerna tills
panelen passar.

5.13-7


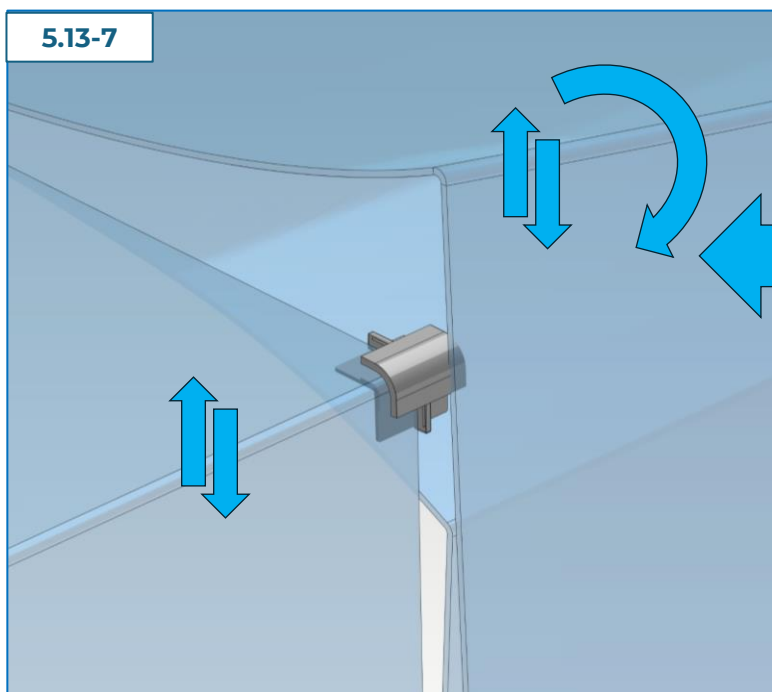


5.13-8


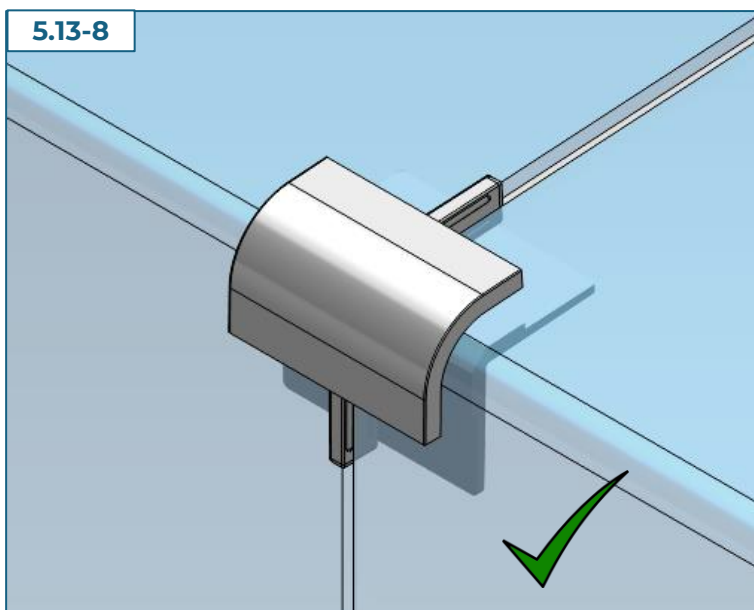


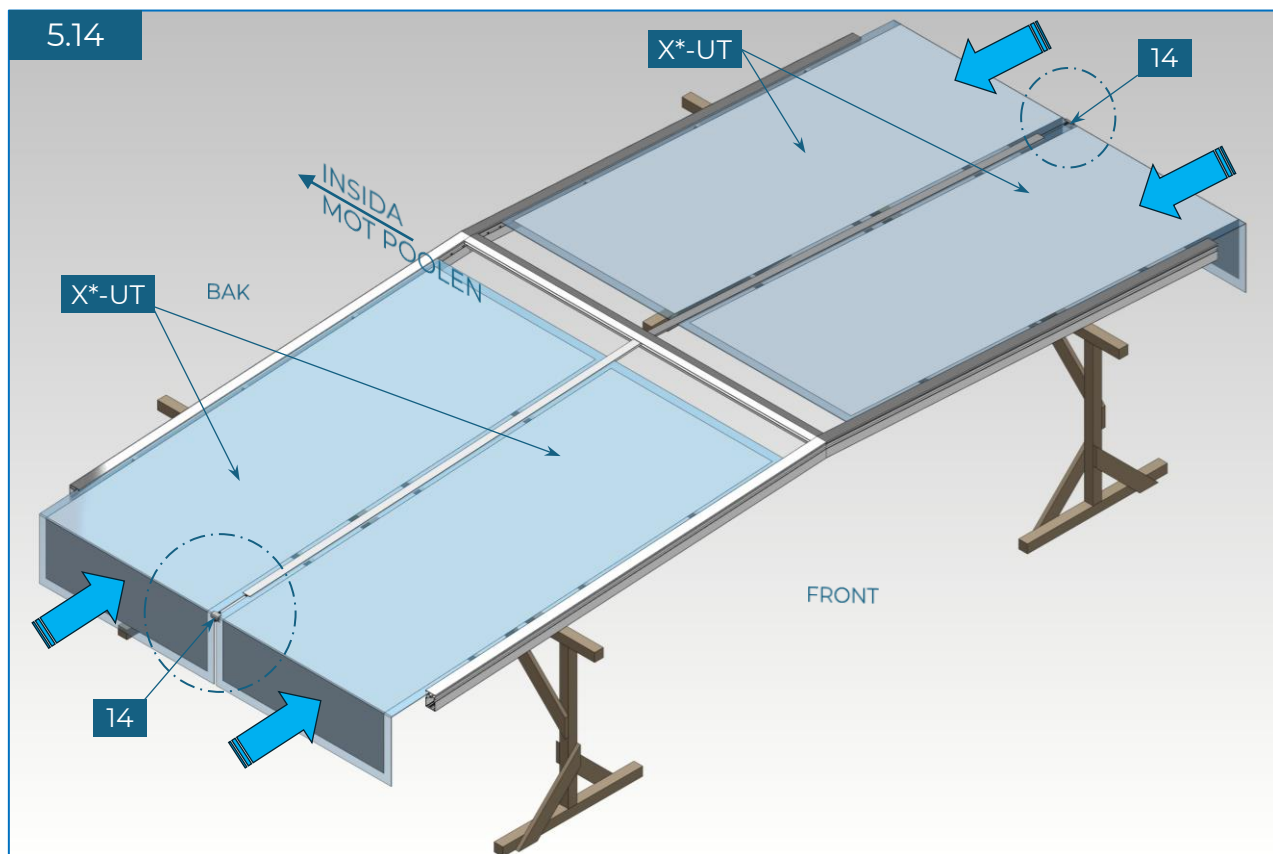

Tryck försiktigt panelerna samtidigt mot sin slutposition!

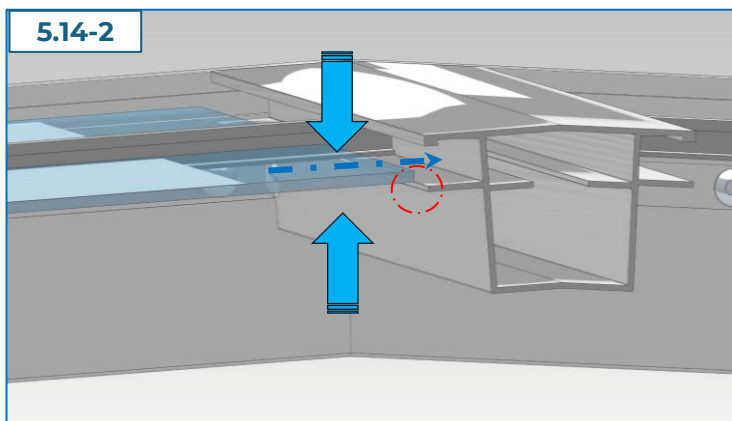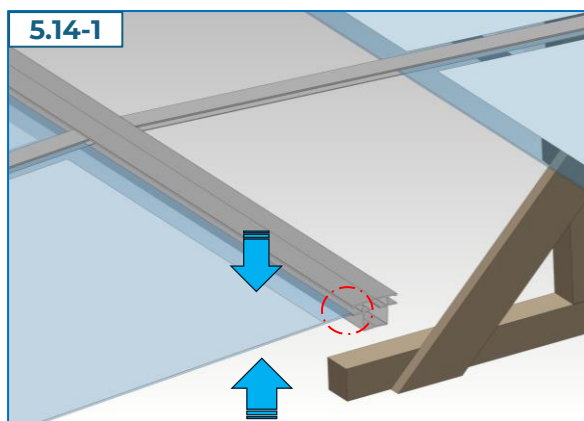


Om kanten på panelerna fastnar i G profilens kant, tryck den för hand från topp till botten tills den passar perfekt i linje och glider in i sin slutposition!

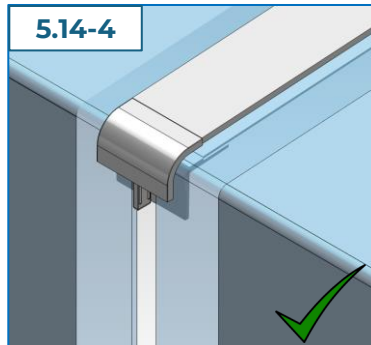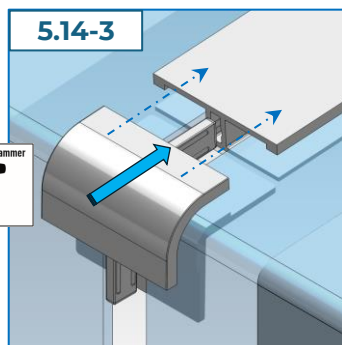

Om det behövs,
använd
gummihammaren
vid kantbiten
försiktigt!






5.15

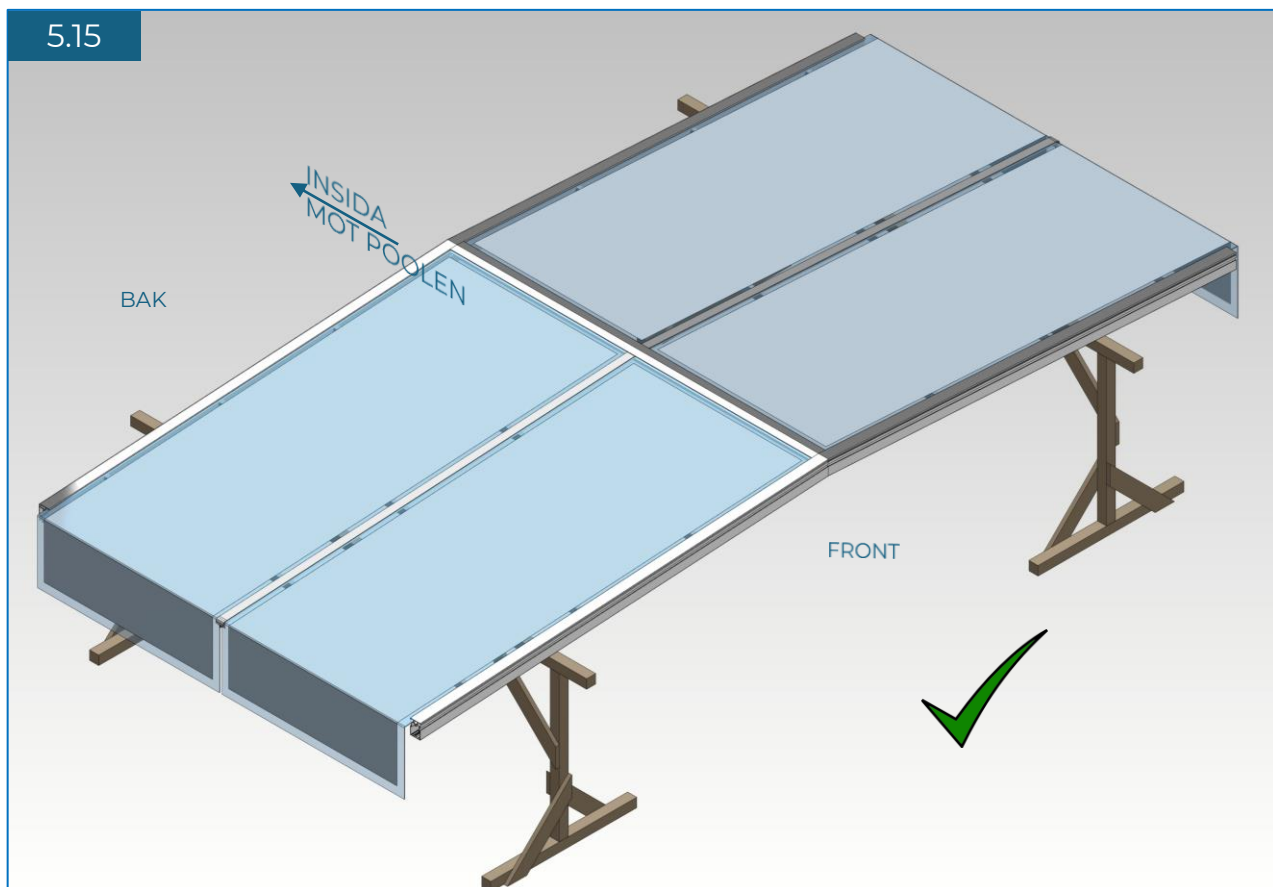





I följande steg måste du montera sektionens vertikala profiler innan de monteras på sektionen.

Montering vertikala profiler

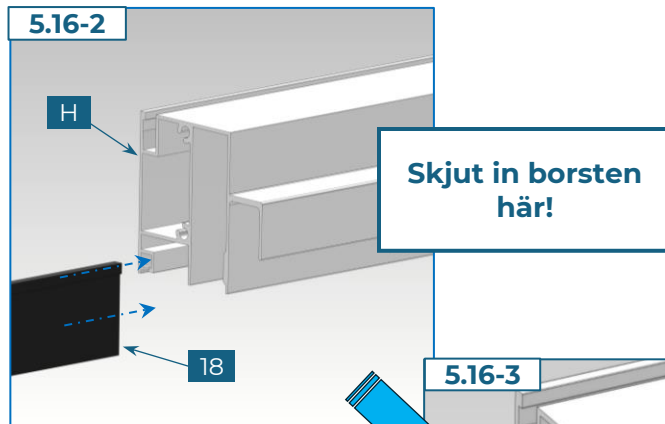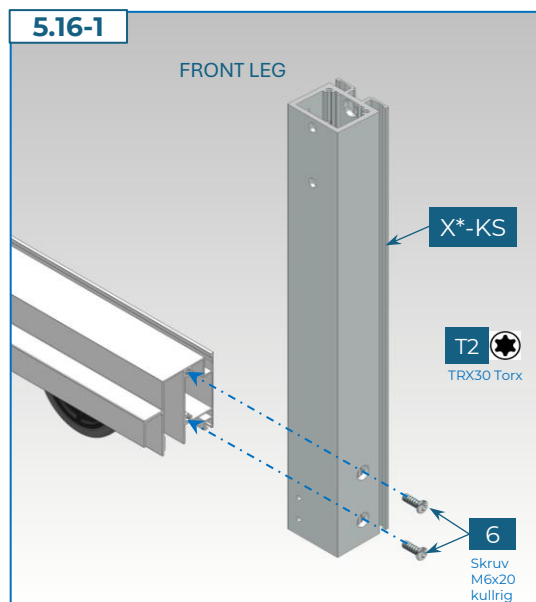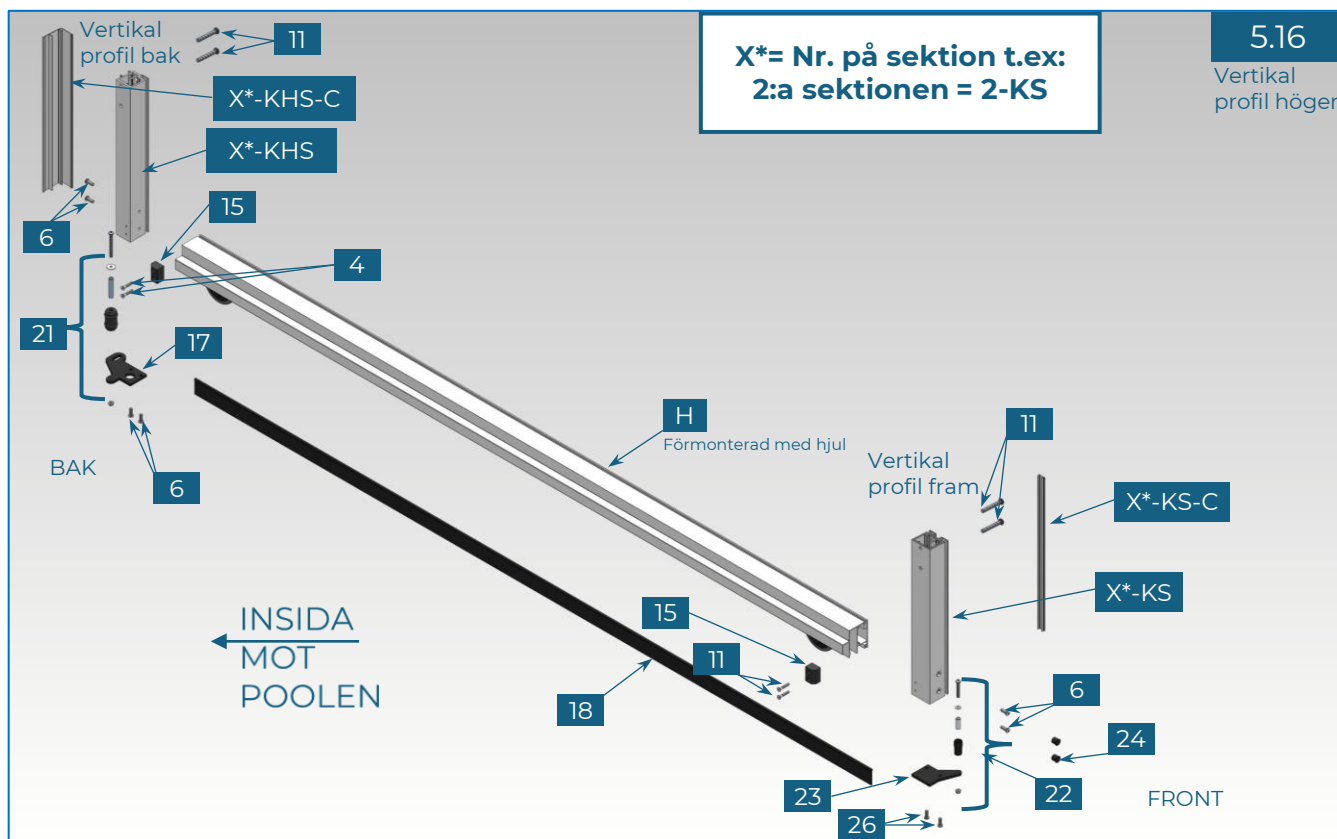


Efter att borsten är isatt,
montera det andra
saknade benet på
mottagarprofilen enligt
fig.3.19-1.

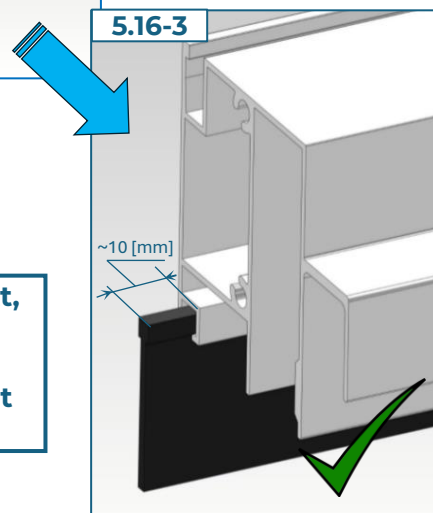

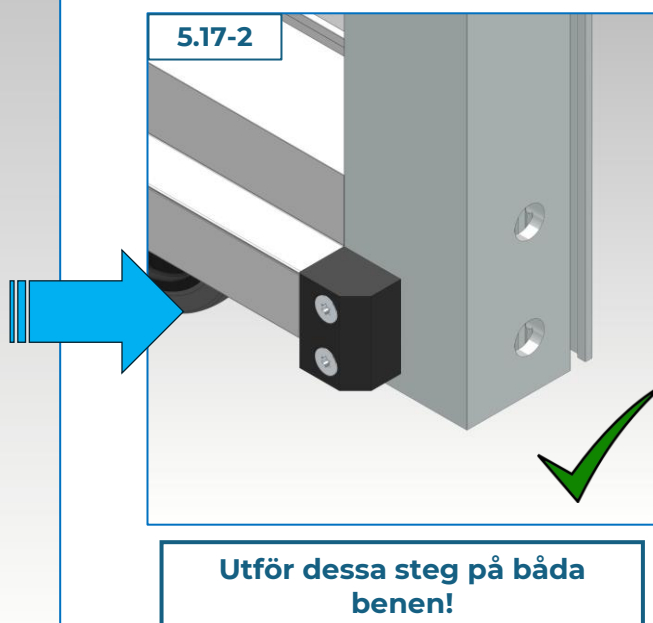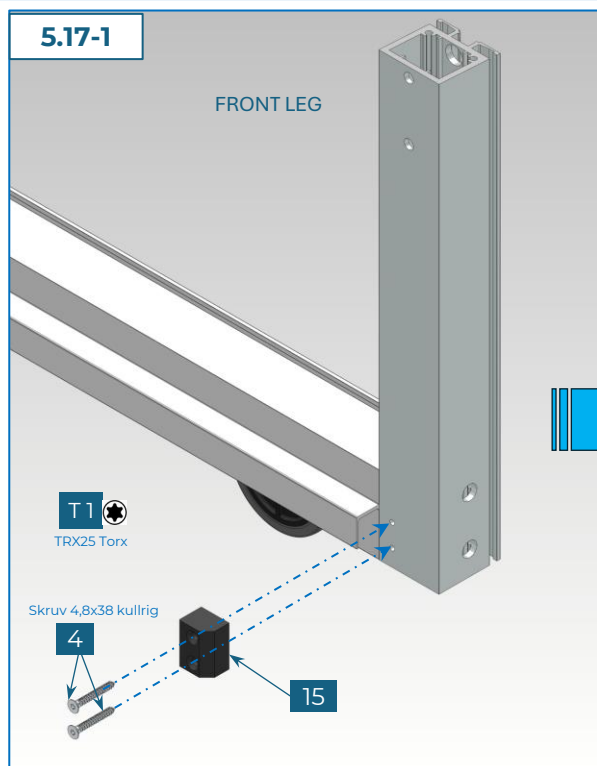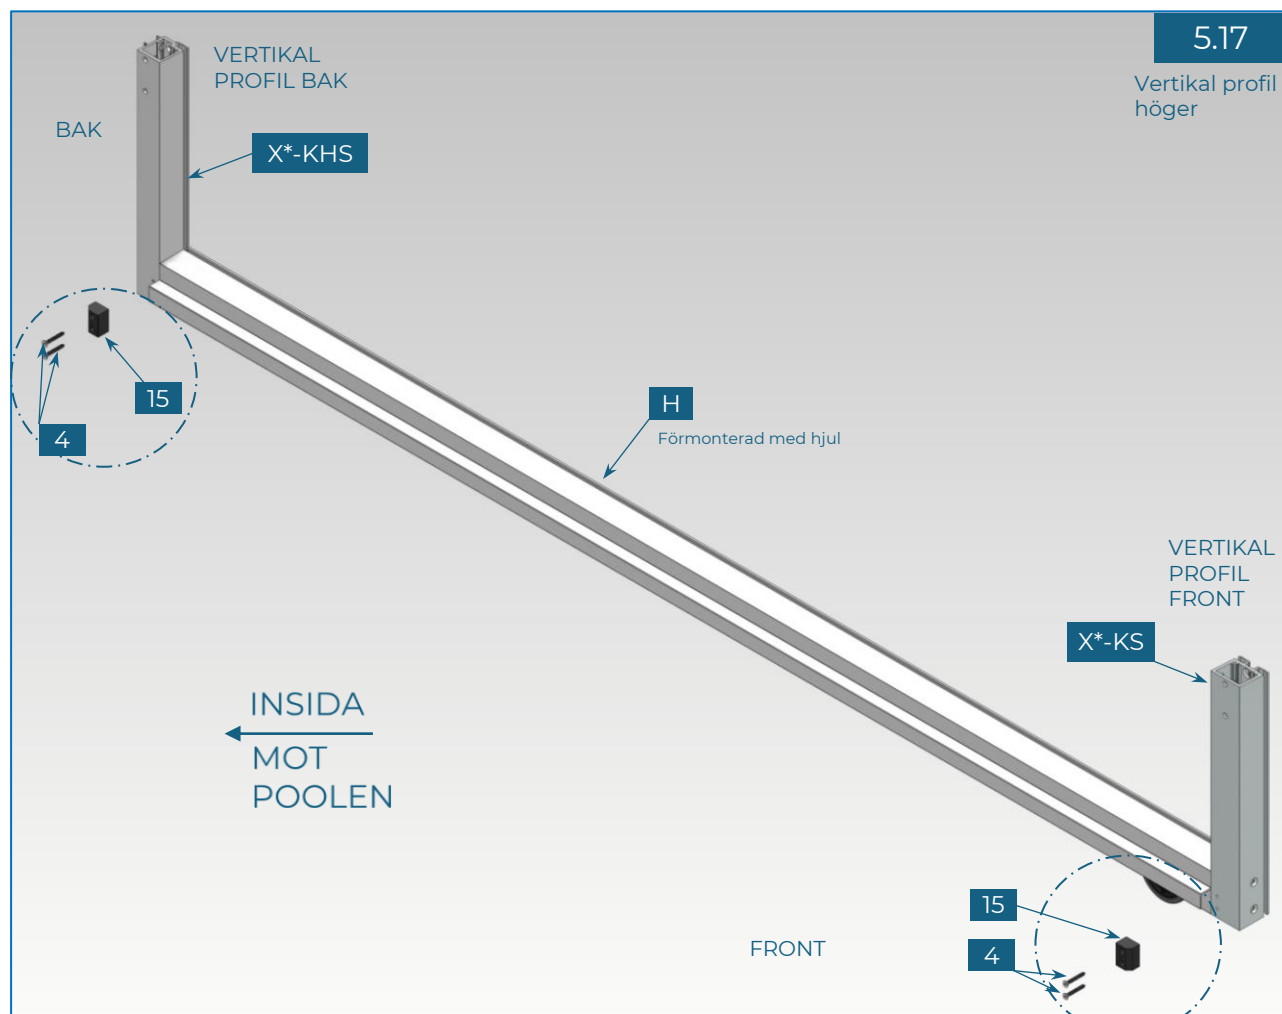





5.18

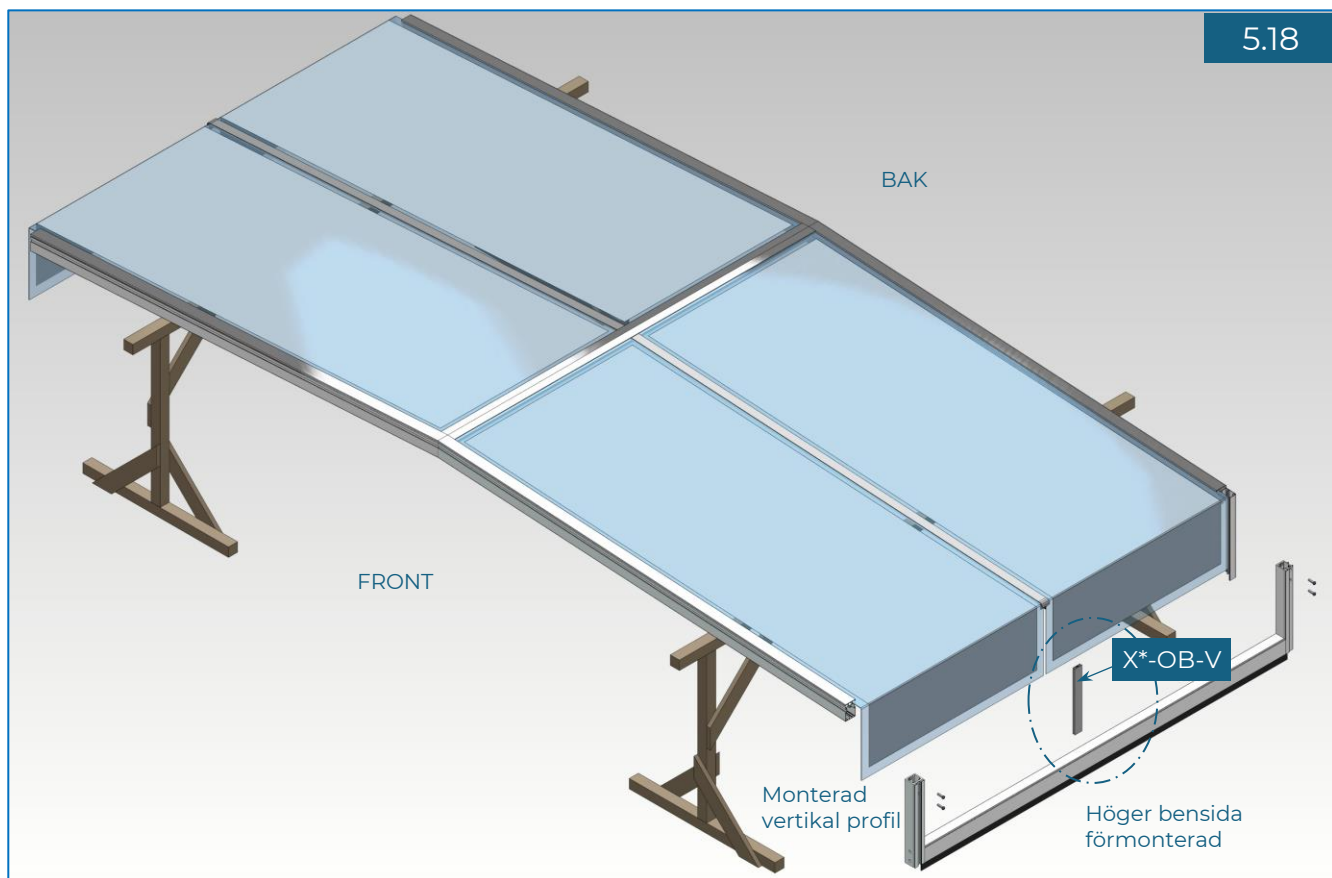


5.18-1

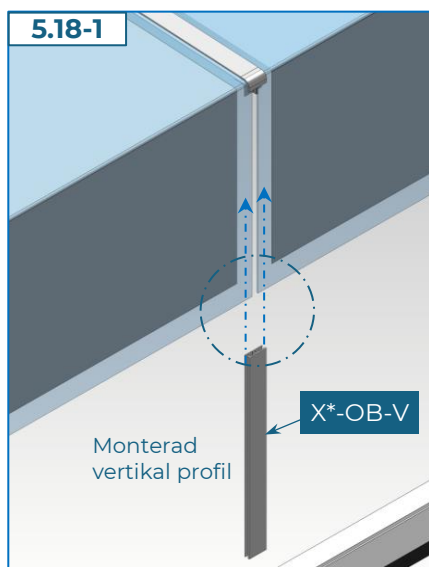

5.18-2-1

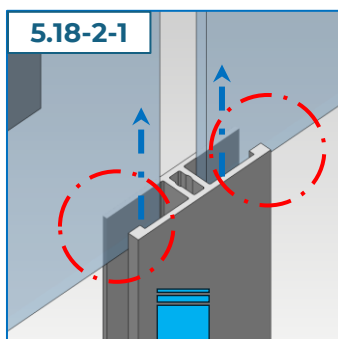


5.18-2-2

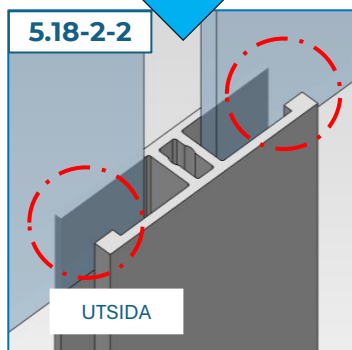


**Säkerställ korrekt
position på
profilen!**

5.18-2-3

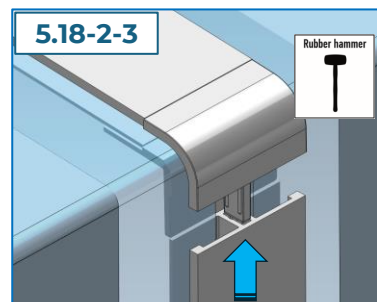


**Om det behövs, använd
gummihammare i profilens
ände.
Var försiktig, bryt inte
plastkanten!**

5.18-2-4

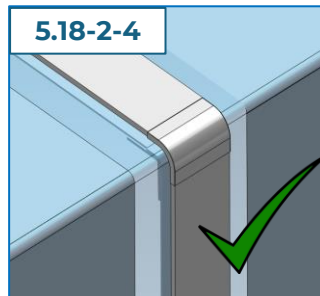





5.19

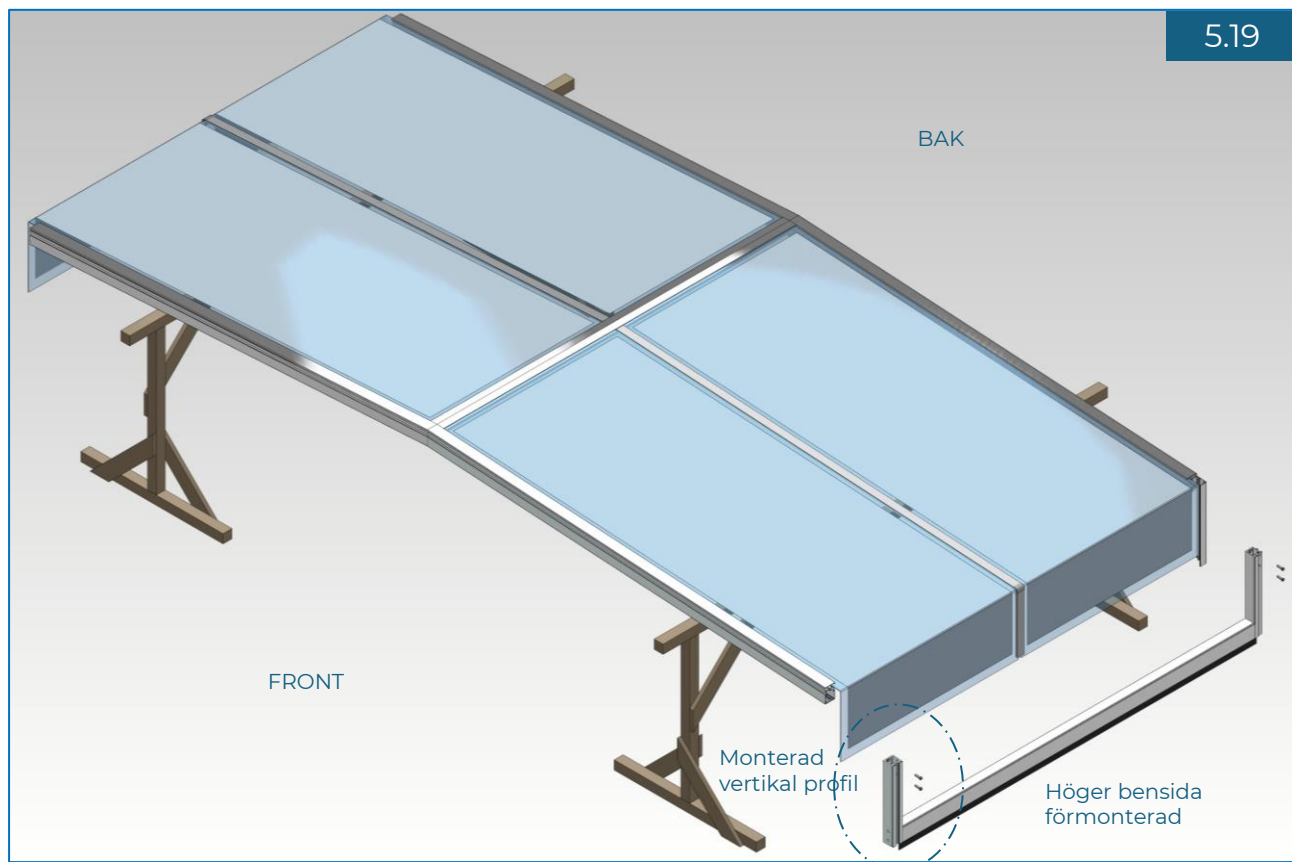


5.19-1

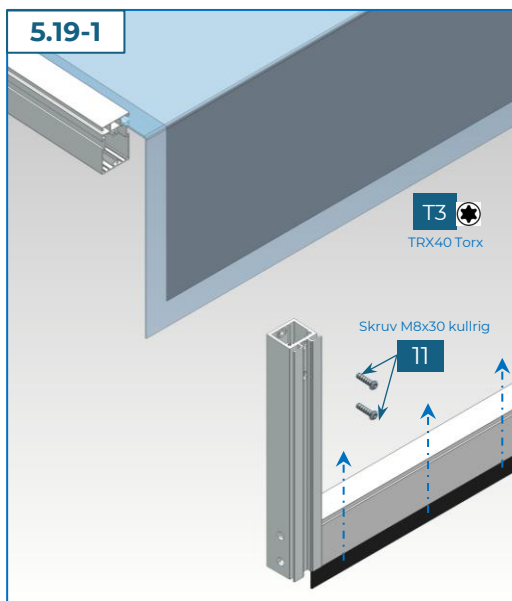


5.21-2

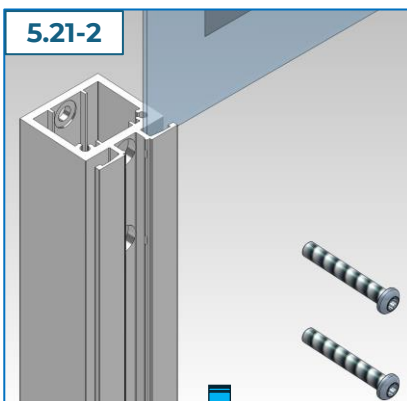

5.21-3

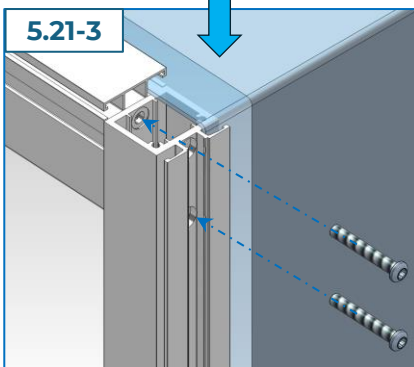

5.21-4

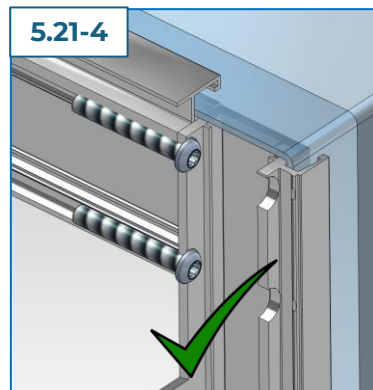

Utför dessa steg på fram- och baksidan också!




5.20

Montering vertikala profile


Vertikal profil vänster

X*= Nr. på sektion t.ex:
2:a sektionen = 2-KS

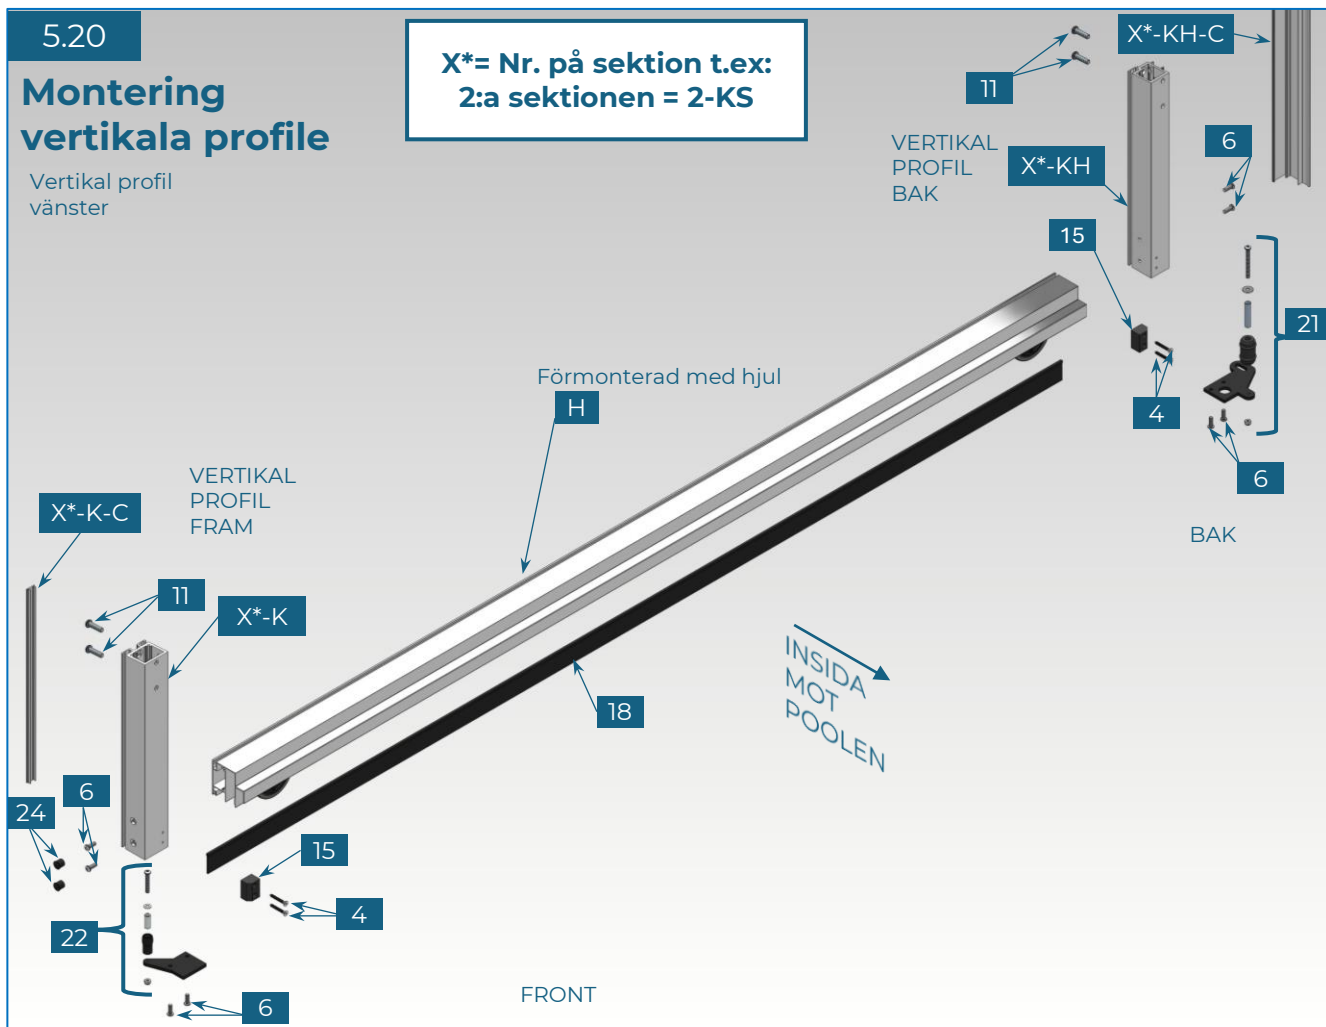

5.20-1


VERTIKAL
PROFIL
FRAM

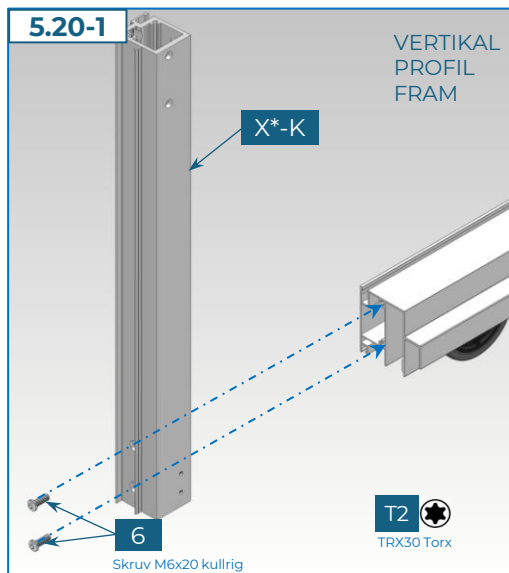

Skjut in borsten
här!


5.20-2

H

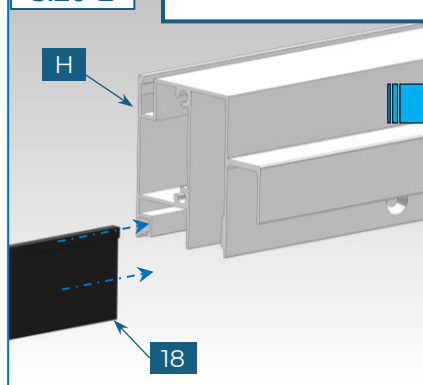

Efter att borsten är isatt,
montera det andra
saknade benet på
mottagarprofilen enligt
fig.3.23-1.

5.20-3

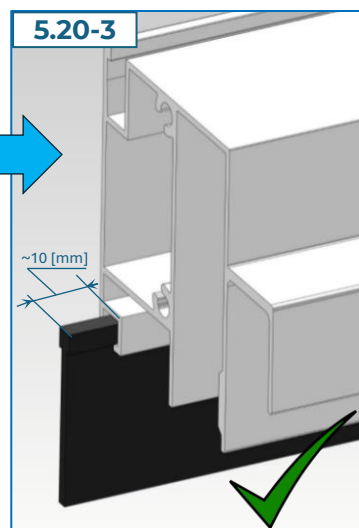



5.21

Vertikal profil vänster

VERTIKAL PROFIL BAK

BAK

X*-KH

H

Förmonterad med hjul

VERTIKAL PROFIL FRONT

X*-K

INSIDA
MOT
POOLEN

15

4

FRONT

5.21-1

FRONT LEG

T1
TRX25 Torx

15

Skruv 4,8x38 kullrig

4

5.21-2

Utför dessa steg på båda benen!



5.22

Vertikal profil
vänster

BAK

HÖGER

VÄNSTER


FRONT

Monterad
vertikal profil


X*-OB-V

Vänster bensida
förmonterad


5.22-1

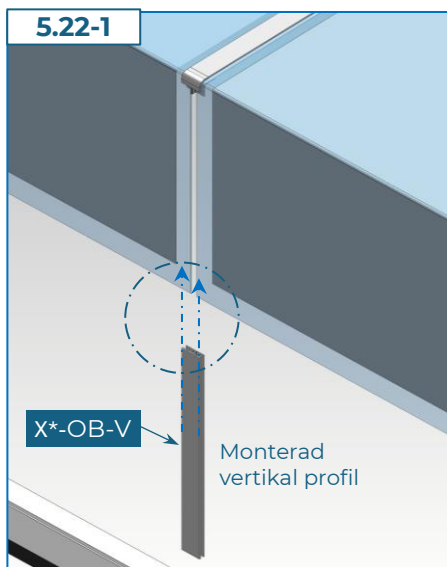

5.22-2-1

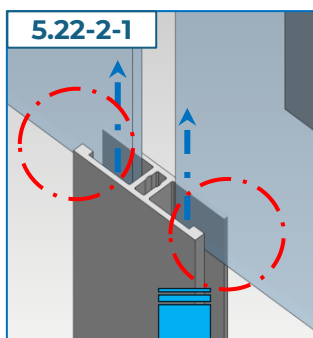


5.22-2-2

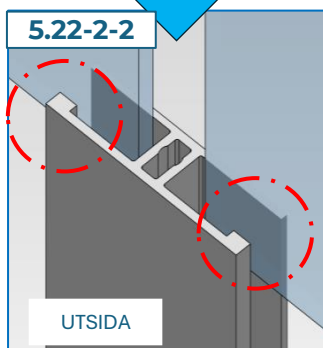


**Säkerställ korrekt
position på
profilen!**

5.22-2-3

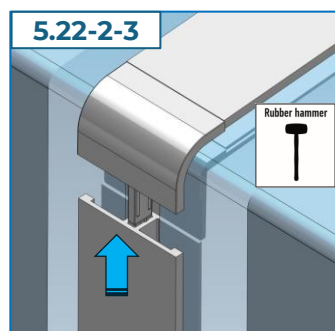

**Om det behövs, använd
gummihammare i profilens
ände.
Var försiktig, bryt inte
plastkanten!**

5.22-2-4

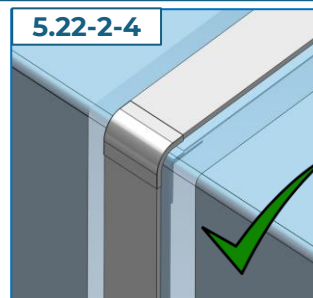



5.23

BAK

FRONT

Vänster bensida
förmonteradMonterad
vertikal profil



5.23-1



5.23-2




5.23-3

5.23-4



11
Skruv M8x30 kullrigT3
TRX40 TorxUtför dessa steg på fram- och
baksidan också!

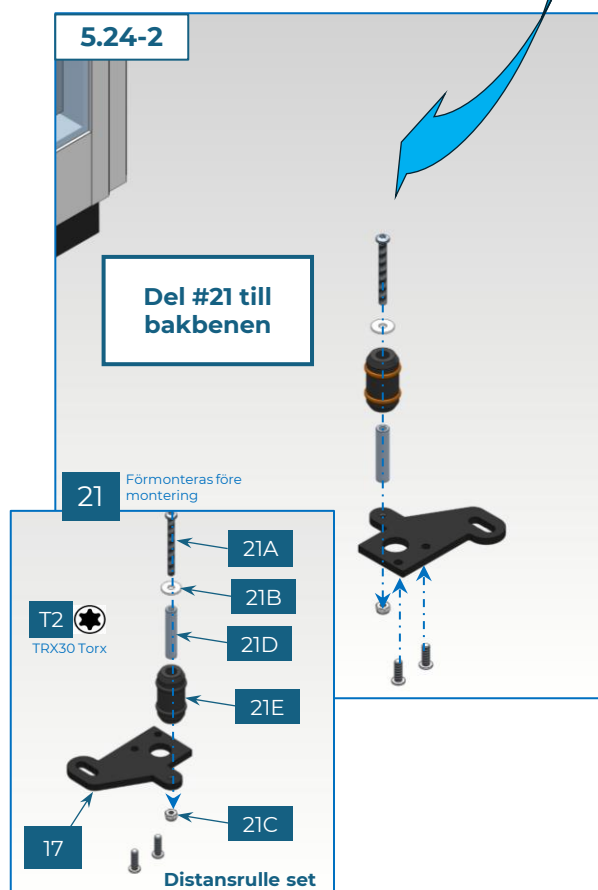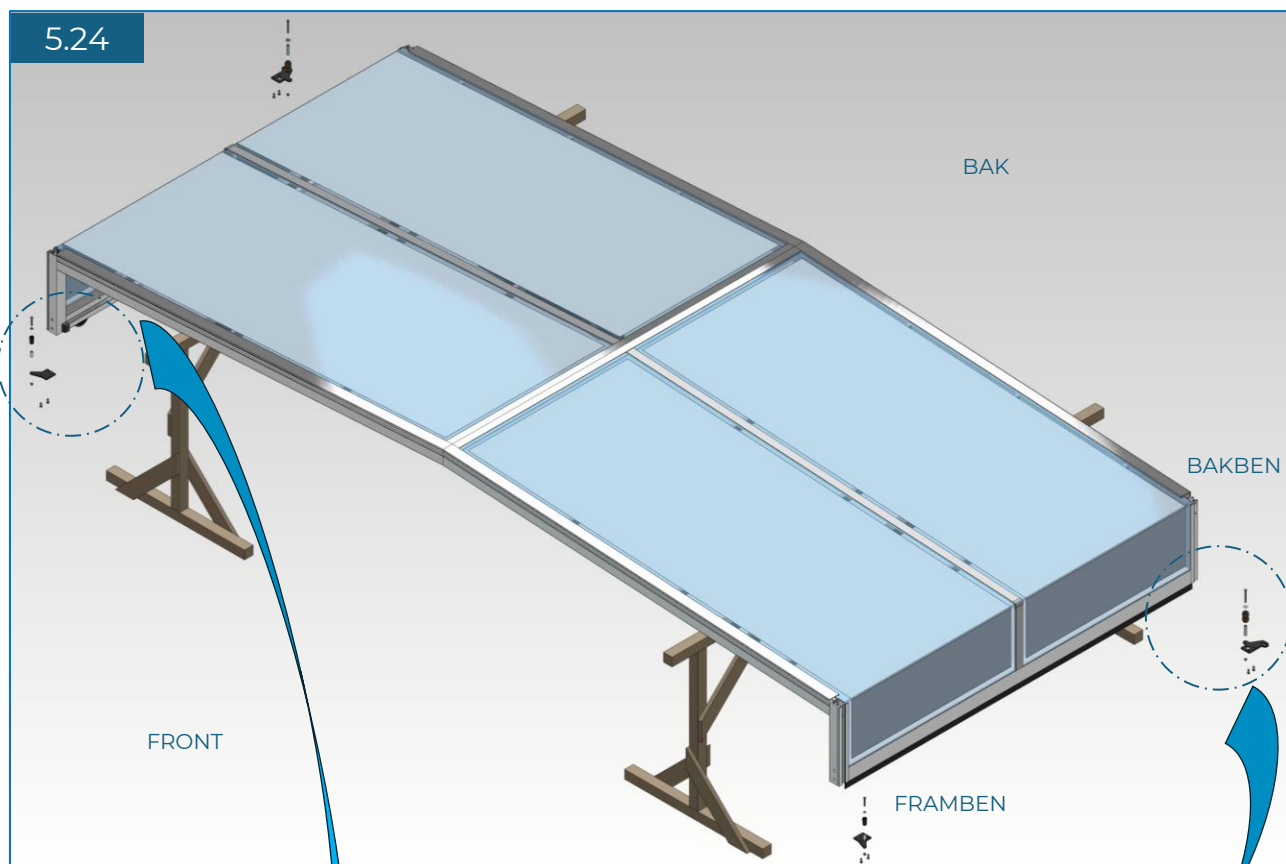

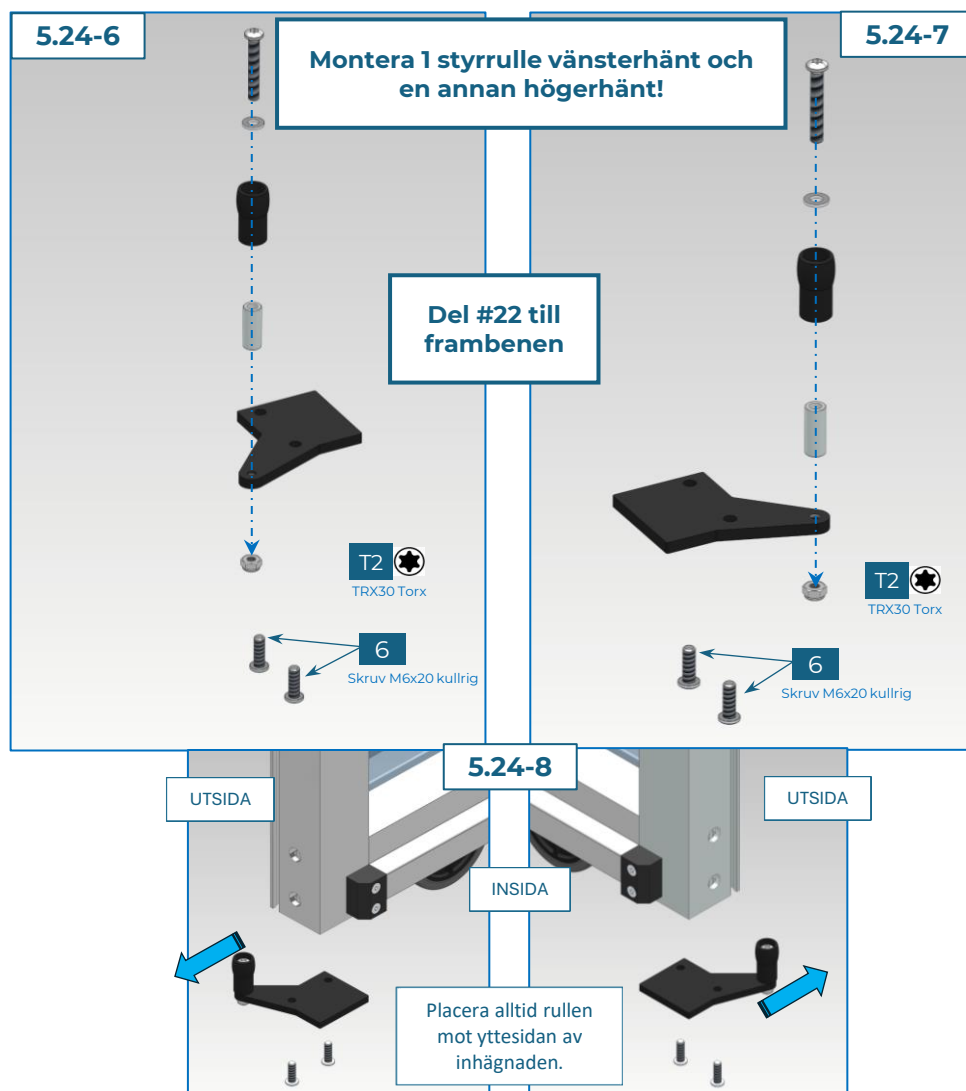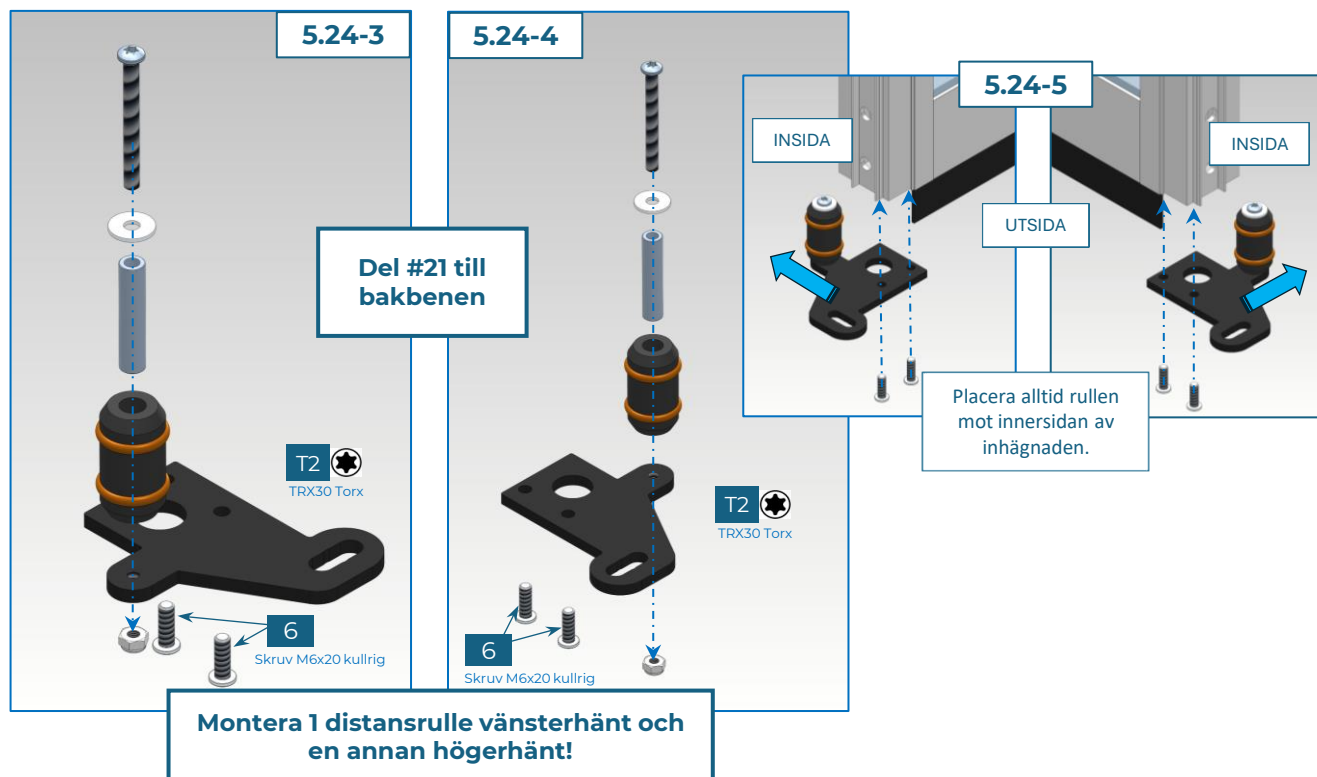

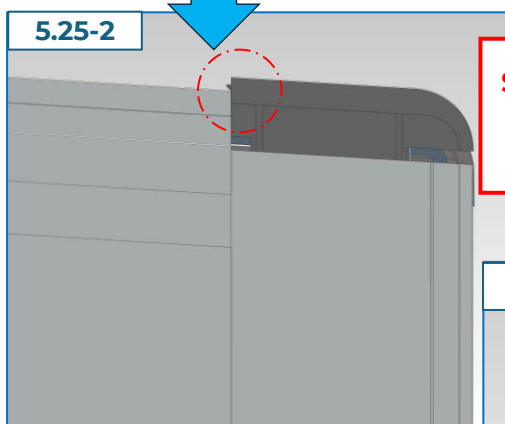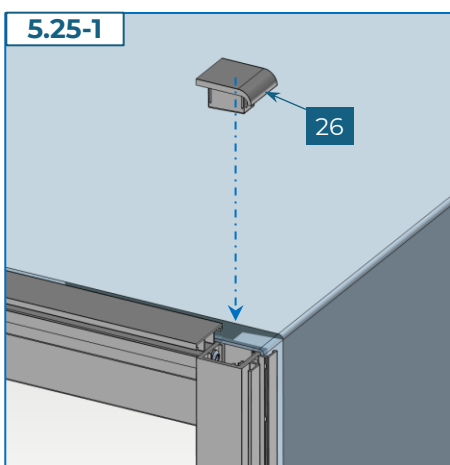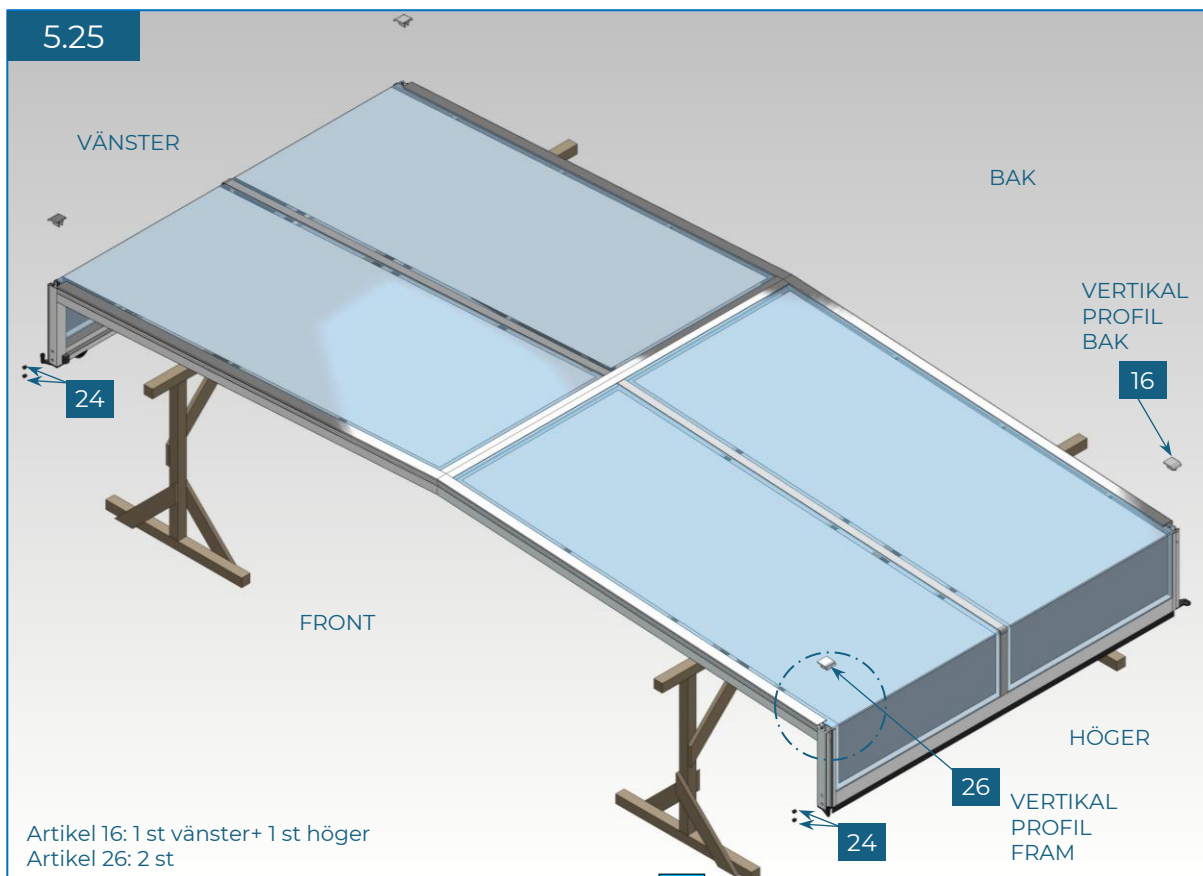

**Sätt i locket försiktigt,
men tryck inte in det
helt!**

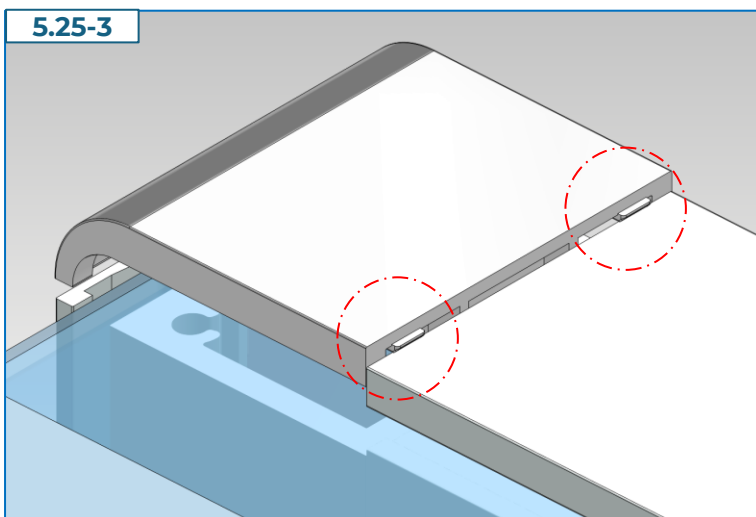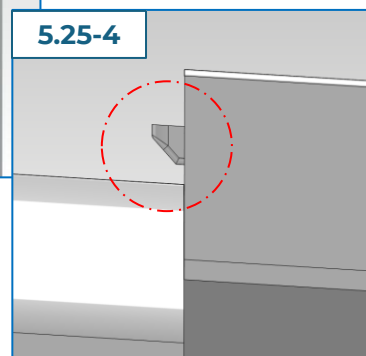


**Hantera försiktigt för
att undvika att bryta
fliken på locket.**



5.25-5


Rubber hammer

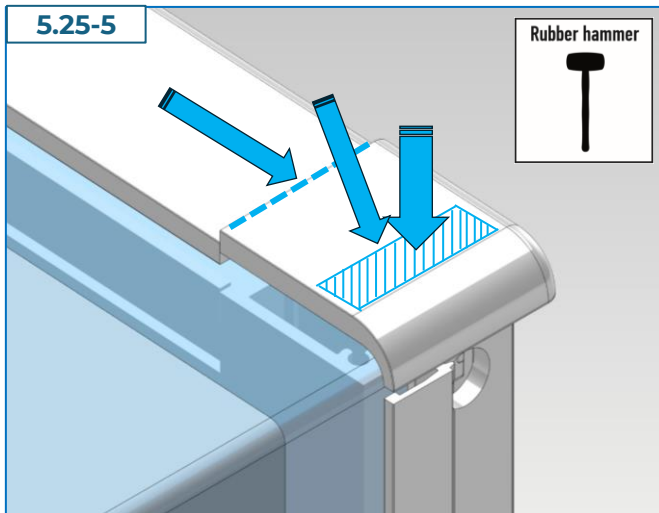

5.25-6


VÄNSTER

Rubber hammer

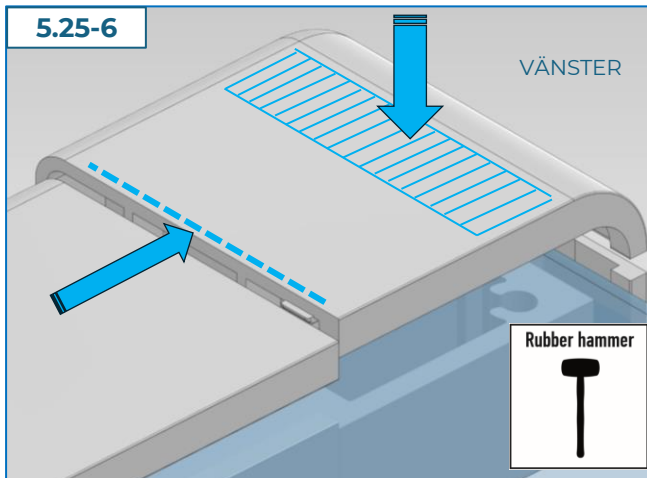

5.25-7


Rubber hammer

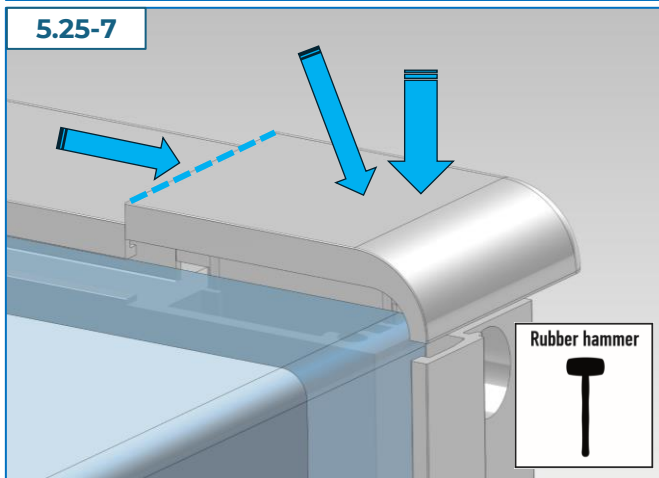**Montering täcklock .**

Slå försiktigt med gummihammare
på de markerade områdena till rätt
position.


5.25-8

Rubber hammer


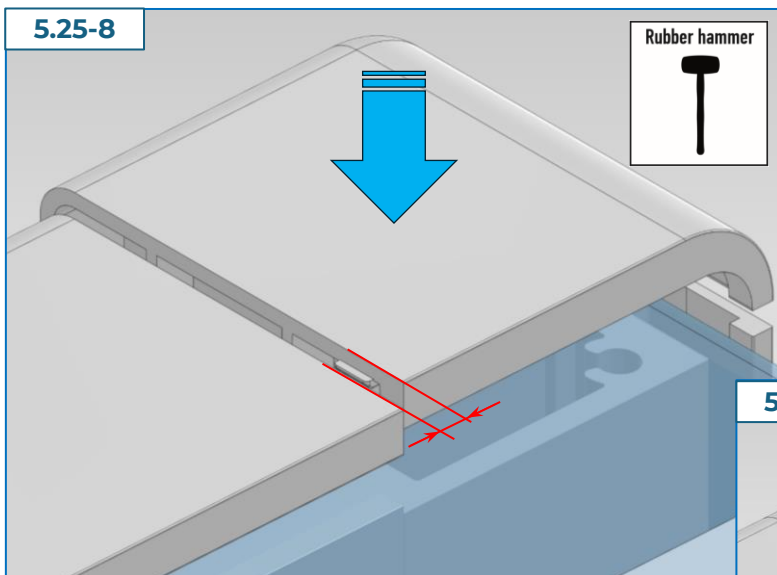


Hamra försiktigt till ett
mellanrum på ca 1,5-2 mm.
Slå nu försiktigt in
täcklocket till slutlig
position

5.25-9

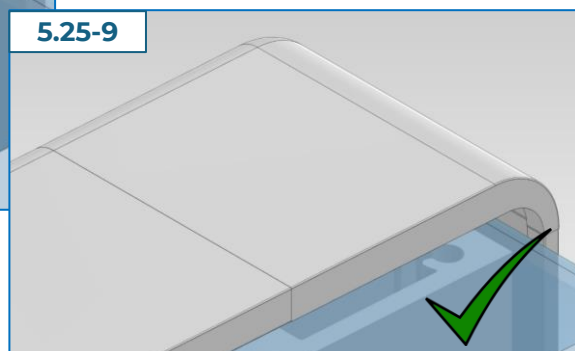


Upprepa samma steg för varje täcklock.

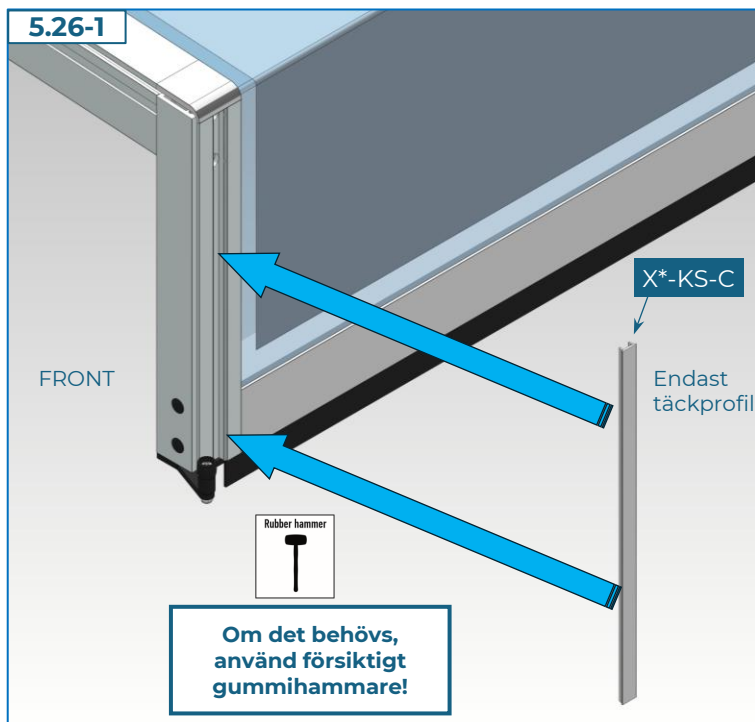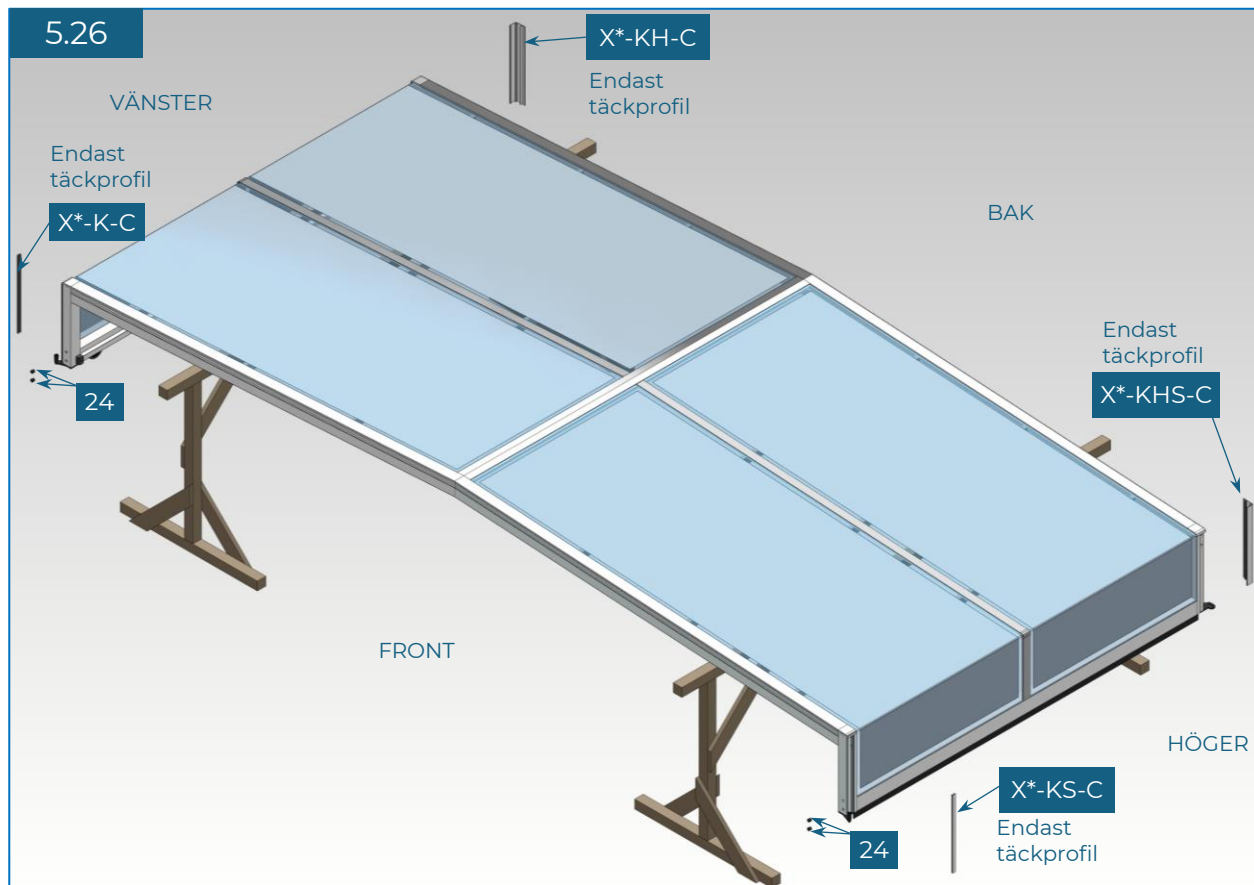



Montera täckprofilen på de vertikala profilerna.
Sätt i ena sidan först för att sedan slå dem in i korrekt position med gummihammare.
Montera dem även på varje sektion fram och baksida
OBS!
Montera inte täckprofilerna på den vertikala profilen närmast gaveln på största och minsta sektionen!







5.27

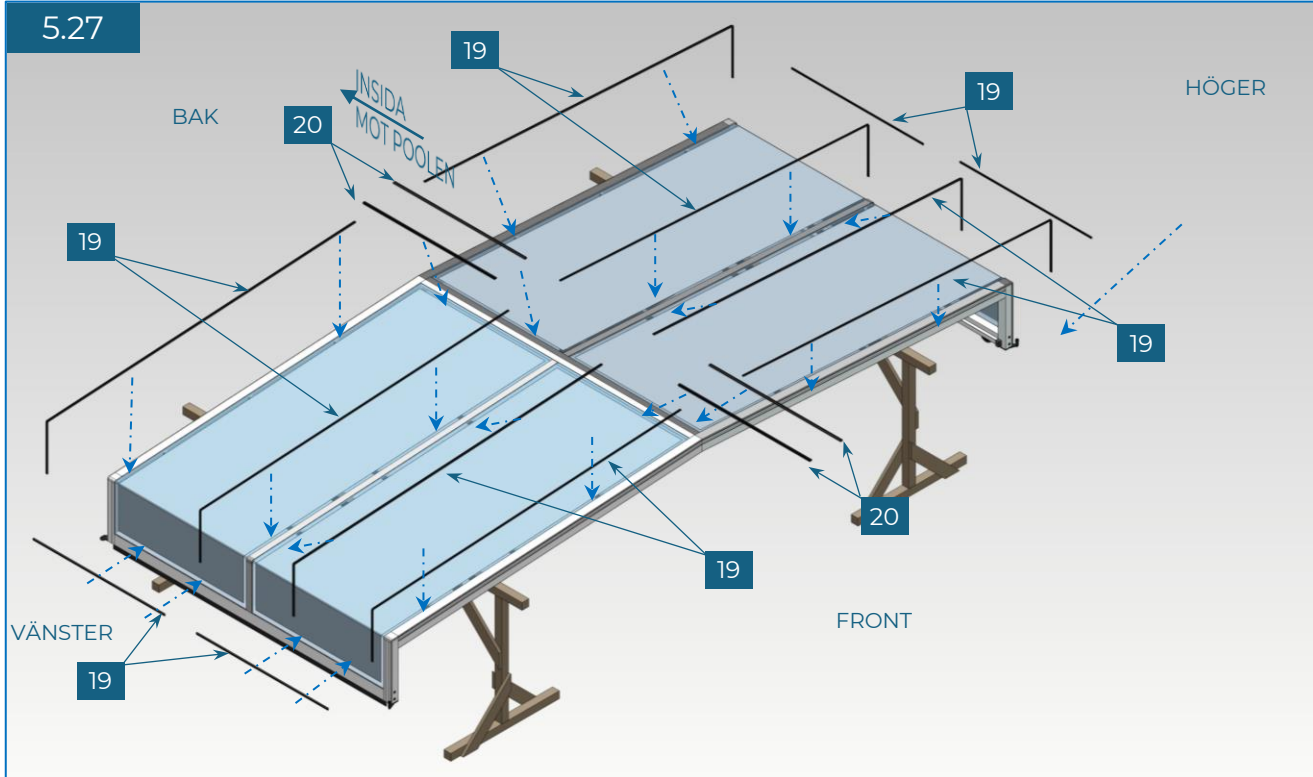

5.27-1

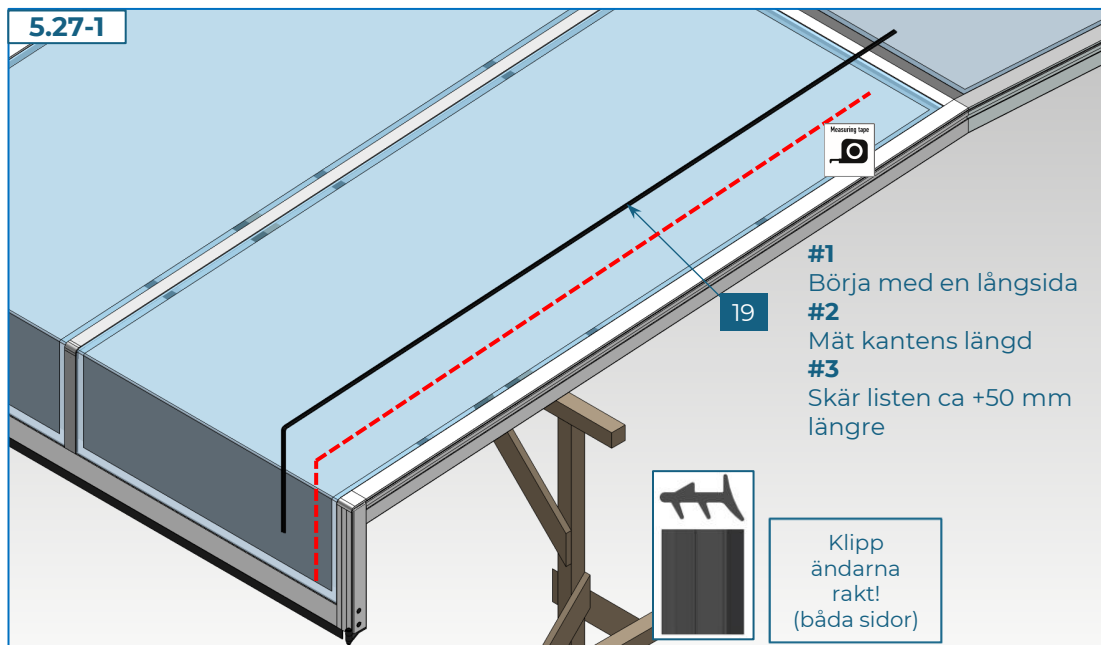


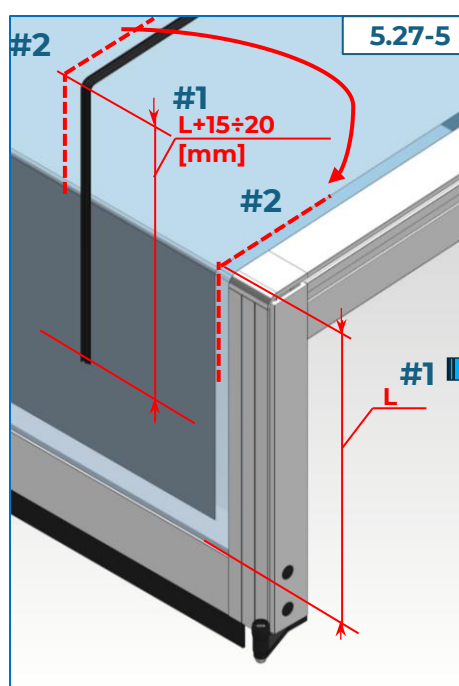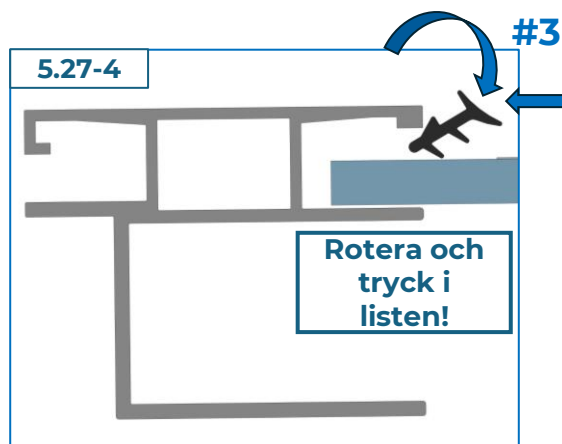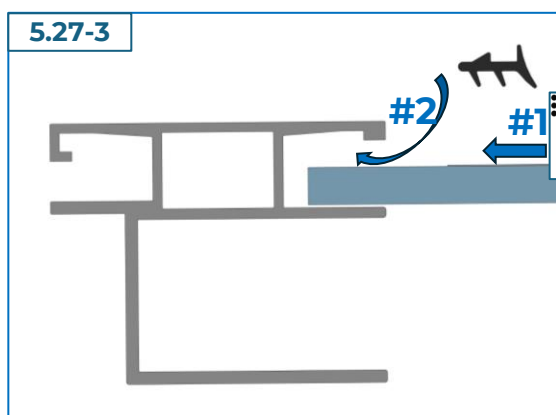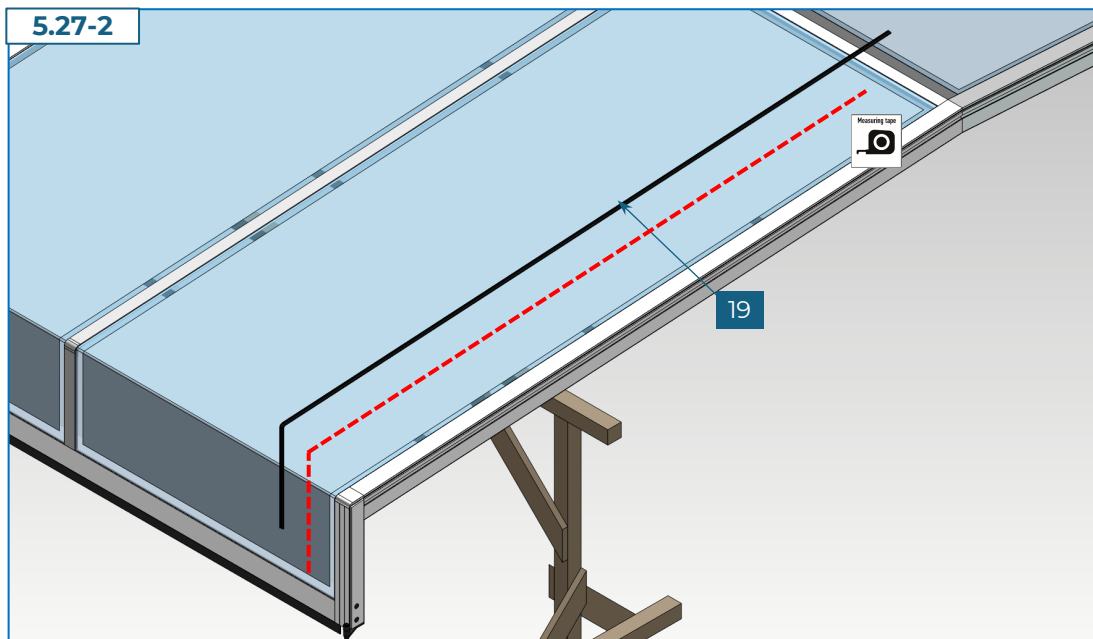



5.27-5



- #1** Placera listen mot den vertikala profilen enligt bilden. (låt den längre liständen vara som den är)
- #2** First press the marked section of the rubber into the corner's slot in both direction (up and down) approx. 200-300 [mm] long.

- #3** Tryck in änden av listen i slutet av spåret innan du trycker in hela längden (se med rött).
- #4** Tryck in den överblivna öglan av listen i mitten av spåret.

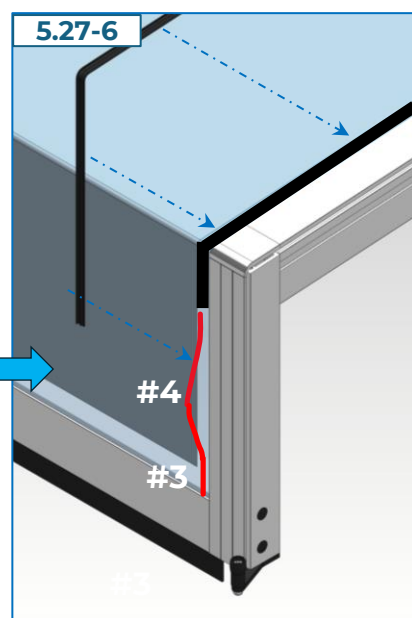


5.27-6

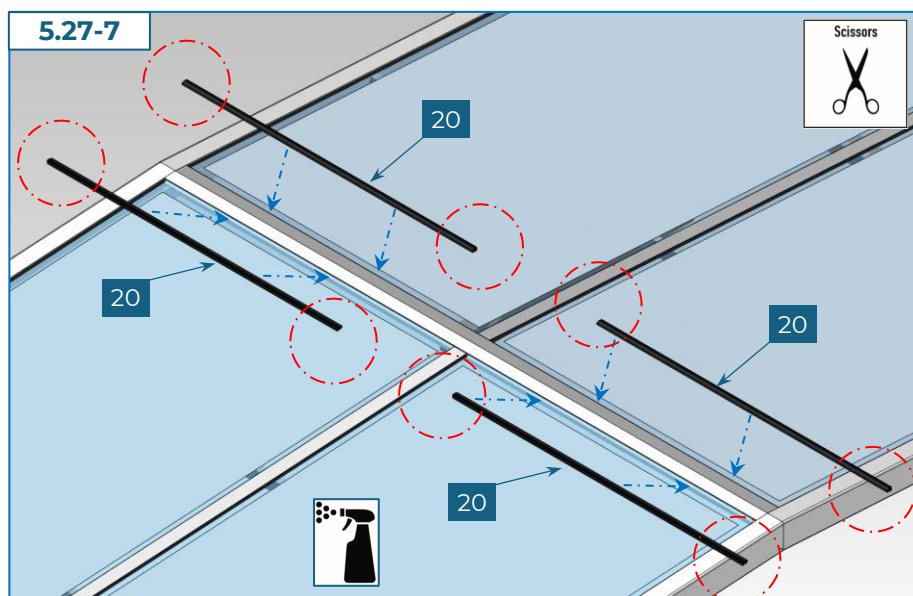

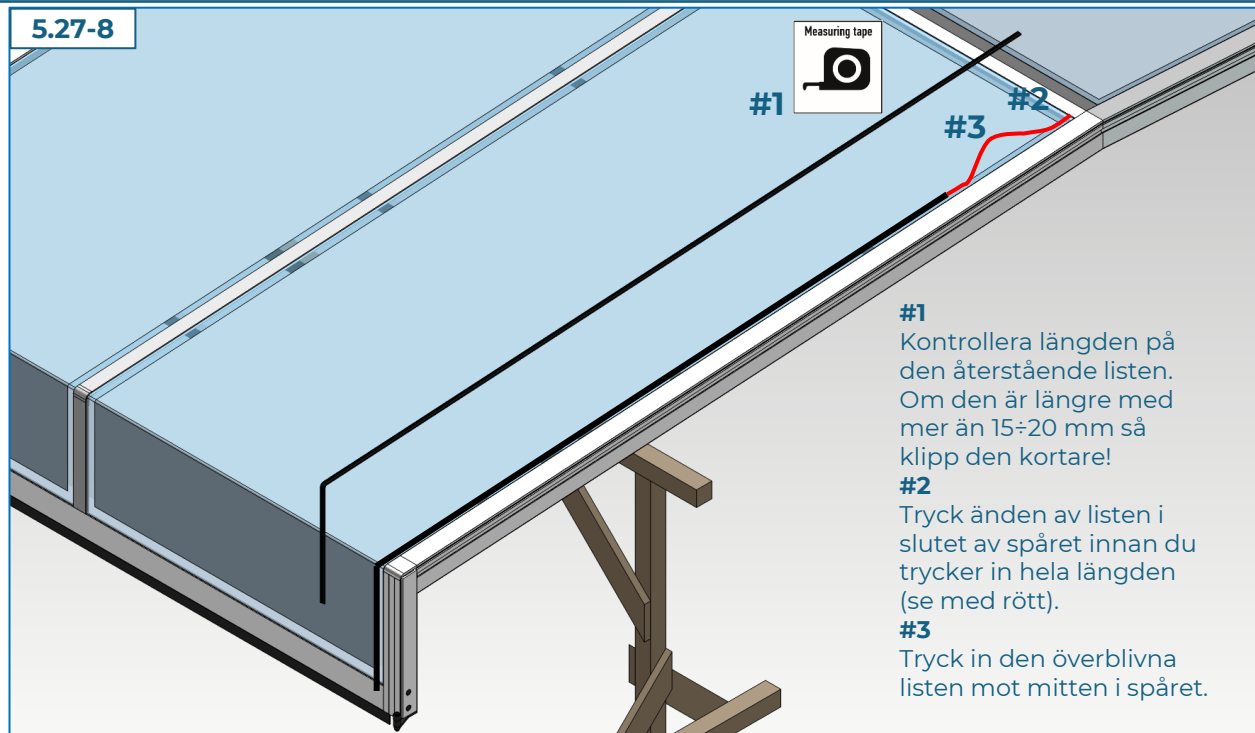

Klipp ändarna rakt om det behövs!
(båda sidor)


Montera listerna i följande ordning:

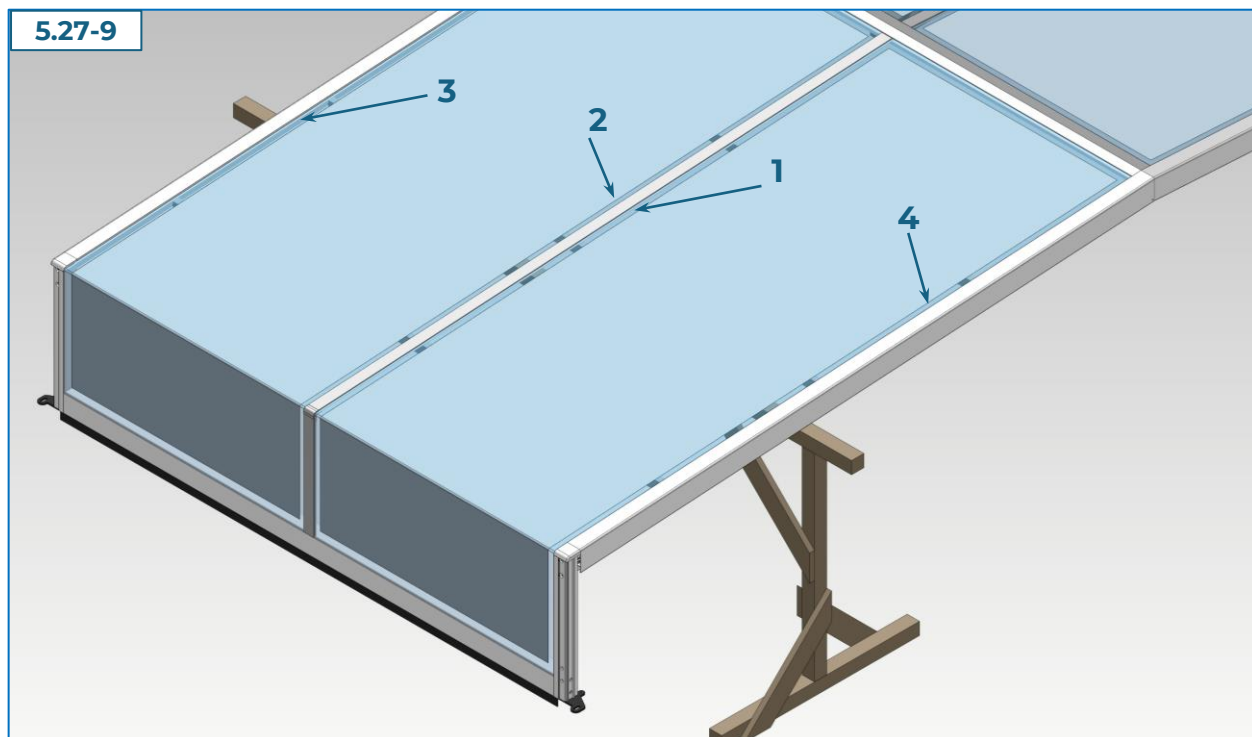


OBS! Sträck inte listen när du sätter in den i spåret. Tryck in den i spåret mata gärna in lite extra list, tänk på att listen krymper över tid!



5.28

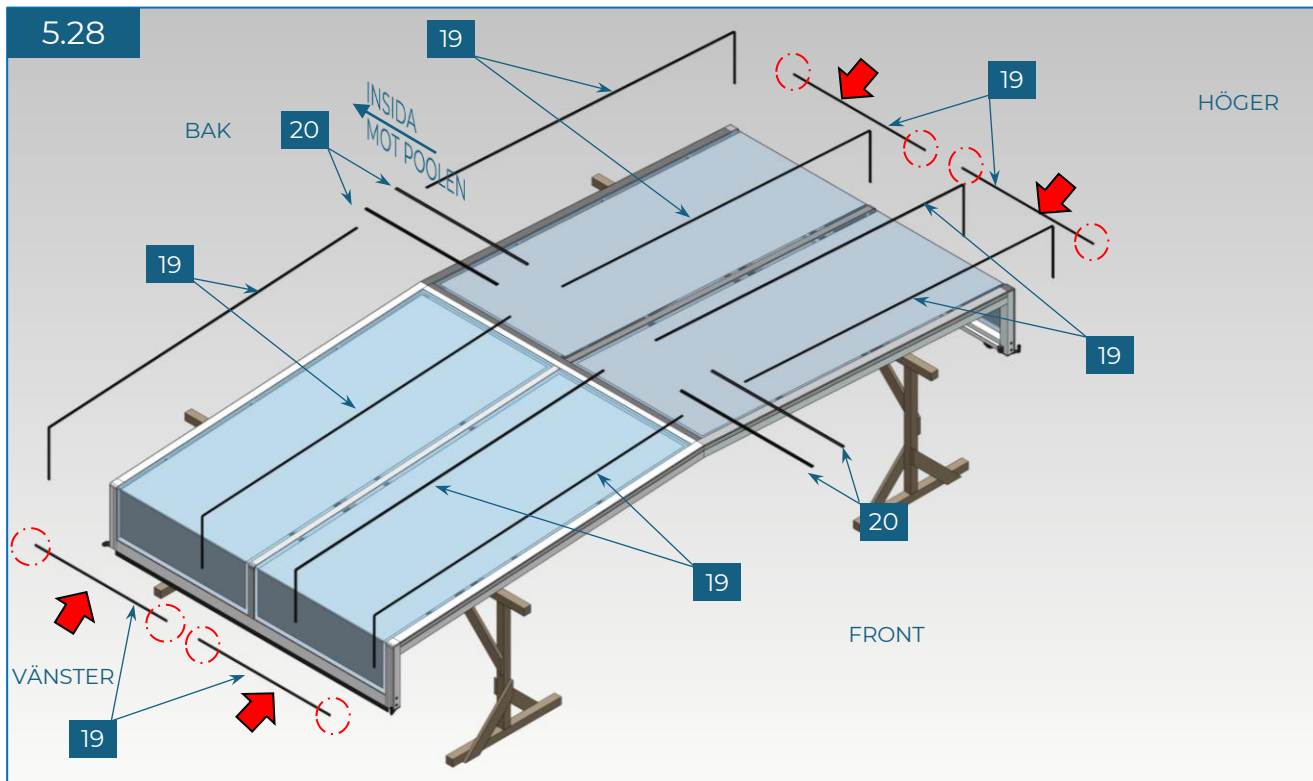

De kortare listerna markerade med en röd pil trycks in efter de längre listerna. Ändarna på de markerade bitarna ska klippas i en 45° vinkel innan de sätts in i spåret.

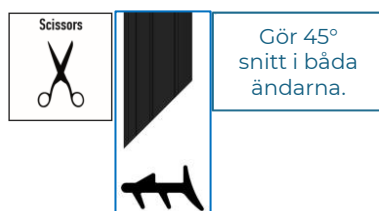


Följ och upprepa stegen ovan för att sätta in listerna i alla spåren. Följ ovan steg för listerna och börja alltid i hörnan på en panelsektion. De korta och raka sektionerna ska sättas in sist. Gå från en panelsektion till nästa.

OBS! Inga lister ska monteras på insidan av panelerna!




5.29

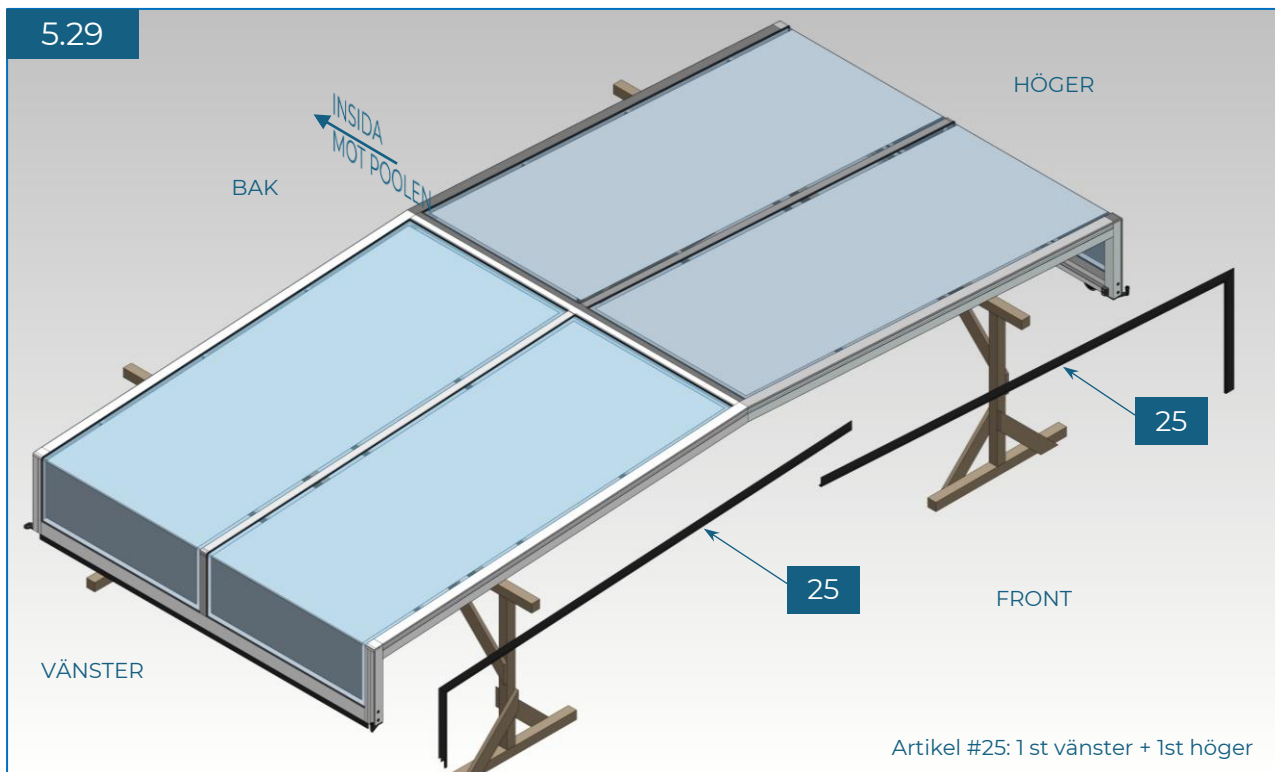


Artikel #25: 1 st vänster + 1st höger


5.29-1

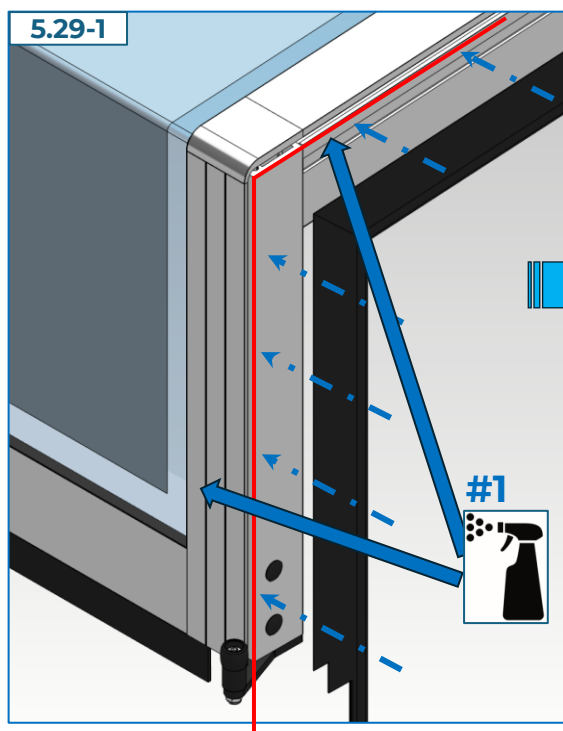

5.29-2

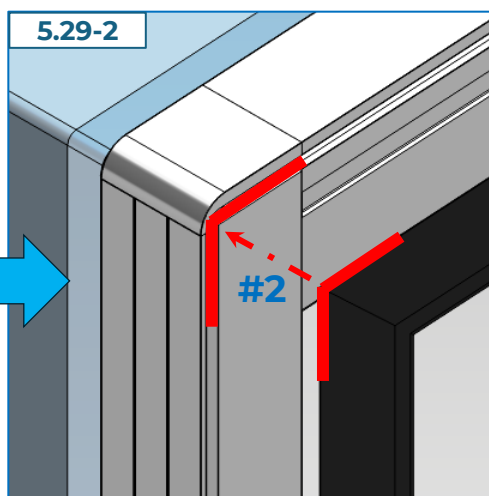


5.29-3

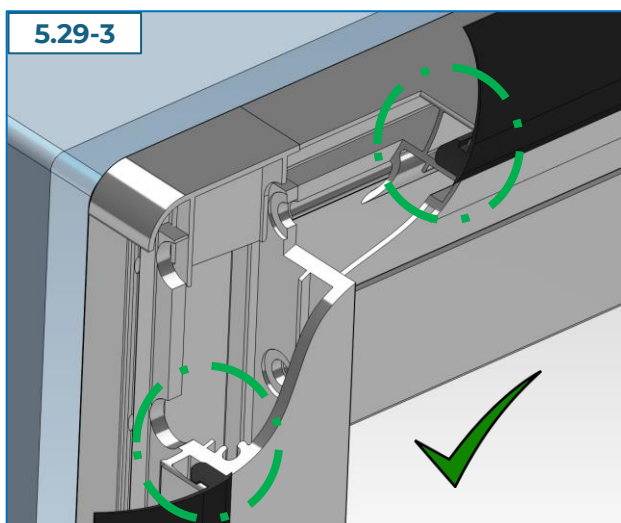


- #1. Spraya fönsterspray i spåren!
 #2. Tryck in det svetsade hörnet av listen i det markerade hörnets spår (se fig.5.27-2)!
 #3. Efter hörnet sätter du in listen i hela längden av spåren!
 OBS! sträck inte listen!




5.30

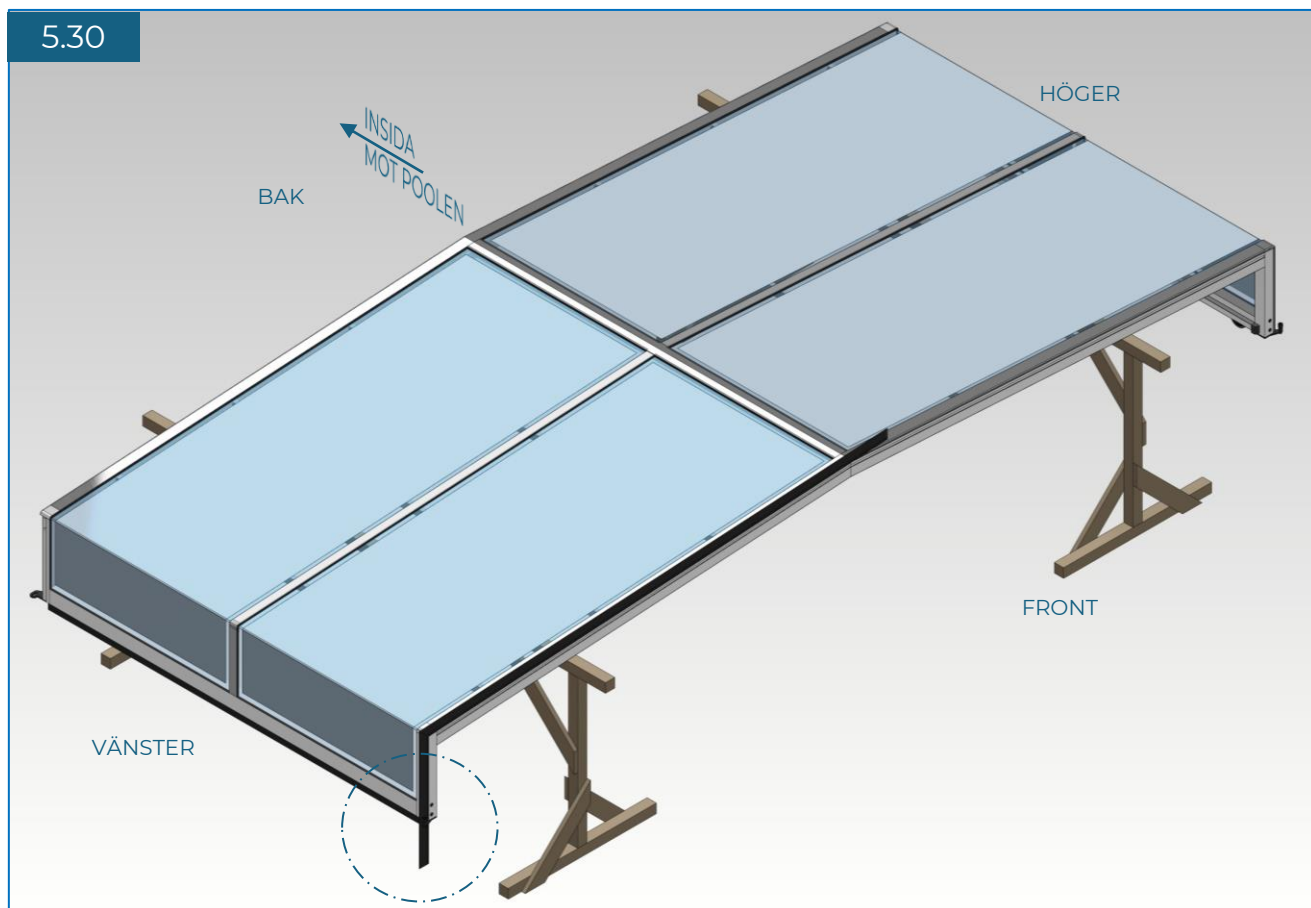

5.30-1

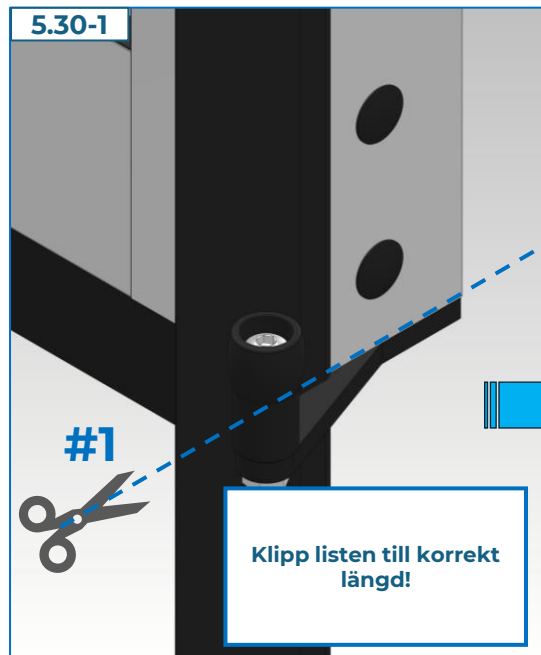


#2

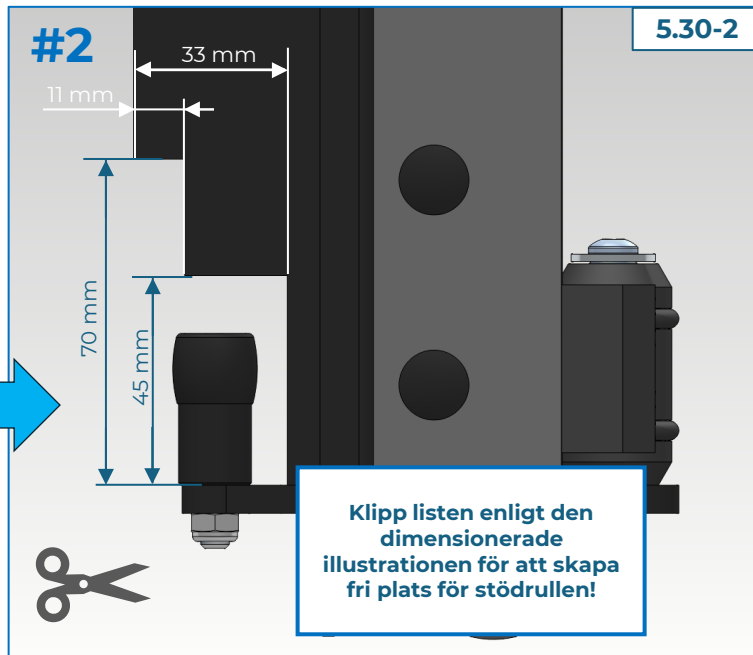

5.30-2




Försök att skära en liten cirkel eller radie i hörnen för att undvika att gummit går sönder!

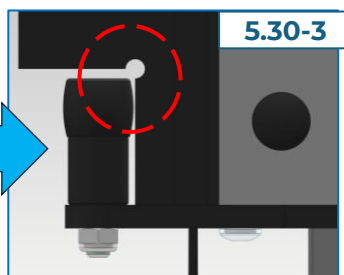




5.30-4

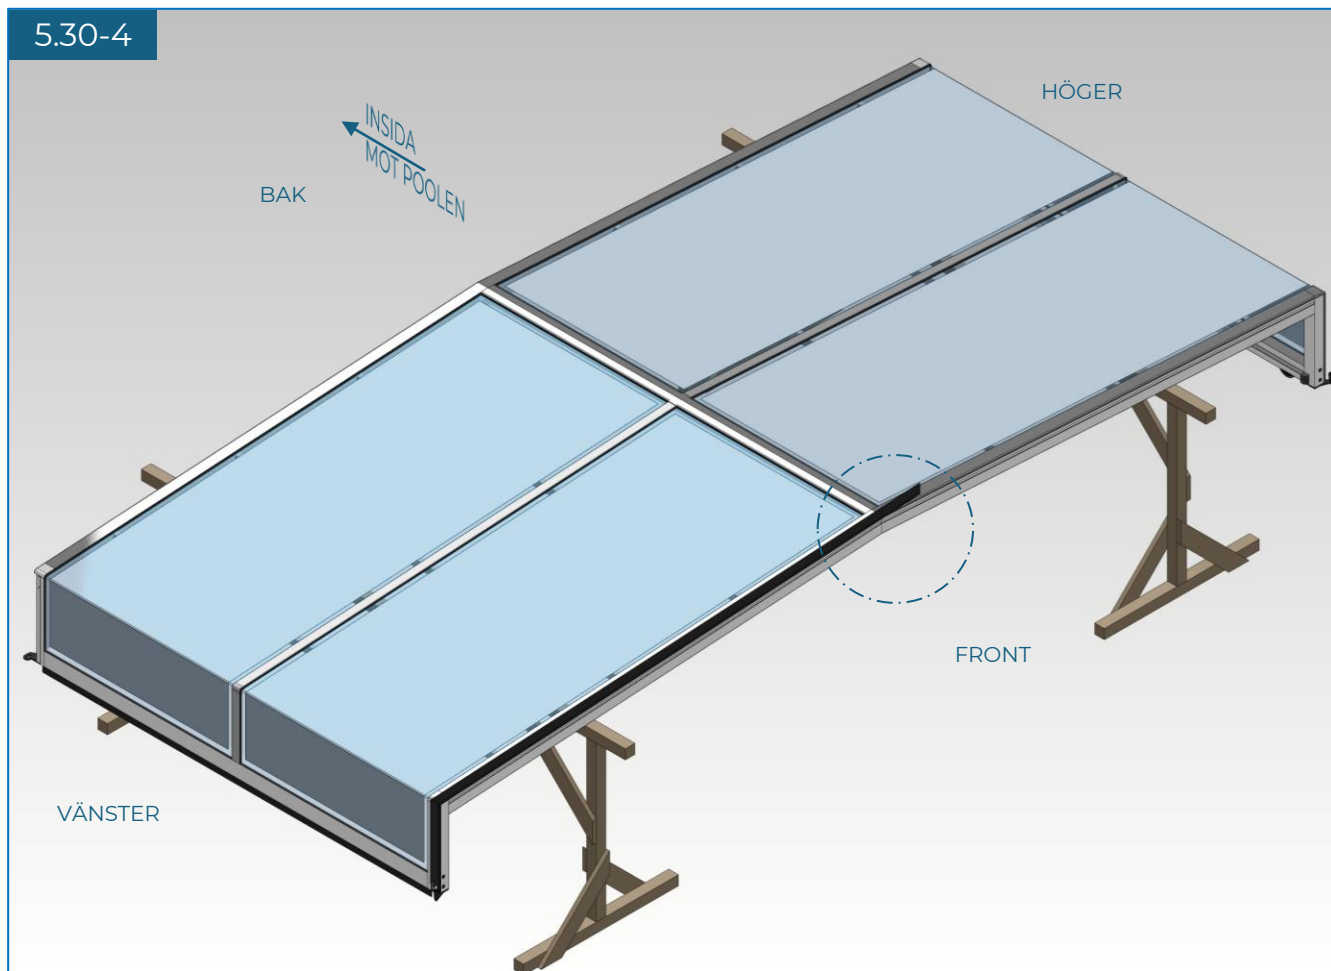



5.30-5

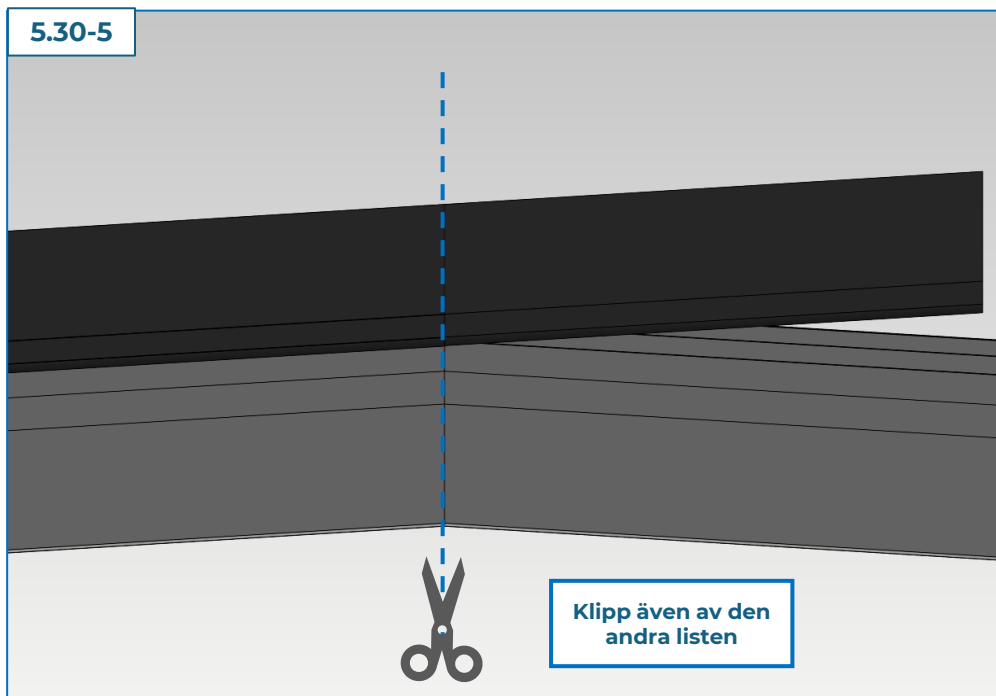



Upprepa stegen 5.27-5.28 för att sätta in sektionslist å motsatt sida!





VALFRITT HÖGER/VÄNSTER

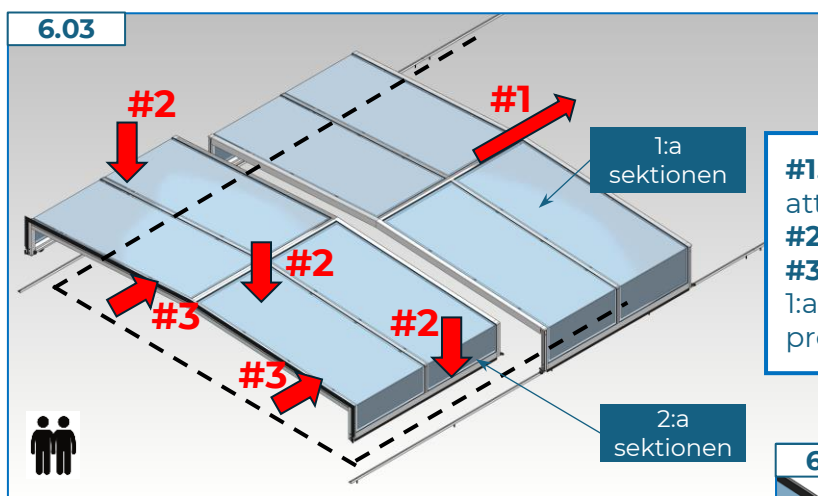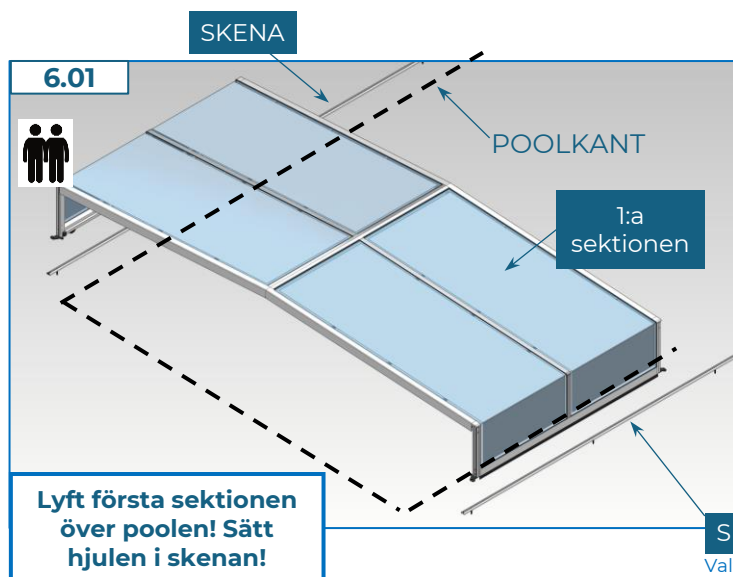



- #1. Flytta den 1:a sektionen på skenan för att göra plats för den 2:a sektionen.
 #2. Lyft den 2:a sektionen in över poolen!
 #3. När du skjuter in 2:a sektionen under 1:a sektionen, passa in styrrullarna i profilen på 1:a sektionen!

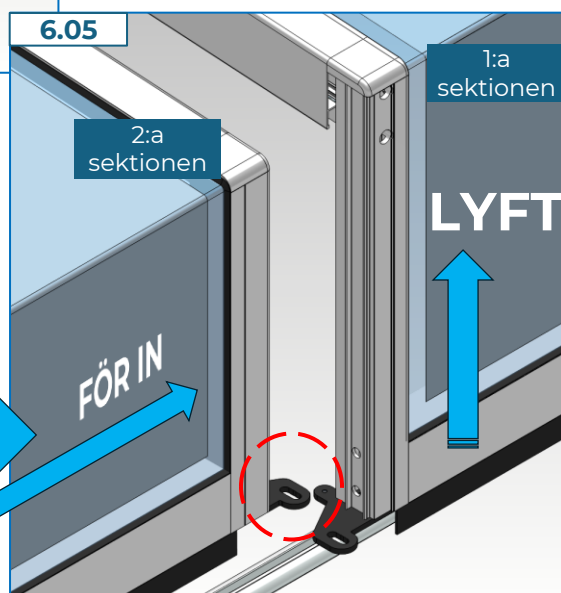
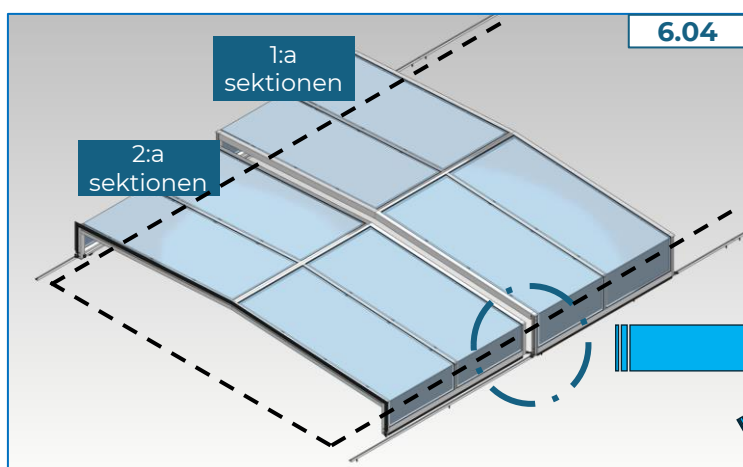


Lyft fram till på första sektionen för att undvika kollision, skjut samtidigt in andra sektionen under första sektionen! (fig.6.05)

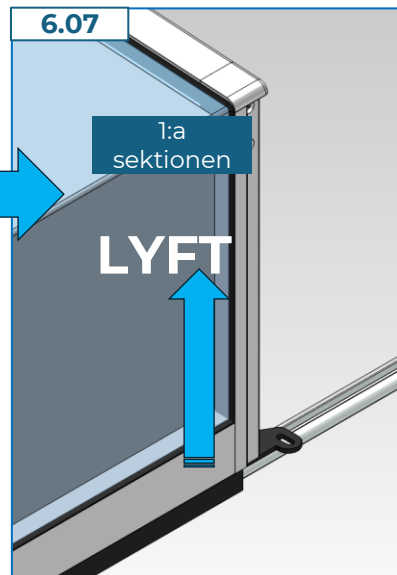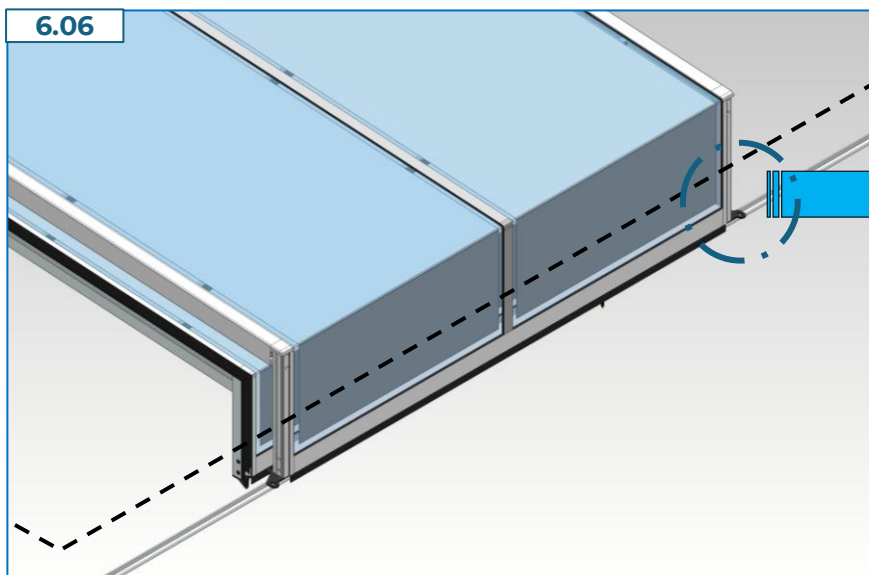


Innan du helt för in den andra sektionen under den första, lyft framtill på den första sektionen för att undvika kollision!

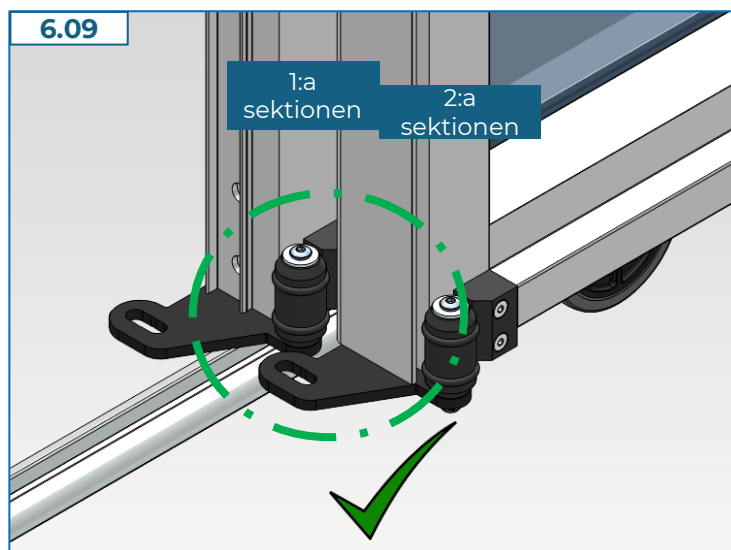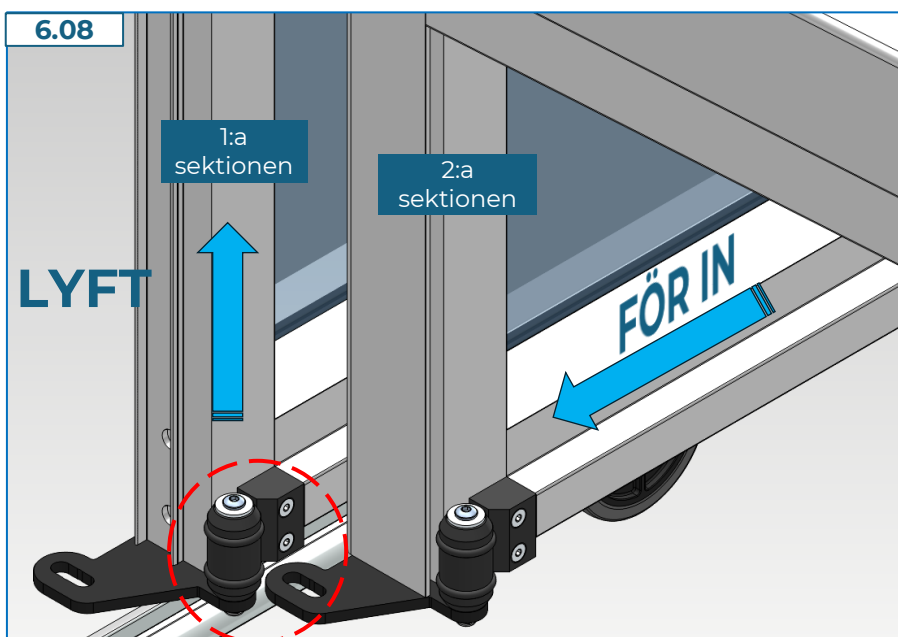

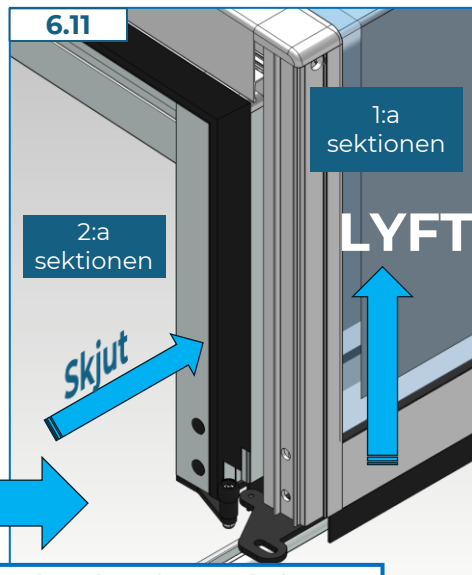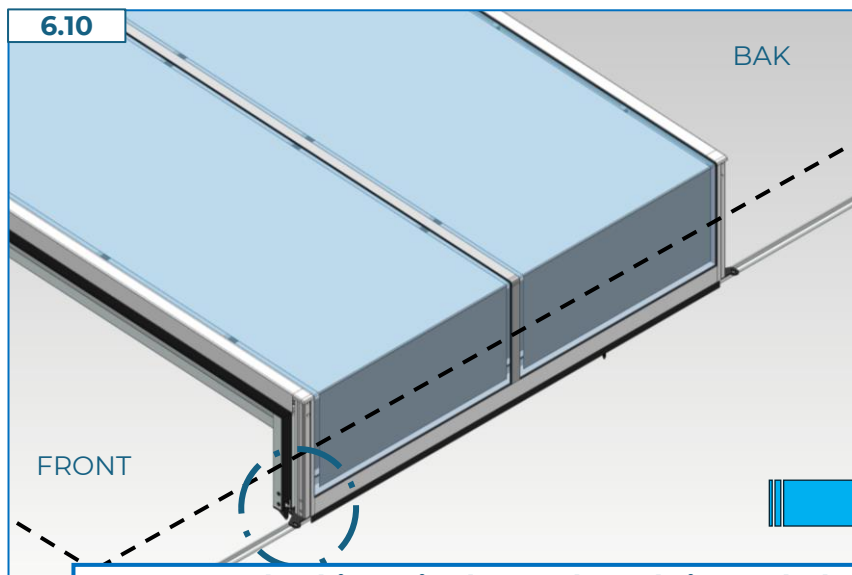


Innan du skjuter in den andra sektionen helt under den första lyft framkanten på den första sektionen för att undvika kollision. Placera den andra sektionens styrhjul i den första sektionens spår

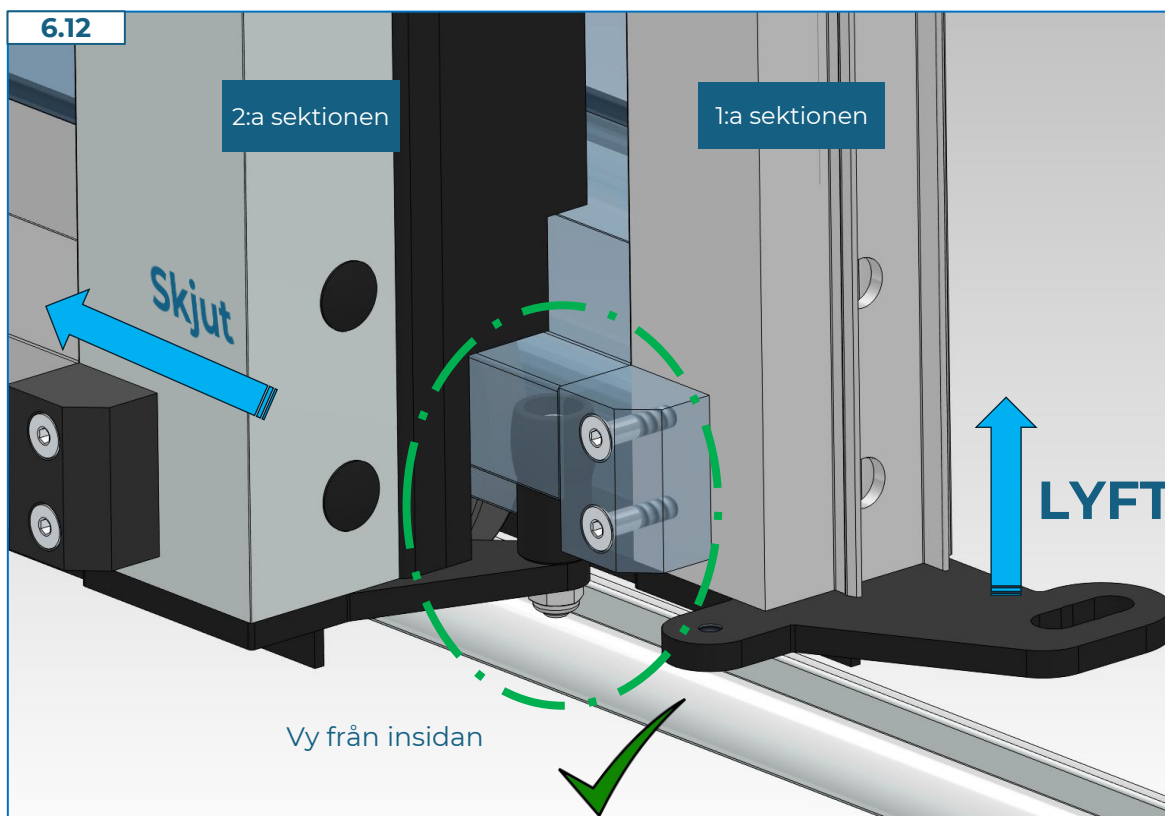


Upprepa stegen från 6.03 för att sätta alla sektionerna på plats





6.13

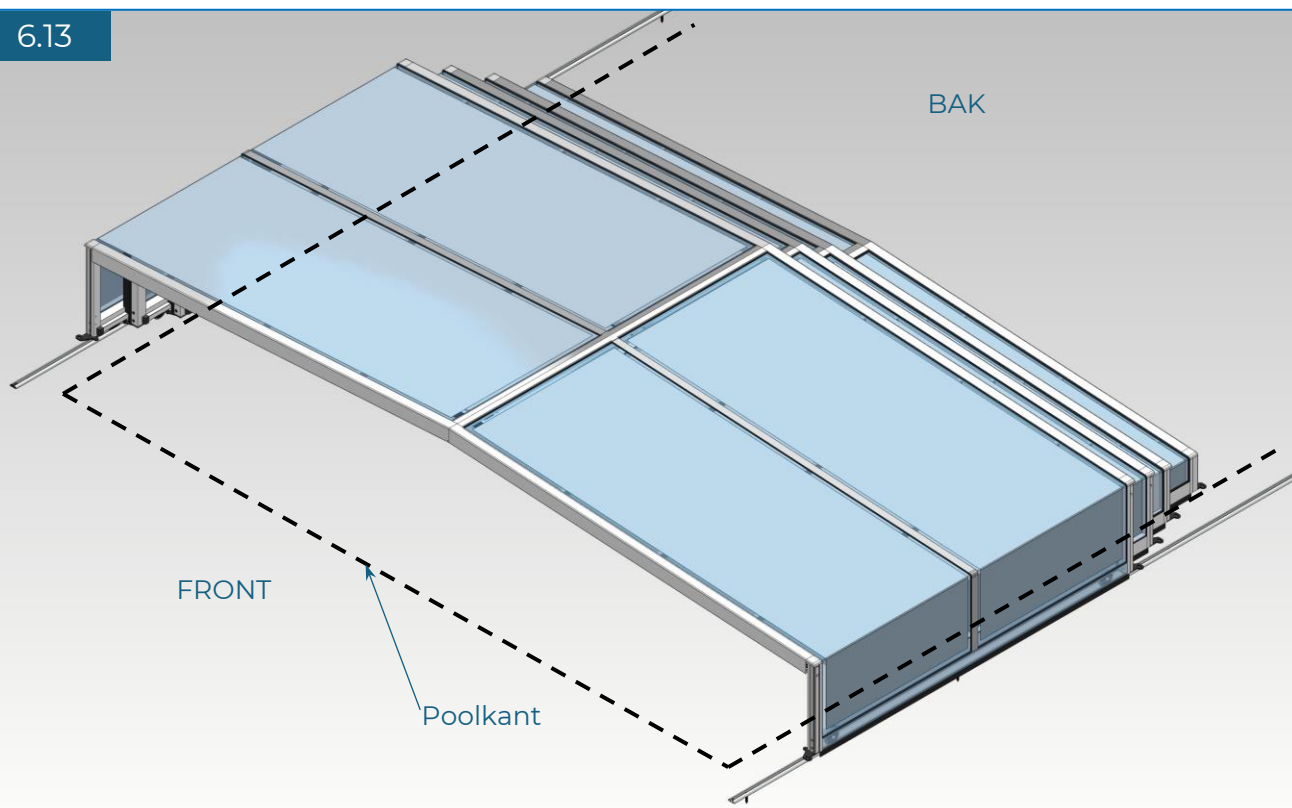

6.14

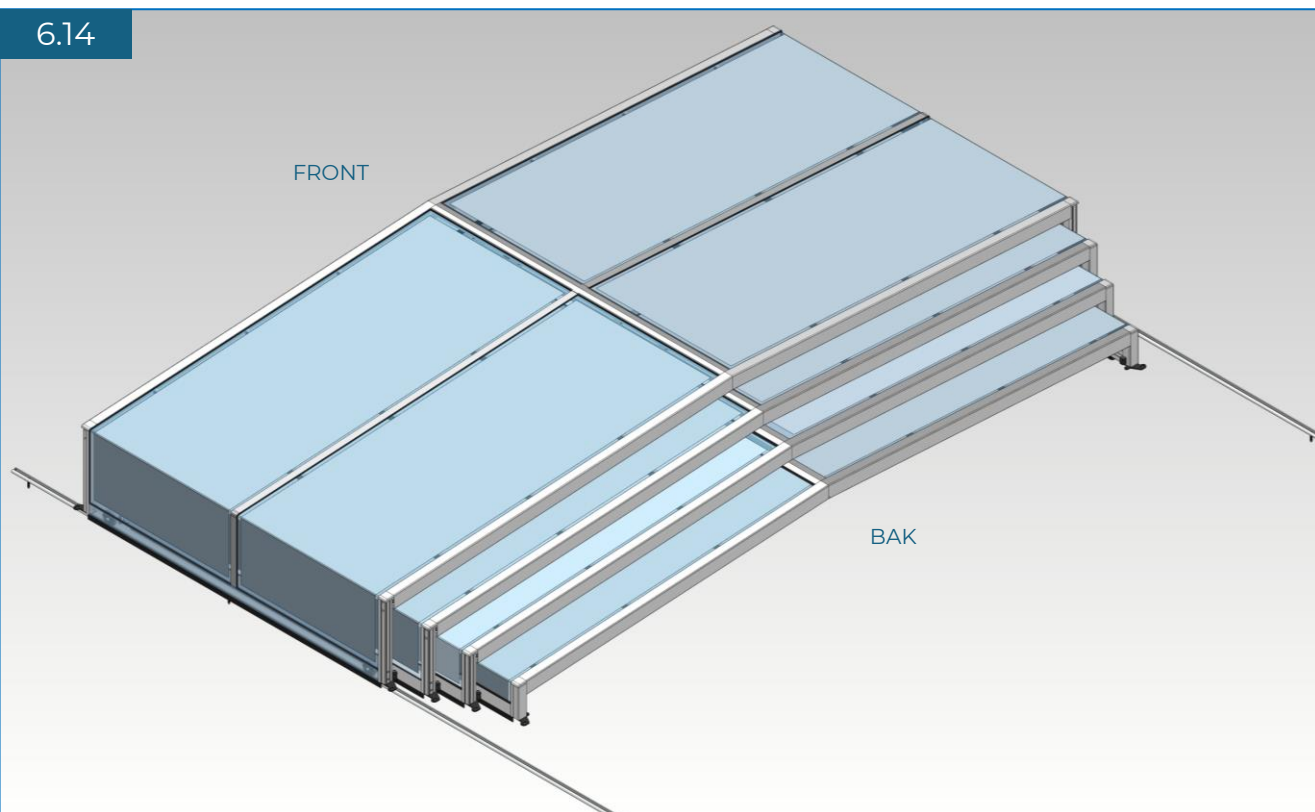

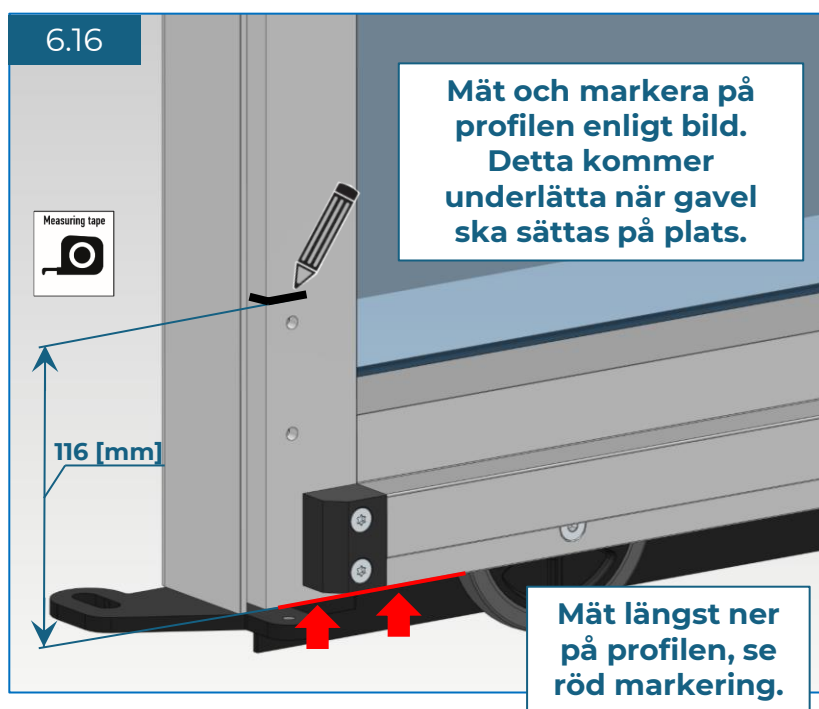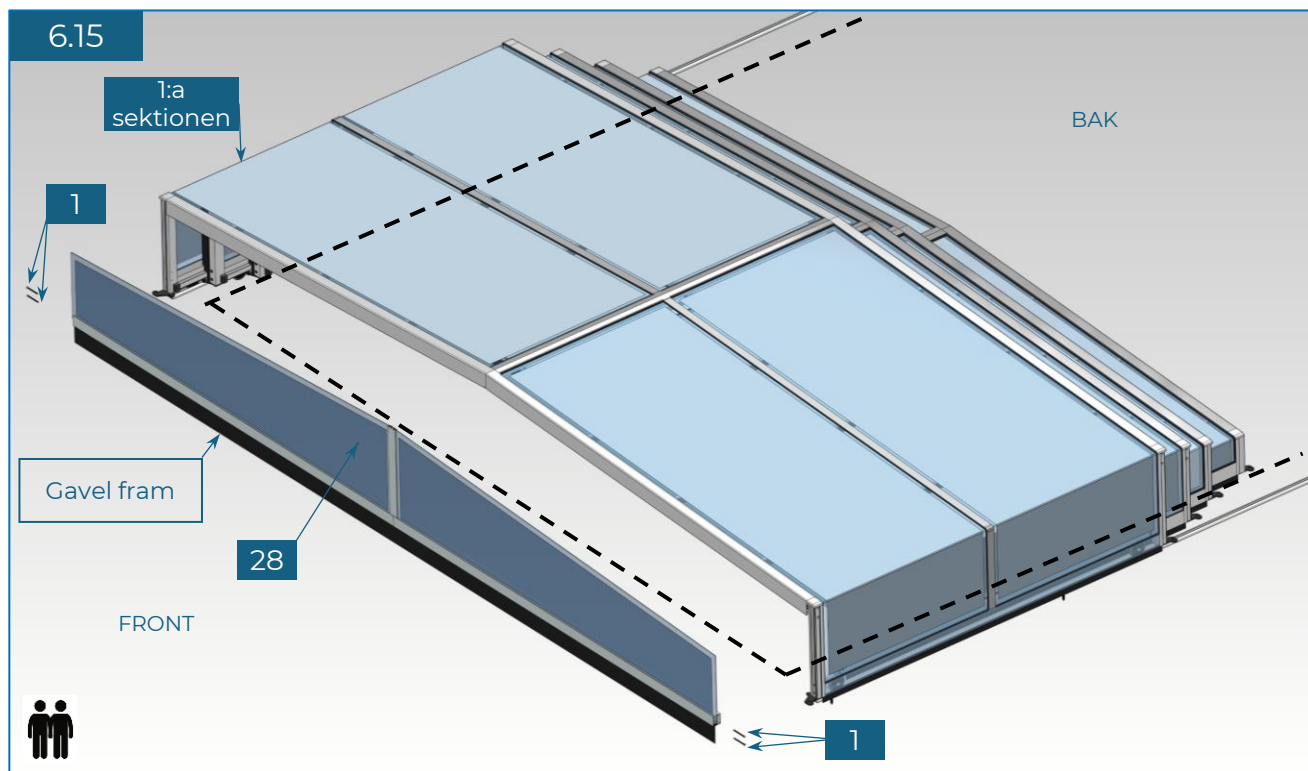



**Ta bort skyddsfolie på insidan annan gaveln sätts på plats!
Var försiktig så inte panelen skrapas!**

6.17-1



TRX25 Torx

1

Skruv 4,8x80 försänkt

FRONT

6.17-2

Tryck framgaveln mot sektionen(#1), lyft sedan upp (#2) och passa in panelens övre kant i profilens spår!

#1

#2

FRONT



TRX25 Torx

Säkra den placerade framgaveln med de medföljande kruvarna på båda vertikala profilerna!


6.17-3



Se den markering som gjordes i steg 6.16 för att positionera gavelns bottenprofil i korrekt höjd. Detta underlättar för att hitta skruvhålen !


6.17-4

Tryck försiktigt

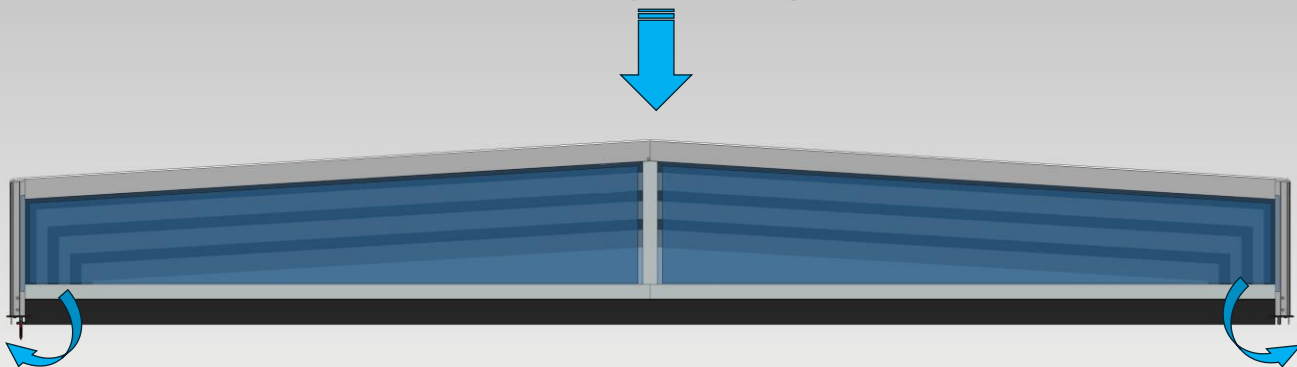


Om gaveln inte passar tryck enligt ovan pil försiktigt.





6.17-5

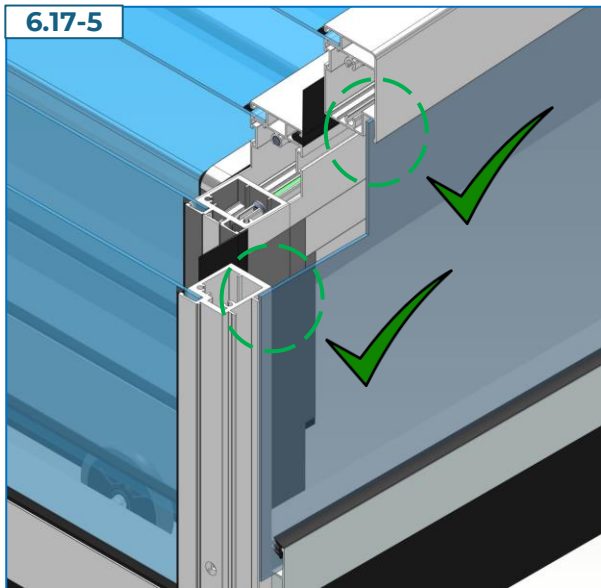

6.17-6



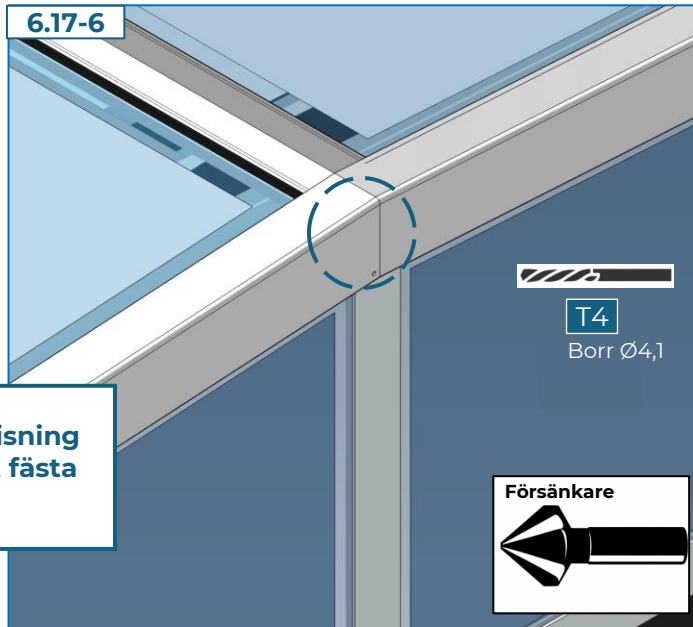





Borra hål enligt anvisning
på nästa sida för att fästa
gaveln.

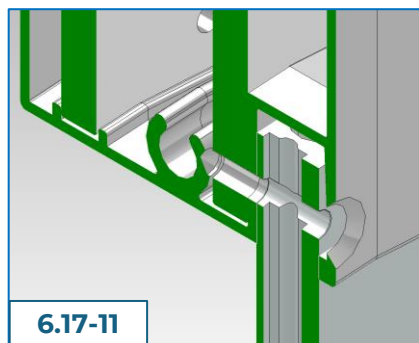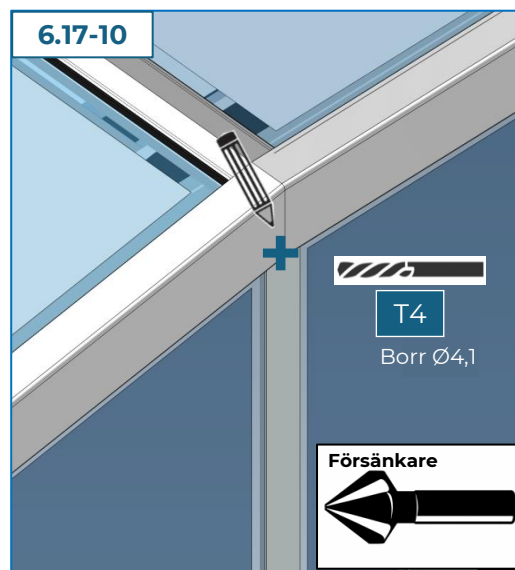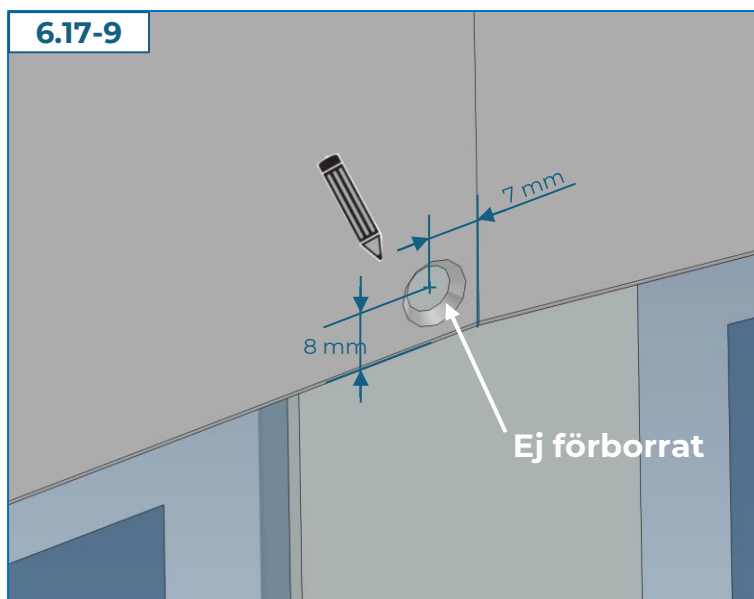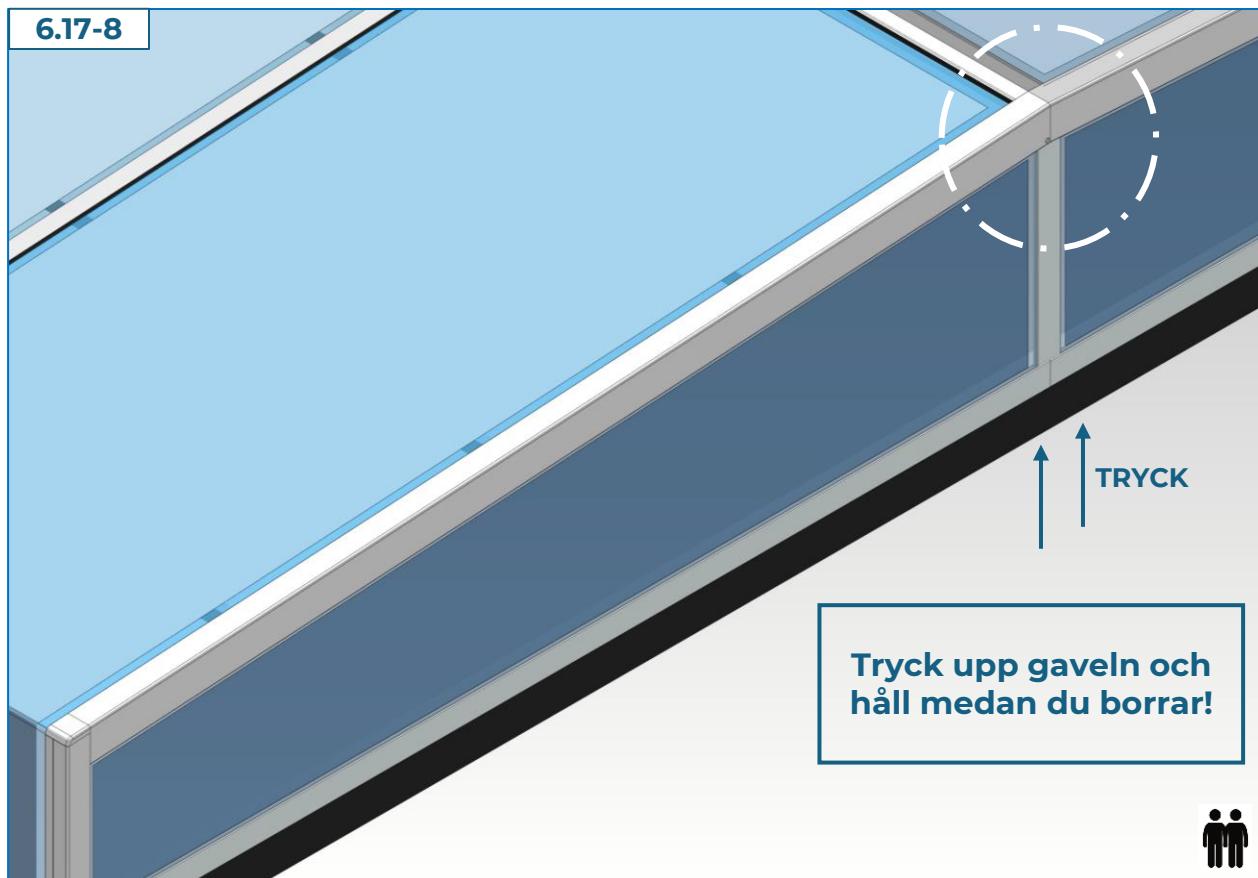

- #1.** Mät och markera ut hålets position enligt bild 6.17-9.
- #2.** Borra ett hål med T4 (Ø4,1 borr)
Borra ca ~20 mm djupt.
- #3.** Försänk hålet och skruva i skruven. Måla försiktigt skruven med den medföljande färgen




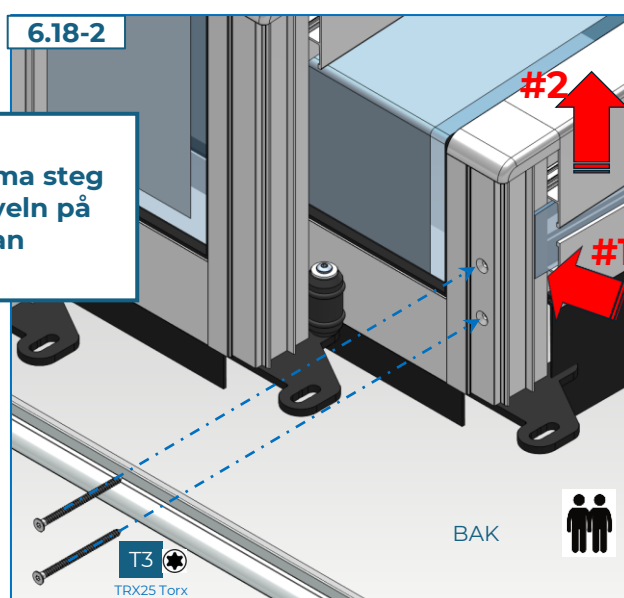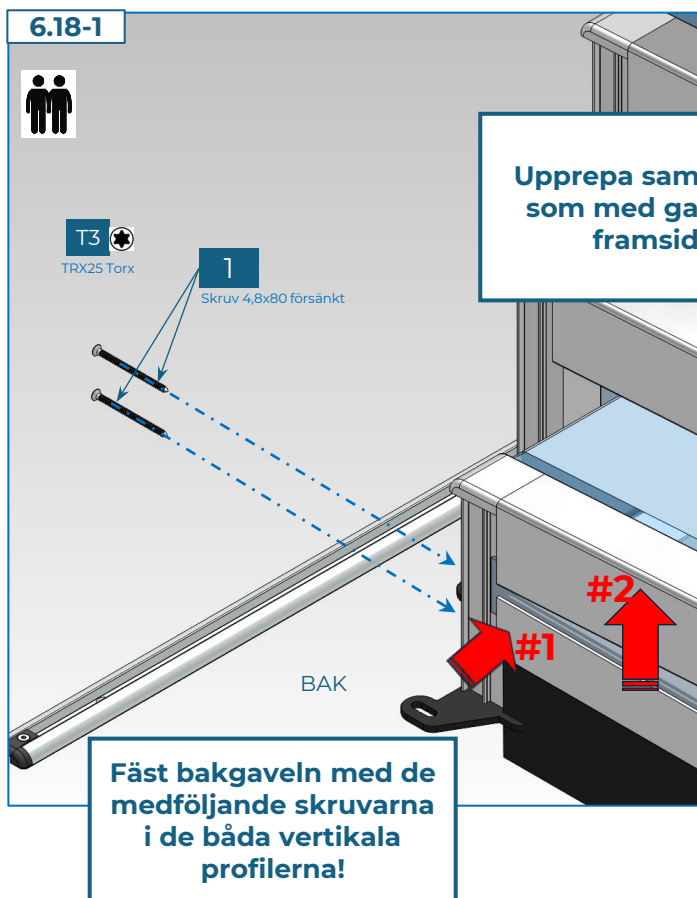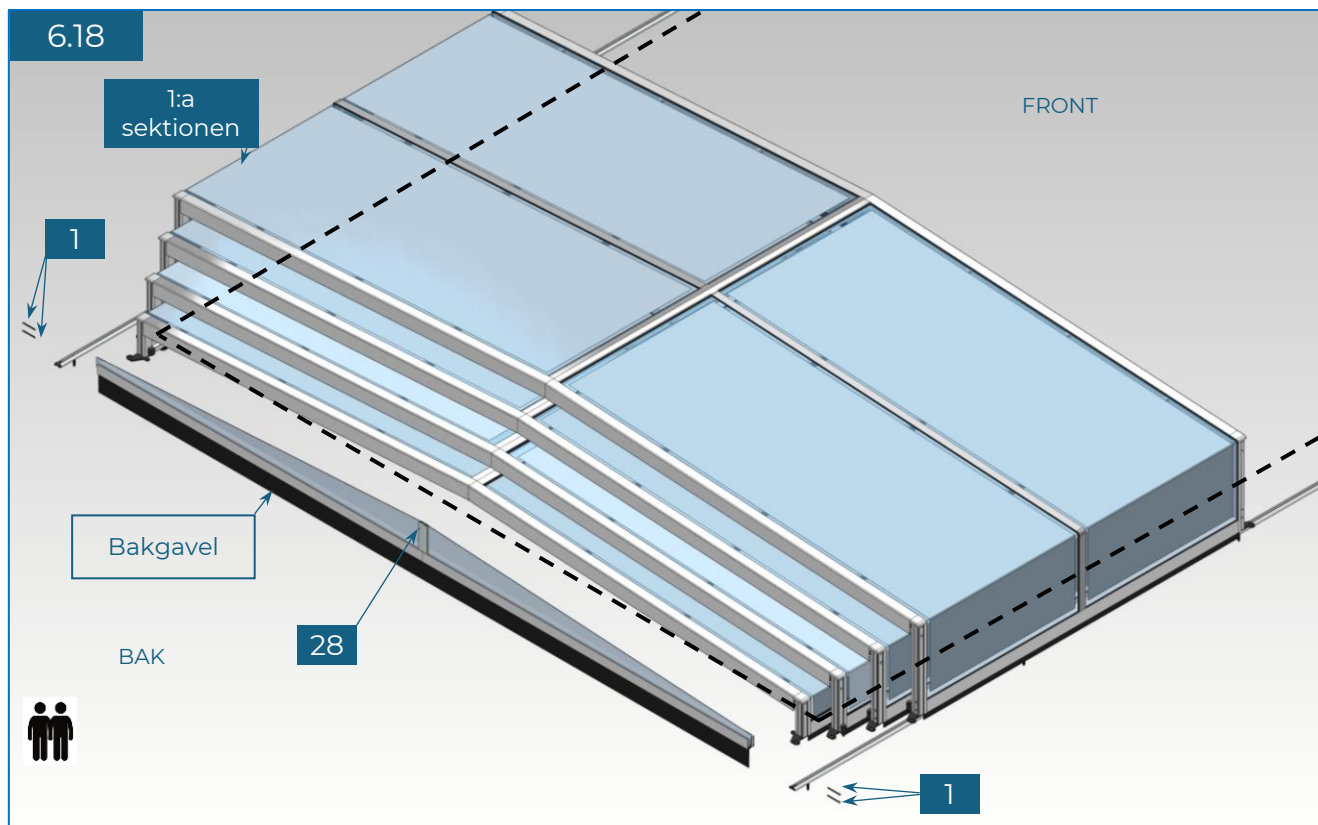

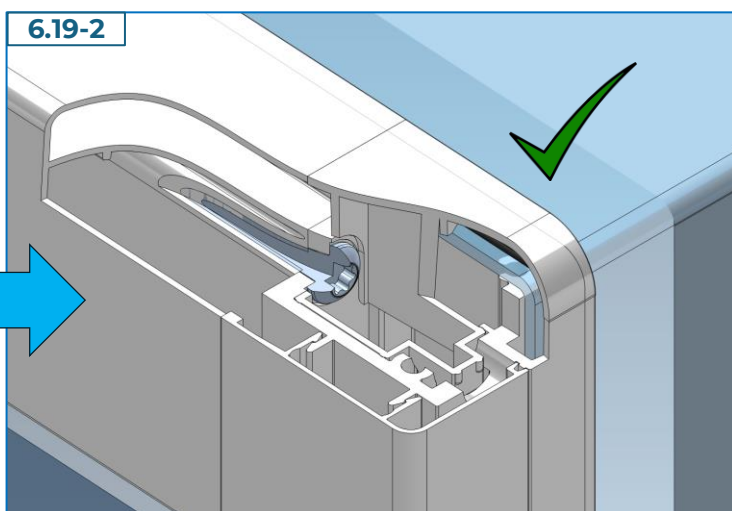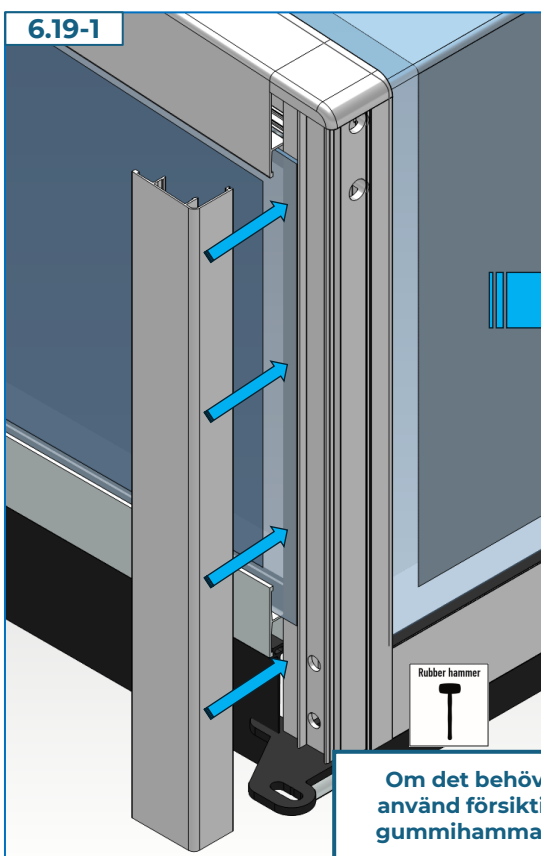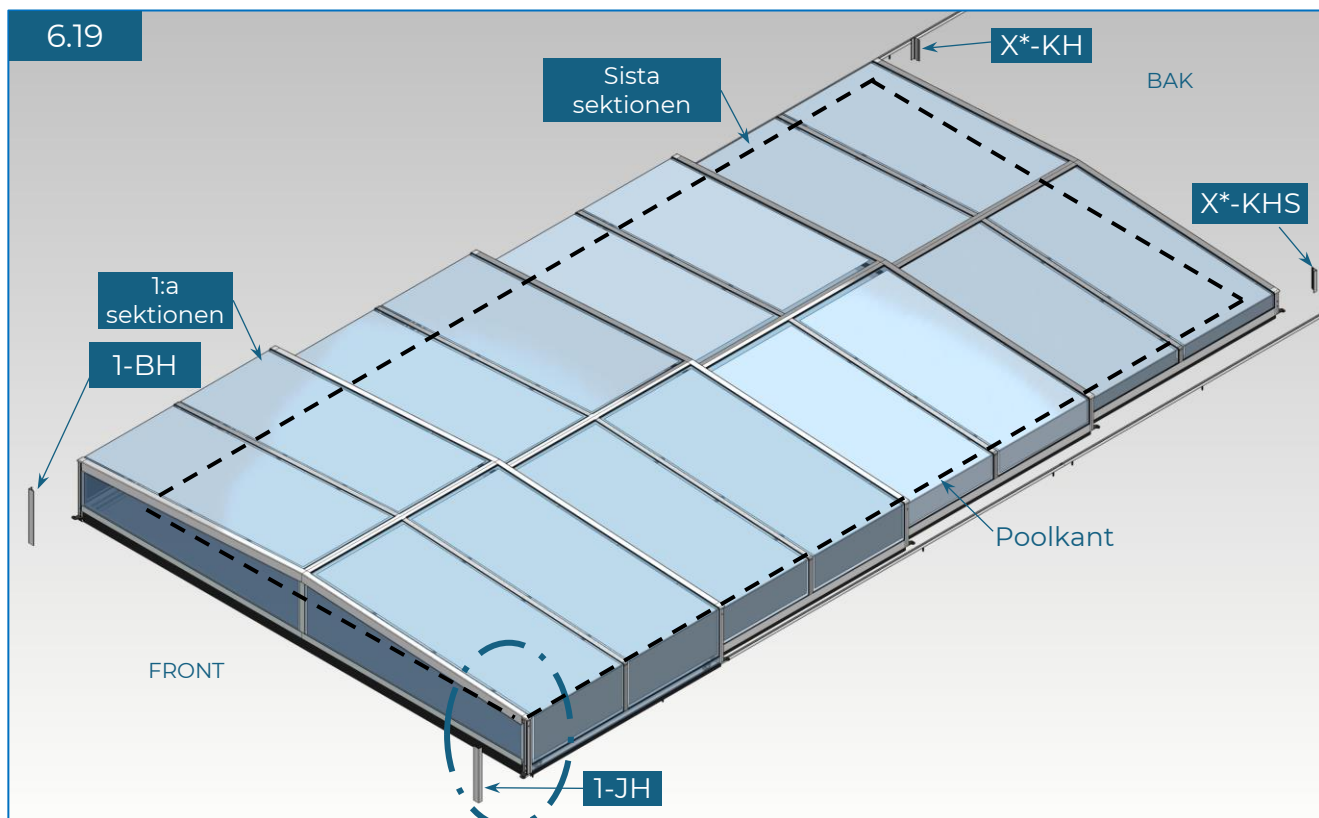


Om det behövs,
använd försiktigt
gummihammare!



6.21

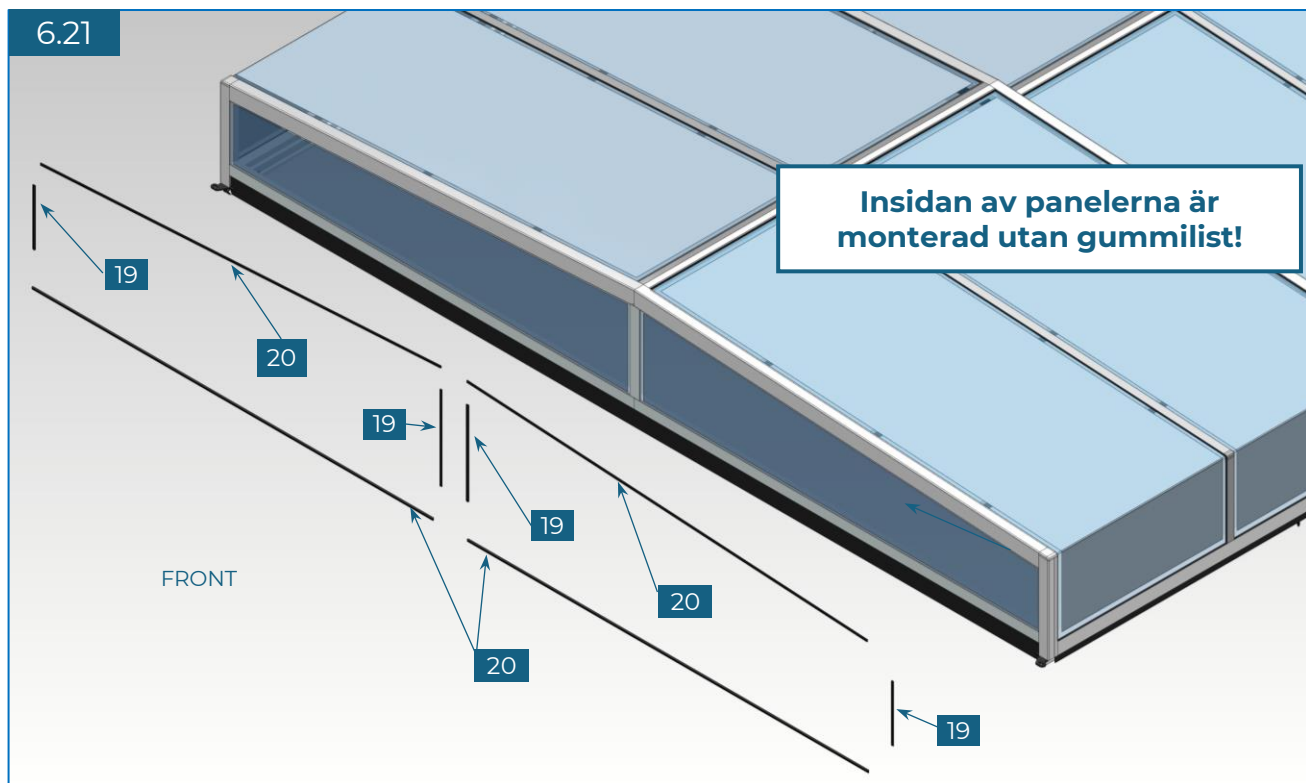

6.21-1

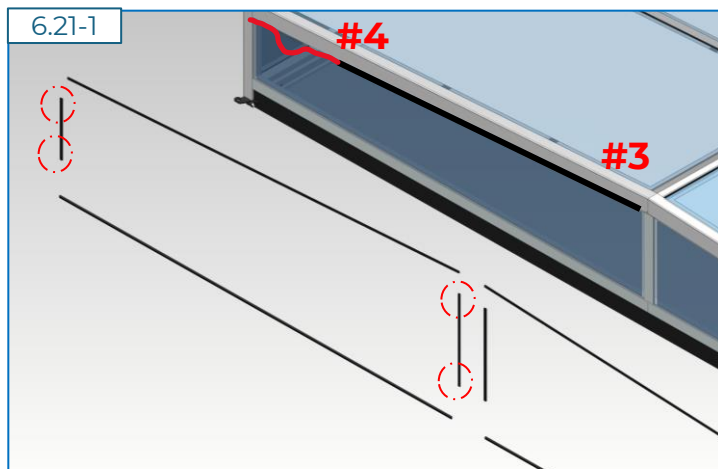

Ändarna markerade med röda cirklar ska klippas i en 45° vinkel innan de sätts in i spåret.



Gör 45° snitt i båda ändarna.

#1

Placera listen mot dess spår och lägg till ca 50 mm längre list än du mätte!



#2

Klipp de omärkta gummiändarna rakt!






Klipp ändarna rakt om det behövs (båda sidor)!

#3


Börja föra in listen i spåret i änden nära sektionens mitt. Fortsätt trycka in den i spåret framåt mot spårets ände!

#4



Sätt inte in hela längden först! I de sista 150–200 mm sätter du in gummiändarna i längst ut och trycker sedan in det överblivna öglaformade gummit i mitten (se rött).

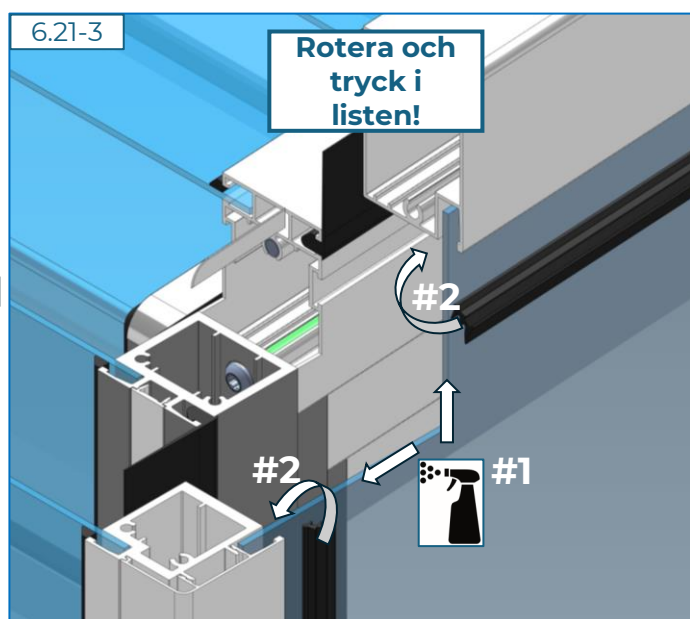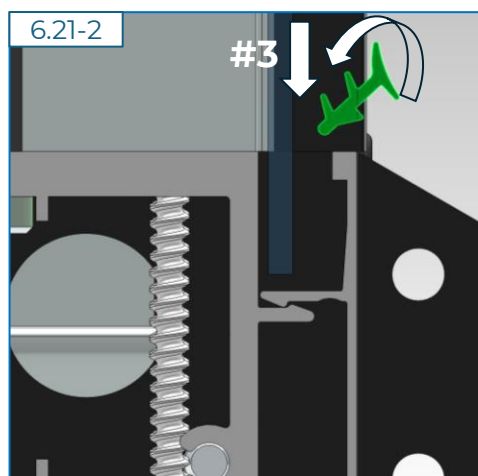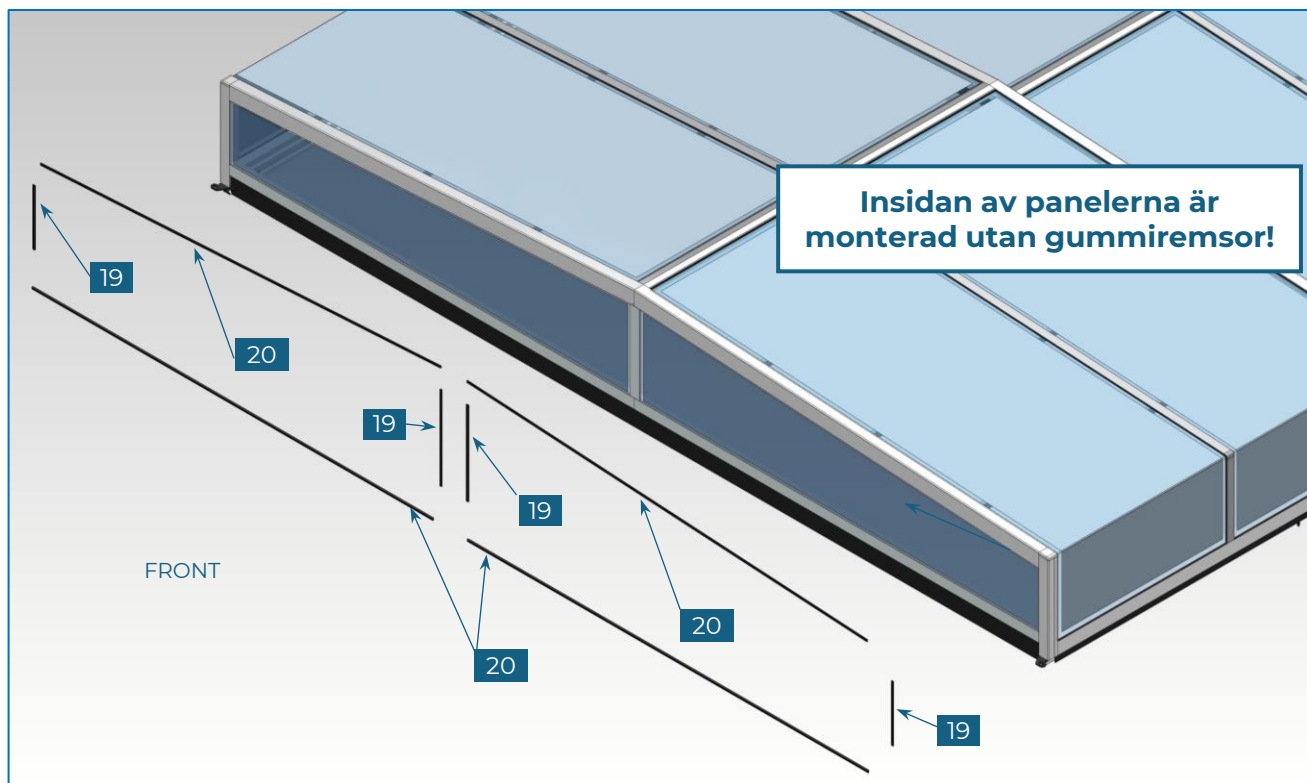


Sätt in listen i varje yttre spår på framgaveln för att fixera panelen!

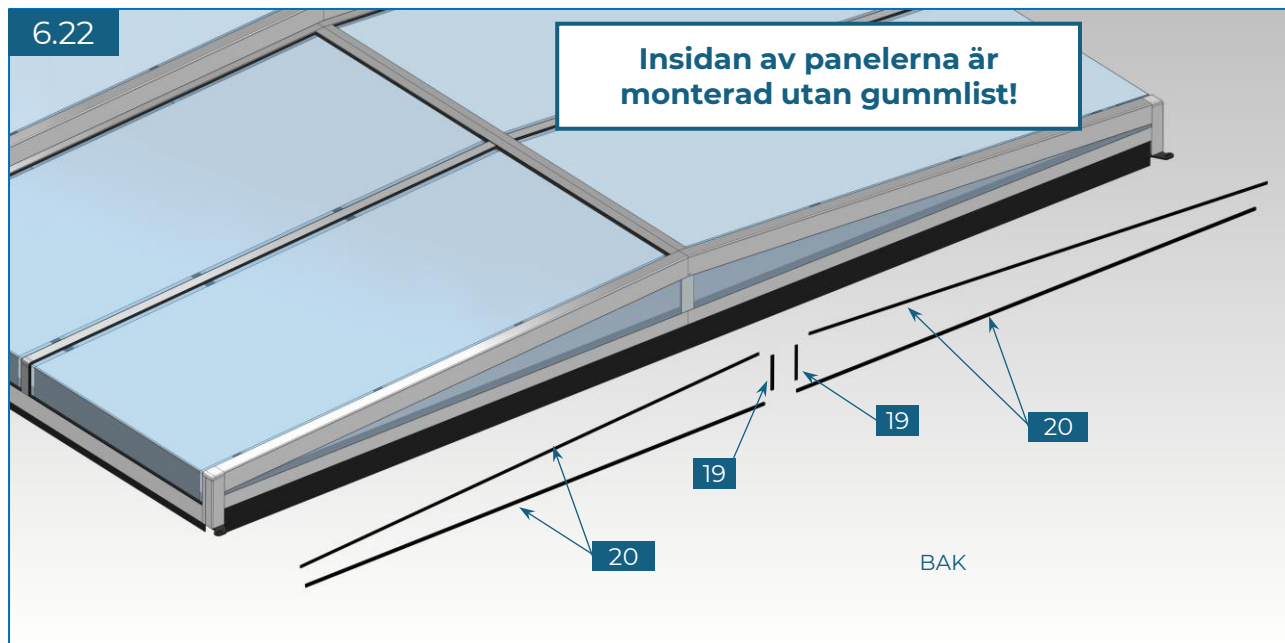


Utför samma listmonteringsprocess som visas i kapitel 6.21.

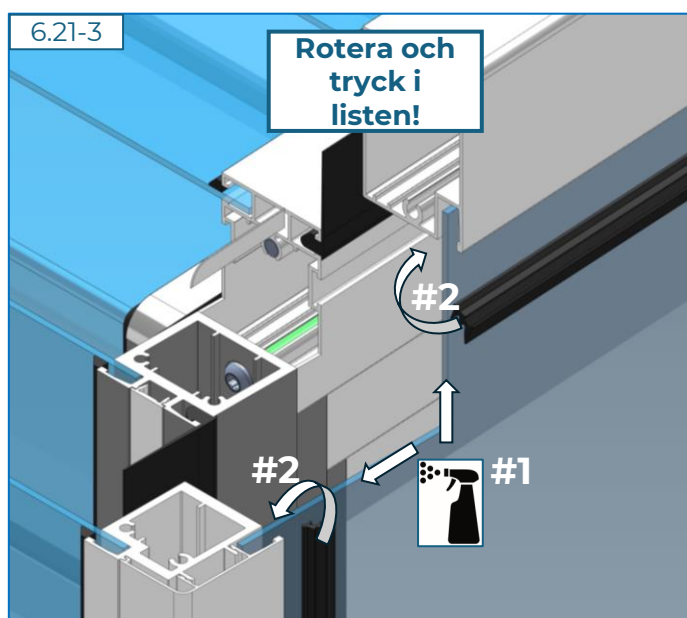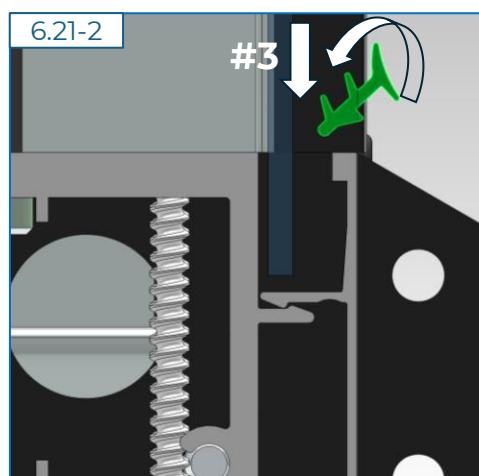

6.23

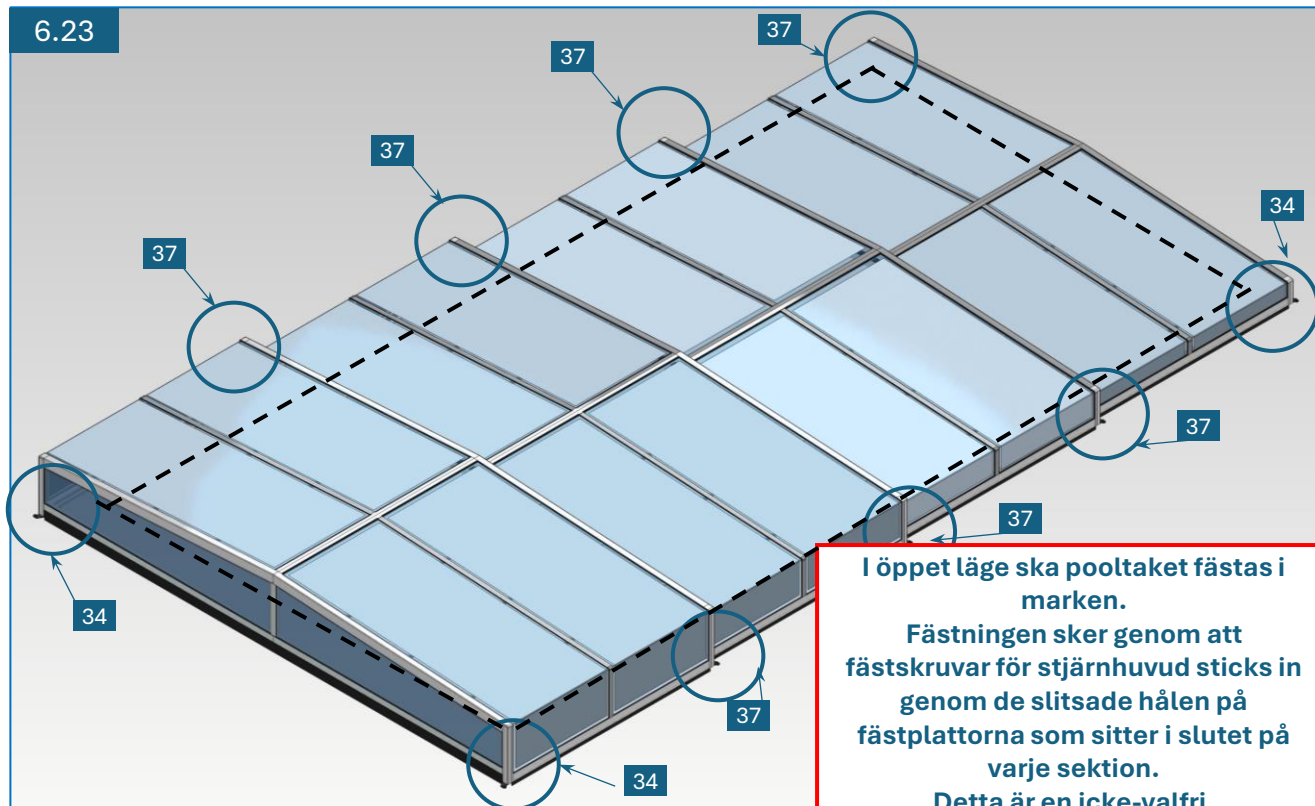


6.23-1

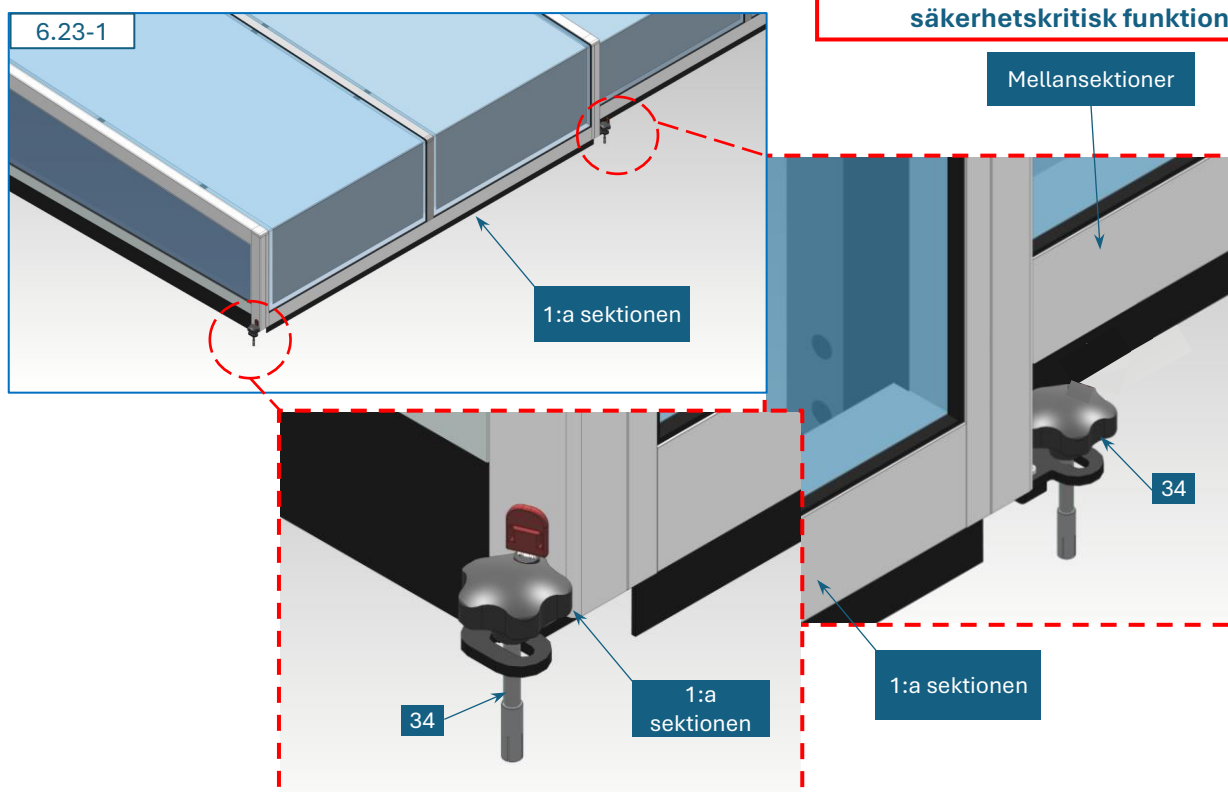

Följ följande steg för att få varje hålposition på sektionens fästskruvar!
Det finns 5 fästpunkter på varje sida i öppet läge (4x8 pooltak)
På första sektionen finns 2st fästpunkter varav 1st är låsbart.
På sista sektionen finns 1st låsbar fästpunkt.

6.24

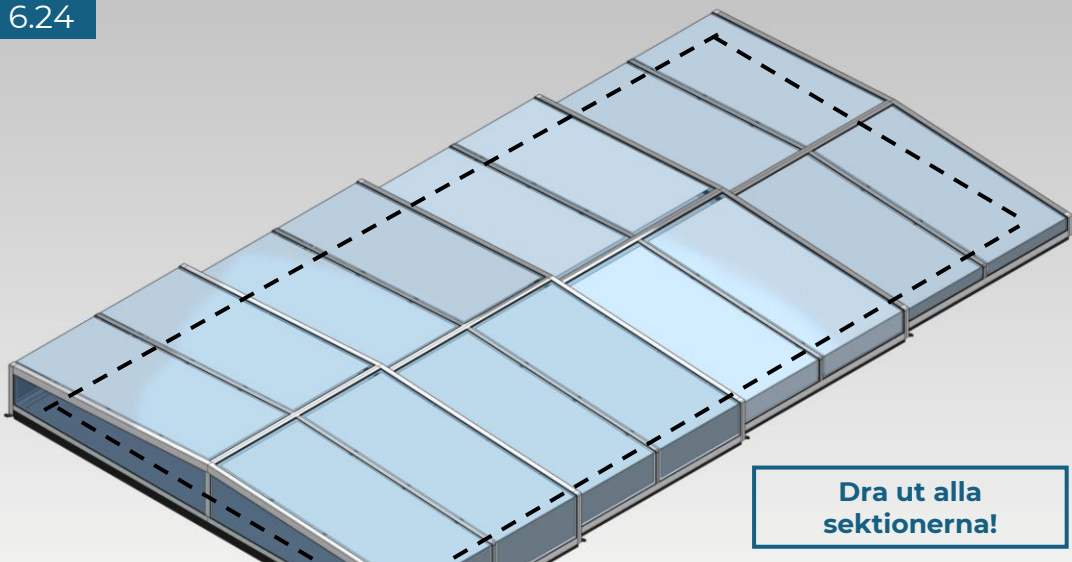


Säkerställ följande för att verifiera korrekt position och säkerställ att sektionerna är parallella!


1:a sektionen

1:a sektionen

6.24-1

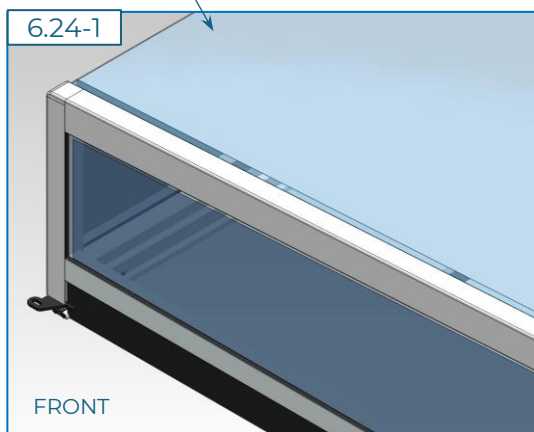

6.24-2

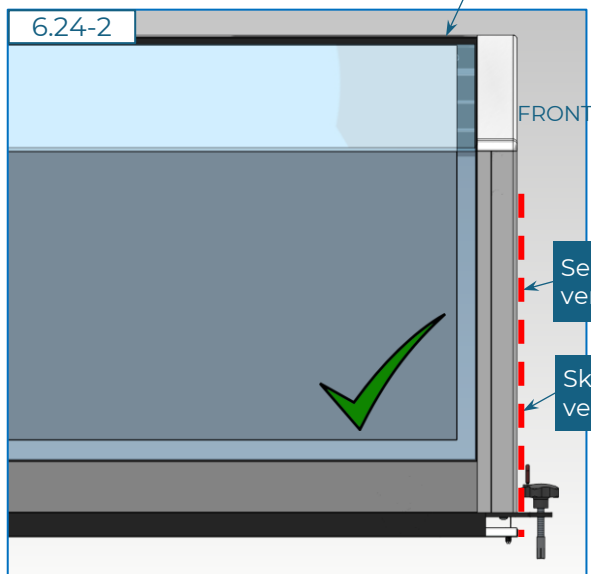

Sektionens främre vertikala yta

Skenans främre vertikala yta

6.24-3

VÄNSTER

HÖGER

Mät avståndet mellan höger och vänster vertikala profiler fram och bak. Mät på två höjder!

6.24-4



HÖGER

FEL

KORREKT

FEL



Om en avvikelse är större än $\pm 2\text{mm}$, lyft och tryck/dra sektionens sida för att korrigera dess position.



Var uppmärksam på den vertikala profilens och markens vinkelräta position!

6.24-5

1:a sektionen

2:a sektionen

FRONT

6.24-6

FRONT

1:a sektionen


6.24-7

Markerade ytor måste vara riktade rakt inom samma plan på båda sidor. Var uppmärksam på listan i sektionens ände! Säkerställ att den sluter mot väggen i det övre segmentet!


Flytta/rotera mellansektionen försiktigt om positionen är felaktig och justera sektionerna!

6.24-8


6.25

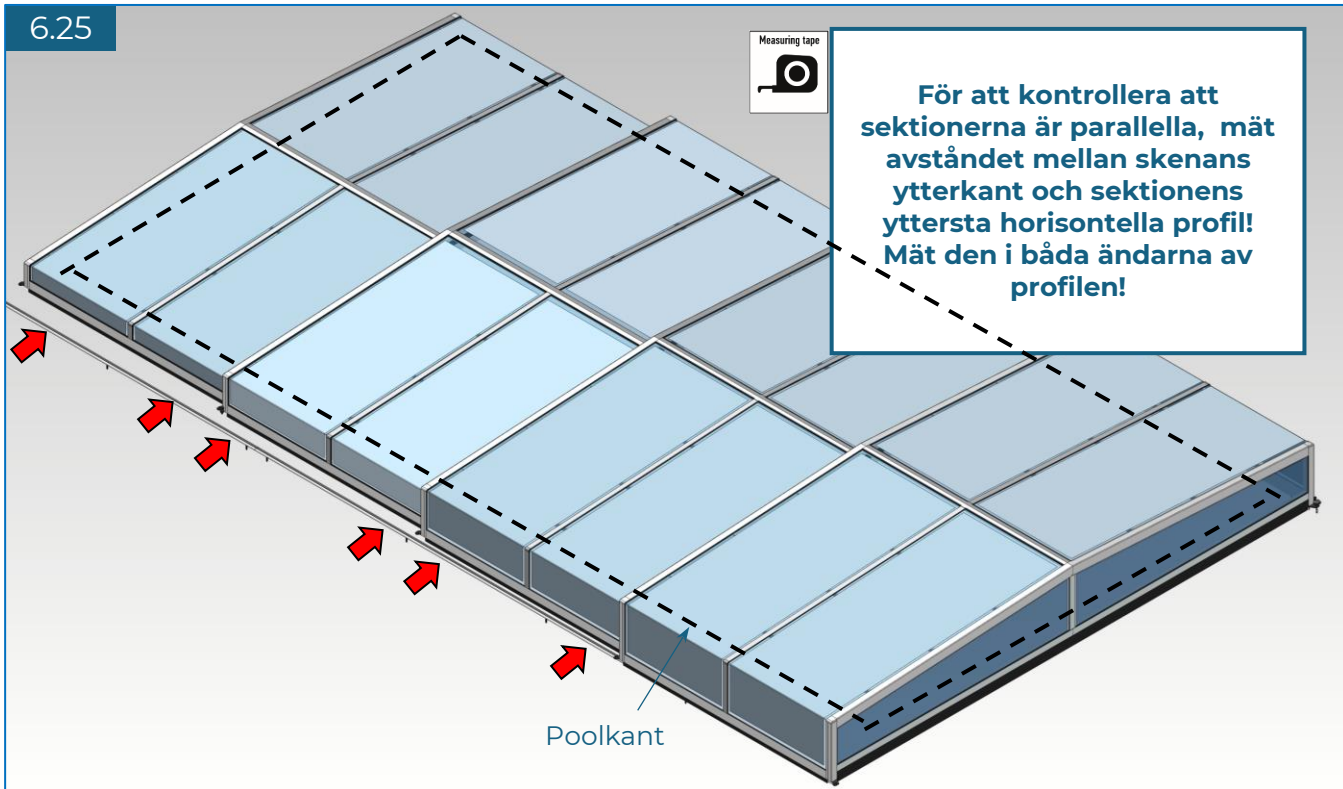

6.25-1

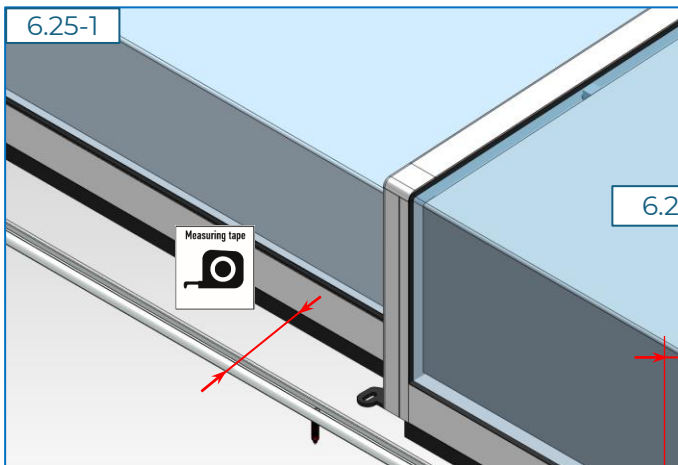


6.25-2

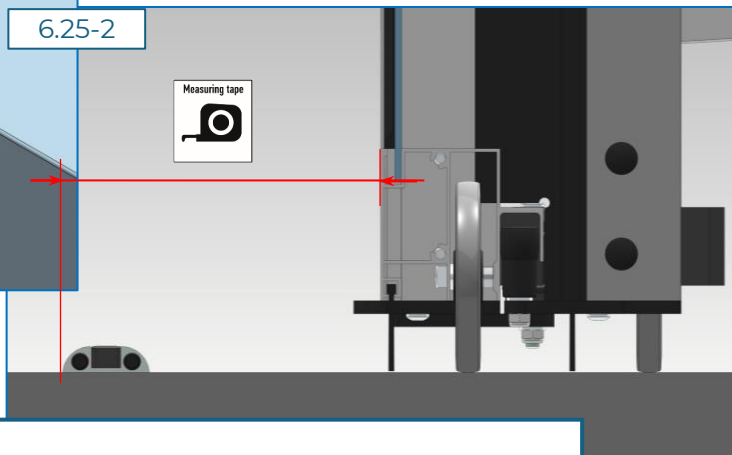


Om en avvikelse är större än ± 2 [mm] mäts, lyft och tryck/dras försiktigt på sektionens sida för att korrigera dess position.

Efter att ha gått igenom ovanstående positionsverifieringssteg säkerställer du att de korrekta fästskruvspositionerna. Nu måste du markera dem på marken enligt följande på nästa sidor.


6.26

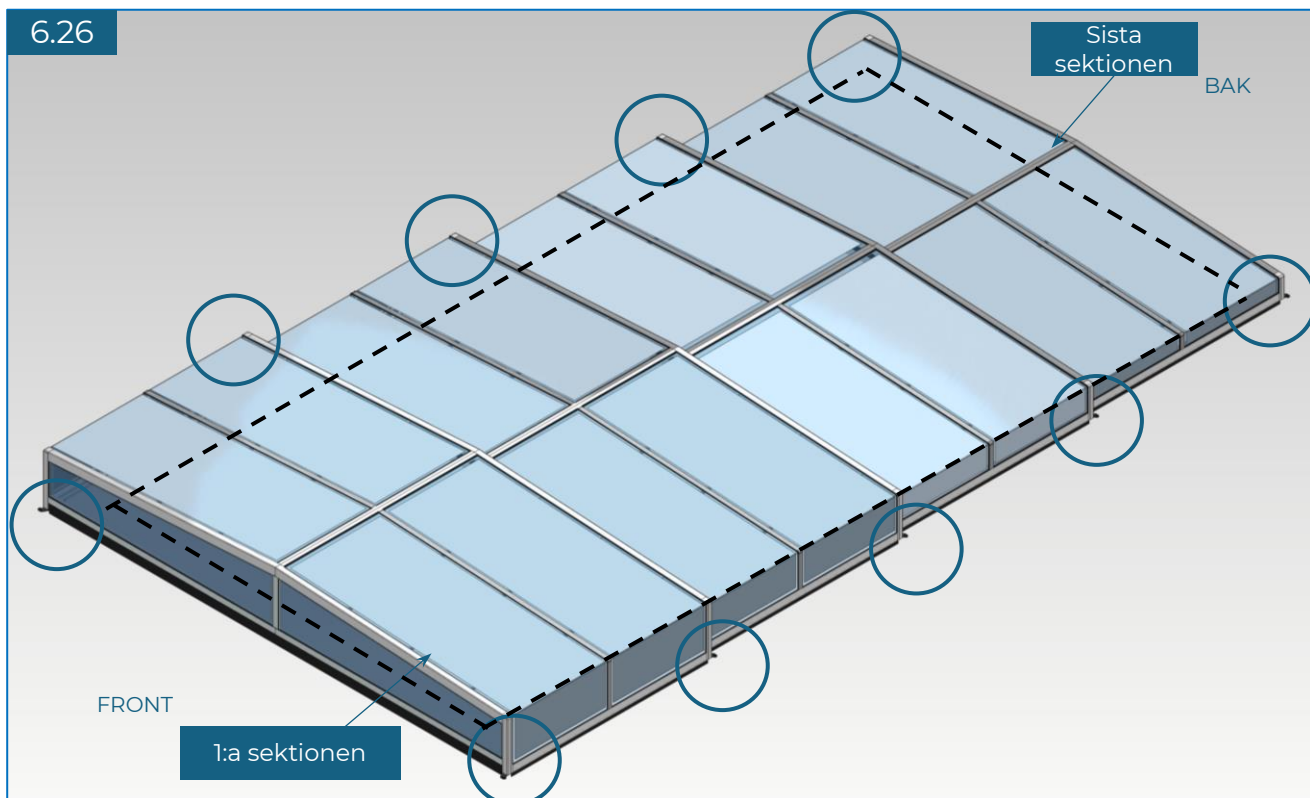

6.26-1

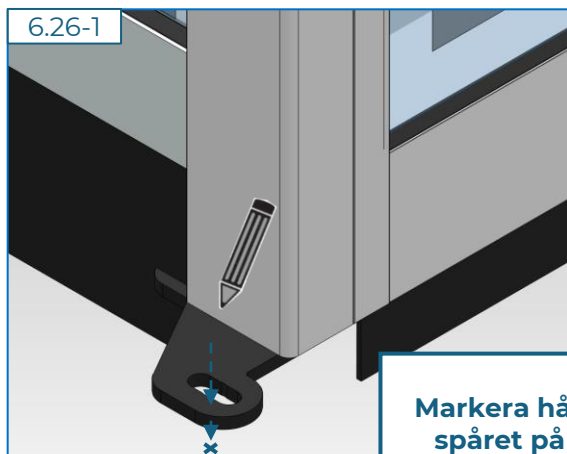


6.26-2

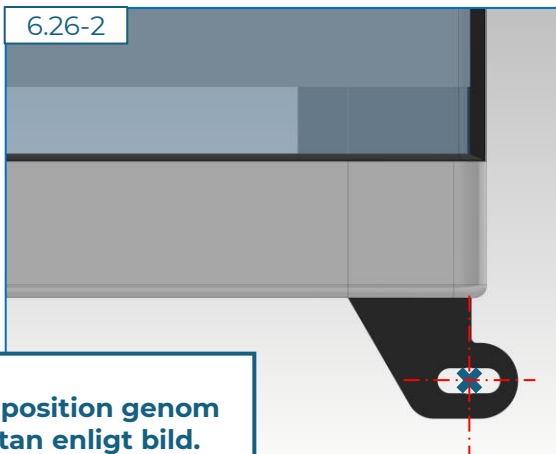

Markera hålets position genom spåret på plattan enligt bild. Säkerställ att hålet blir centrerat.


6.26-3

Öppna hela taket för att komma åt de markerade hålpositionerna innan du borrar!

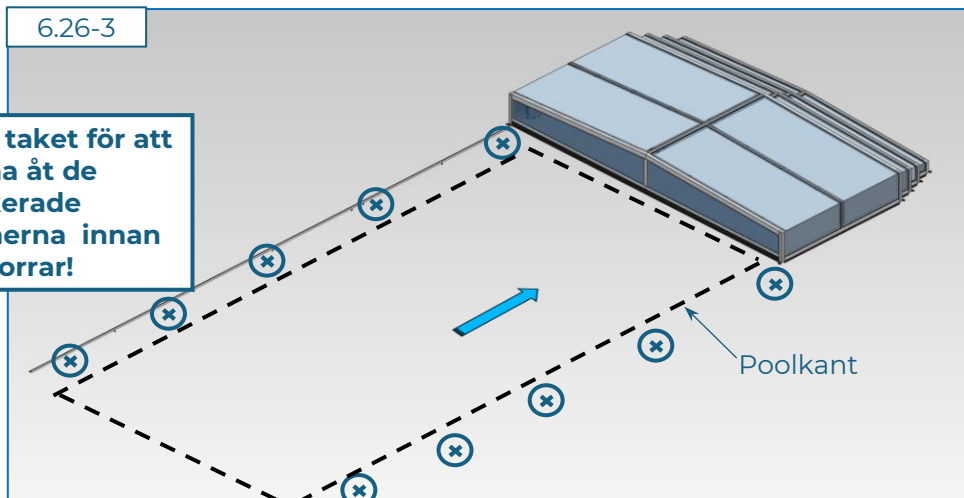

Infästning på hårt underlag

6.27

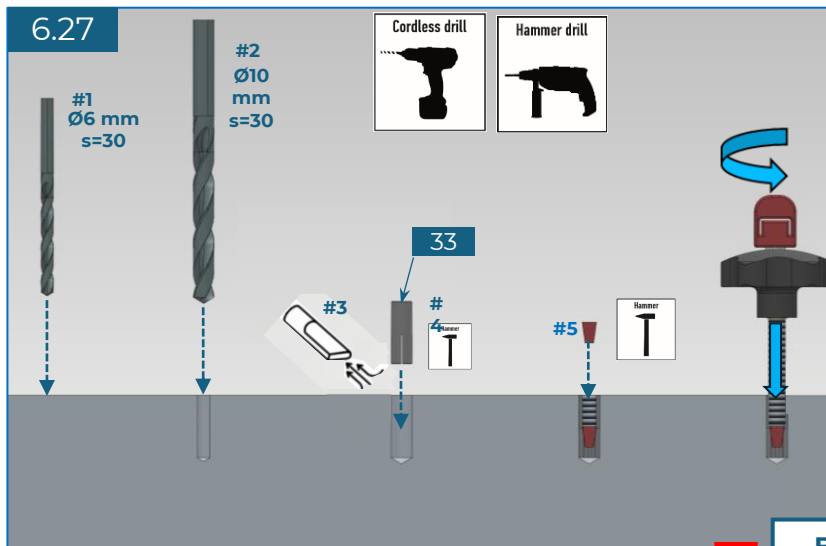


- #1. Borra hål Ø6, 30mm djupt!
- #2. Borra upp hålet till Ø10mm!
- #3. Ta bort grus!
- #4. Slå i metallankare i hålet!
- #5. Slå i expandersbit i ankare!
(tips: använd en av de medföljande bitsen)
- #6. Skruva i låsskruven i hålet för att expanderbiten ska komma i rätt position!
- #7. Skruva loss låsskruven för att stänga pooltaket!

Borrning i kakel- eller klinkerytor med slagborr rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att plattorna spricker eller går sönder. Använd i stället borrar som är avsedda för kakel/klinker och ställ maskinen i normalt läge utan slagfunktion.


Infästning på trädeck eler annat mjukt material.

6.28

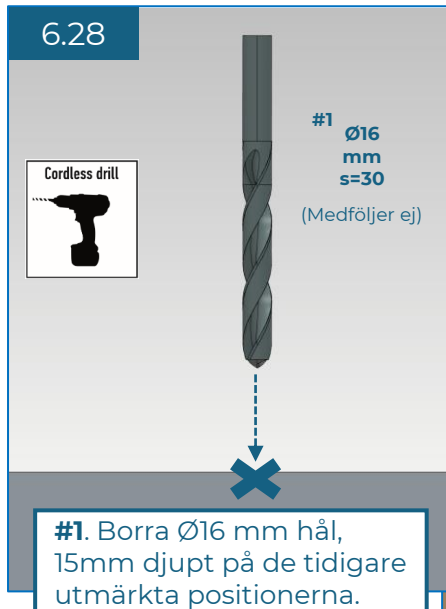


- #1. Borra Ø16 mm hål, 15mm djupt på de tidigare utmärkta positionerna.


6.28-1

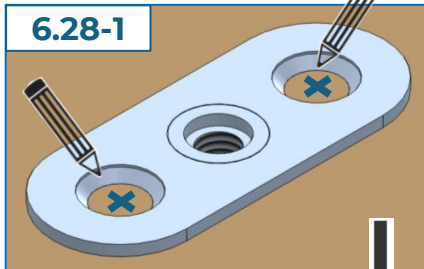


6.28-2

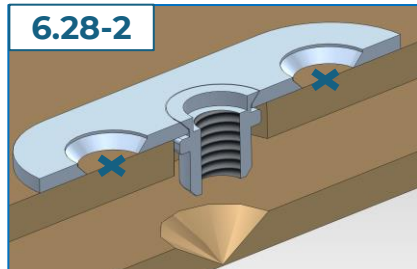


6.28-3

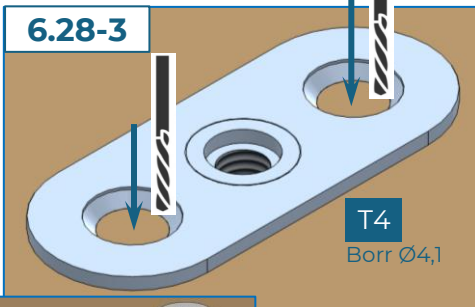

- #2. placera fästplattan på det förborrade hålet för att sedan borra för de resterande 2 skruvarna




Markerad kant parallellt med skenans längsgående axel.

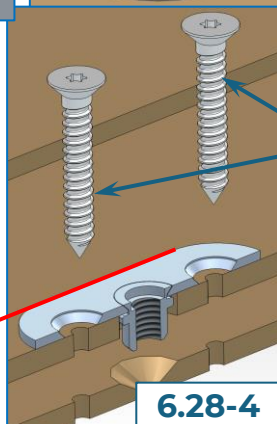

6.28-4


35
Skruv 6x40 försänkt

T2
TRX30 Torx

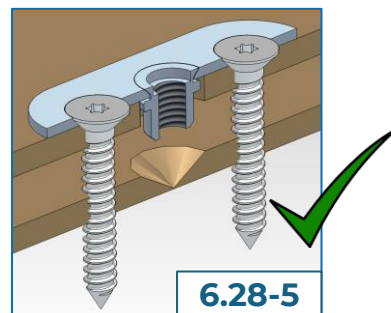


6.28-5

6.30

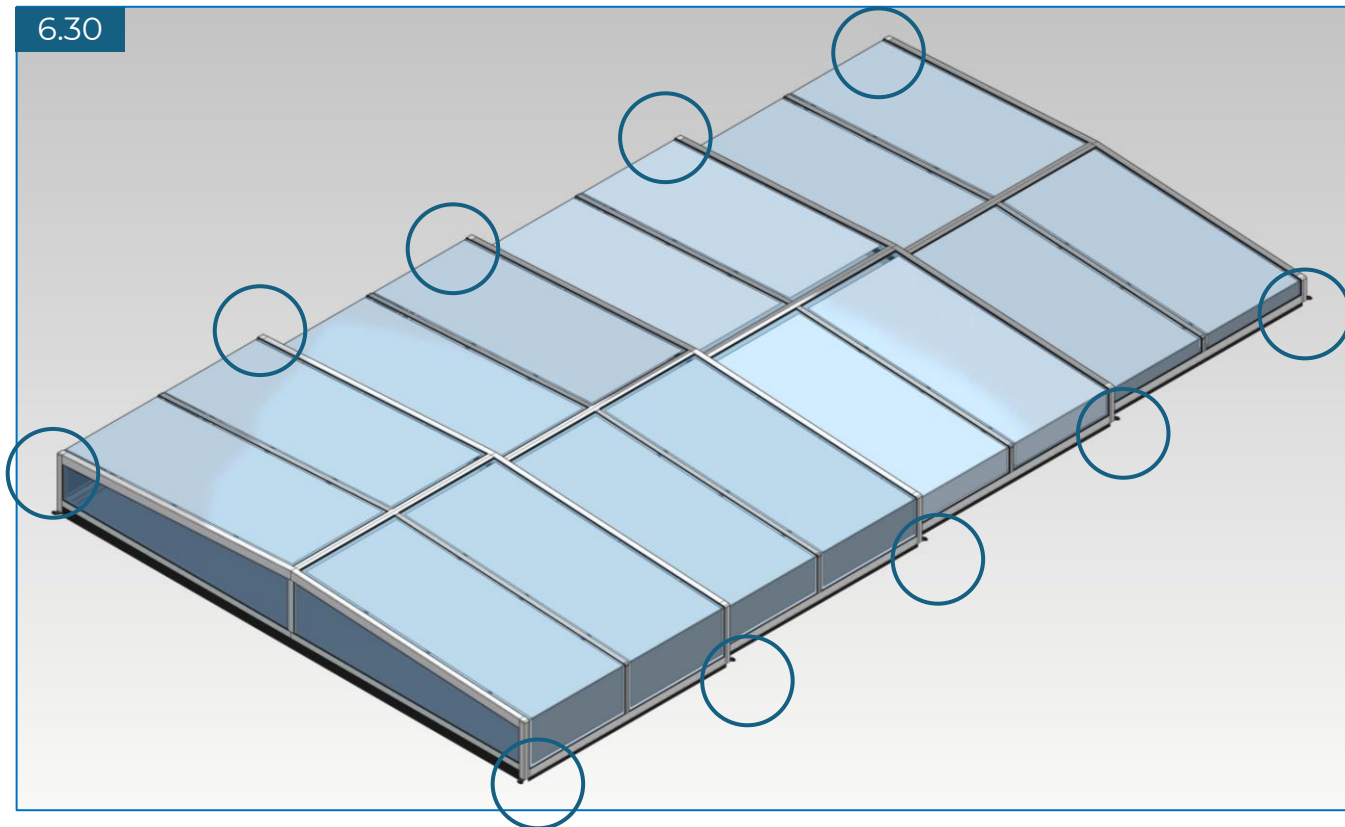


6.30-1

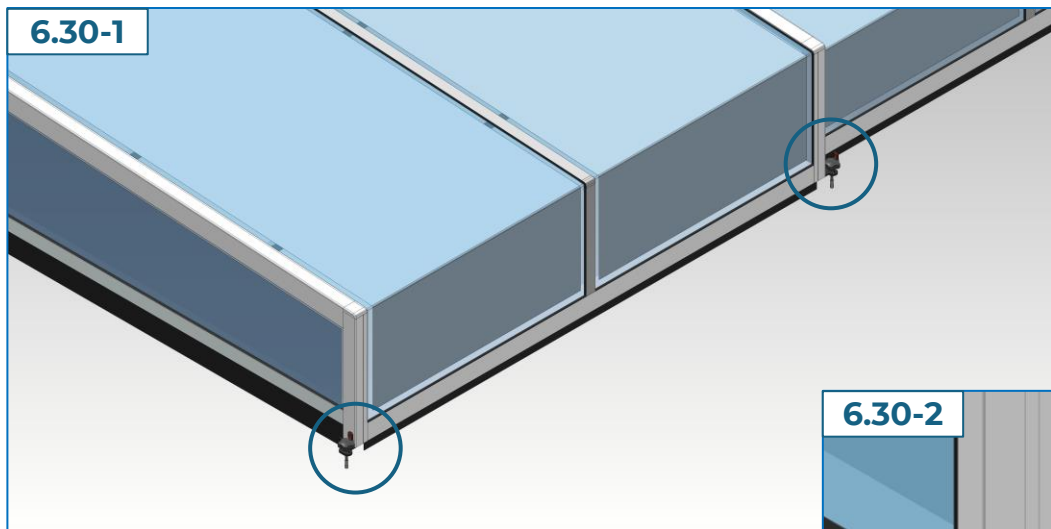


Stäng pooltaket och kontrollera så att alla fästskruvorna kan skruvas i korrekt!

6.30-2

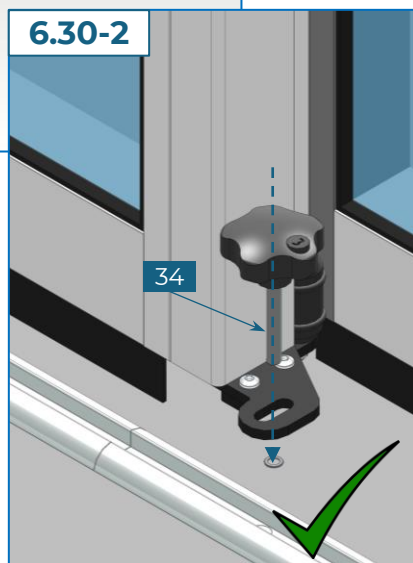


6.31

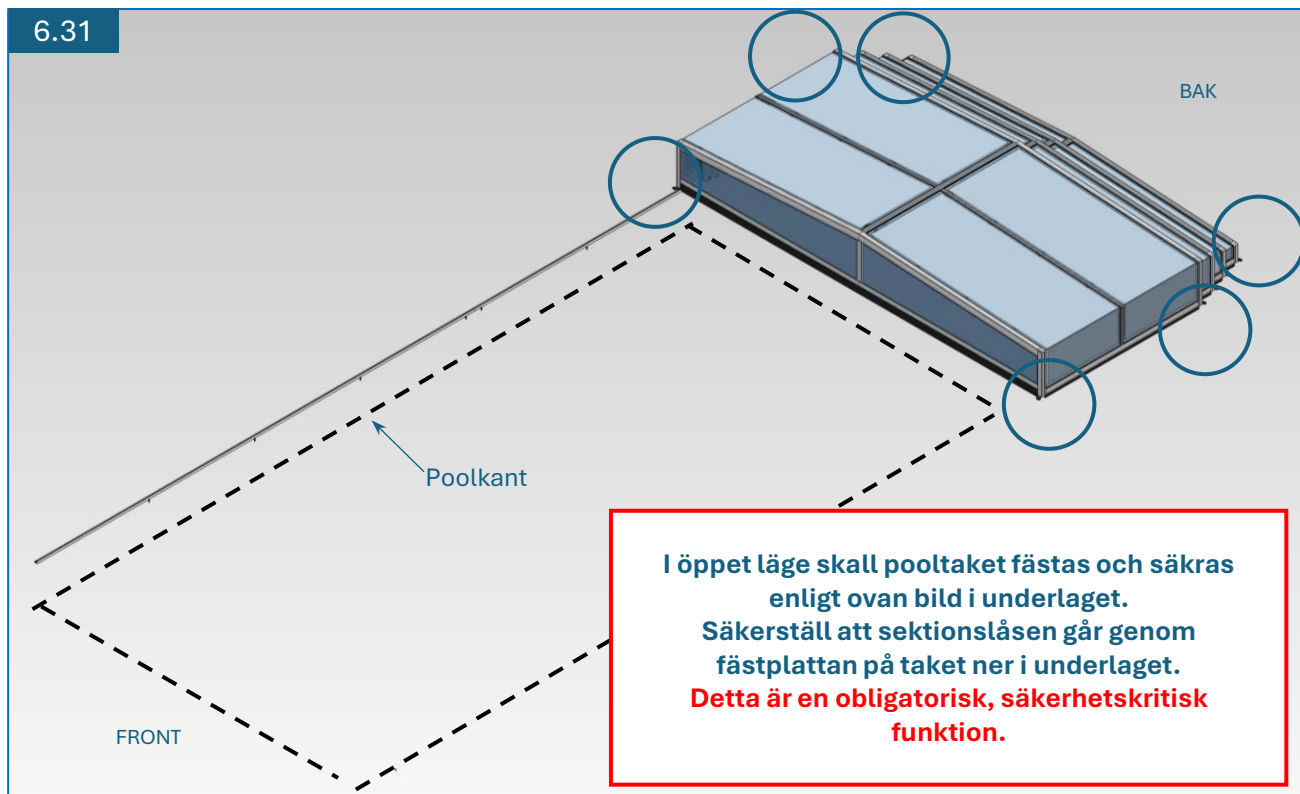


Säkerhetsläge öppet tak: borra för fästpunkterna på både största och minsta sektionen (3-3 punkter på vardera sida höger /vänster.

6.31-1

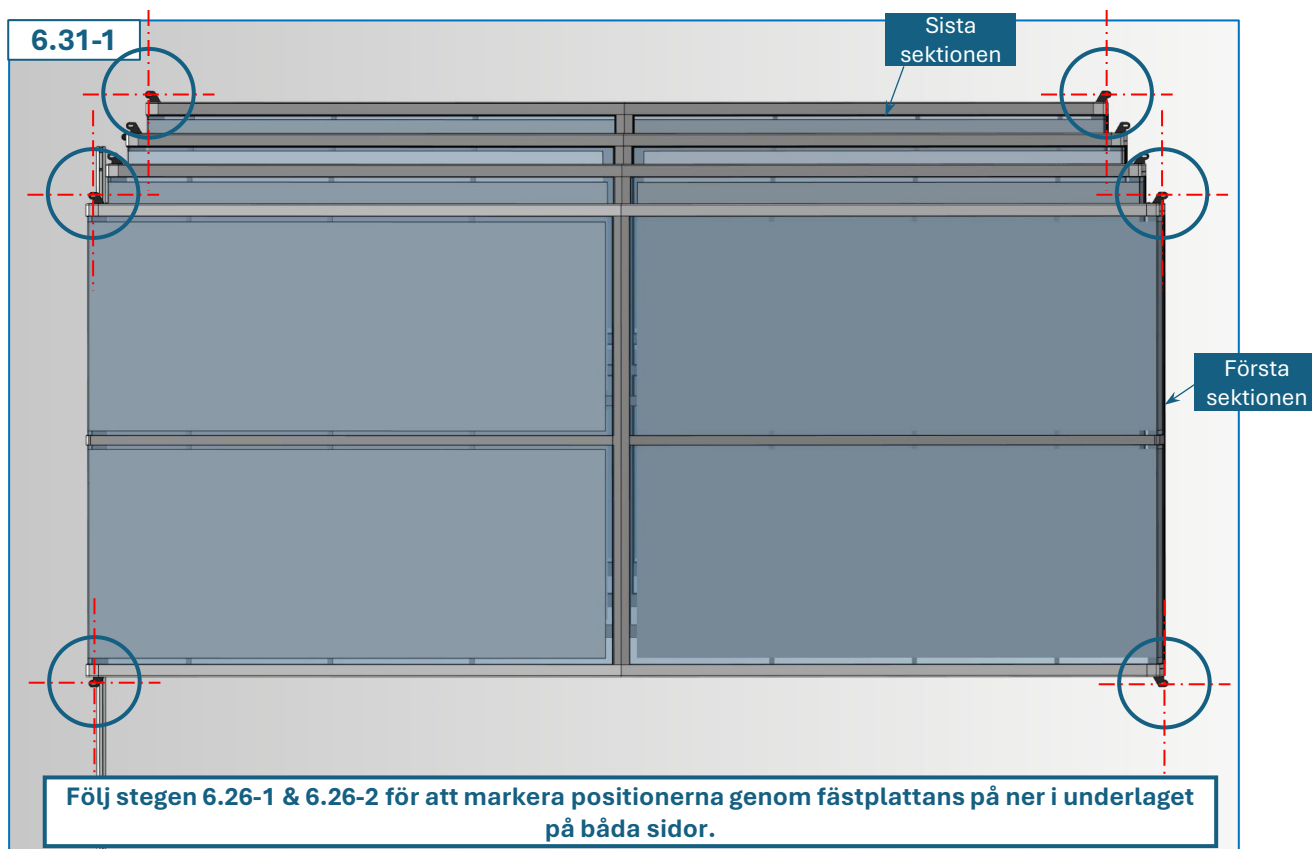


Beroende på underlaget borra enligt steg 6.27 eller 6.28!

6.32

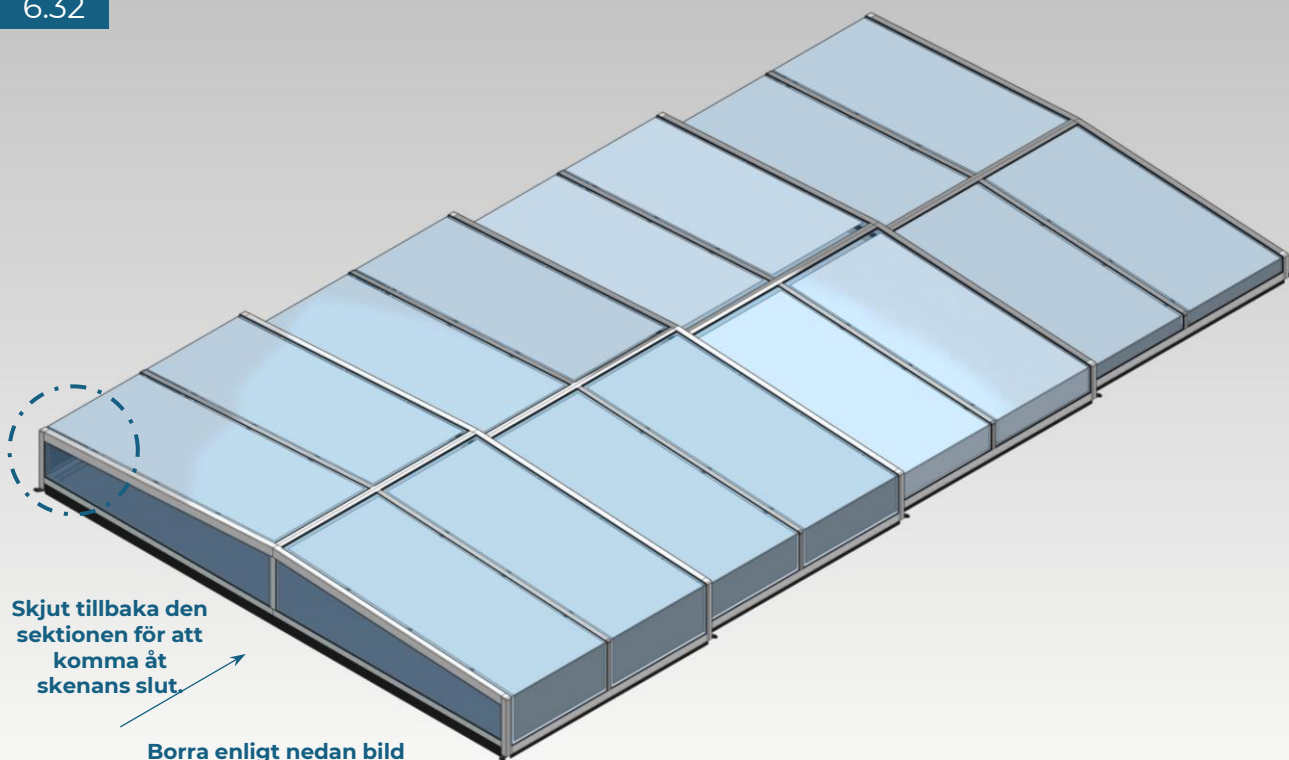


6.32-1

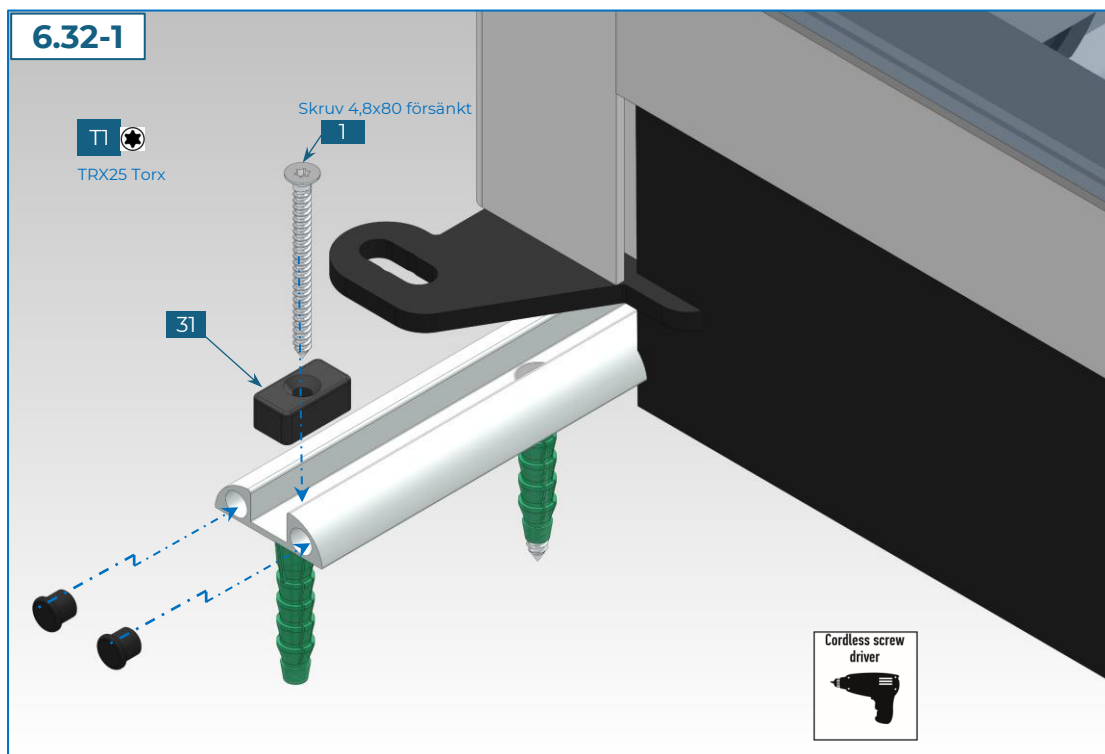


Montera skenans ändstopp samt pluggar!
Utför samma steg på skenans bakre del vid sista sektionen!

6.33

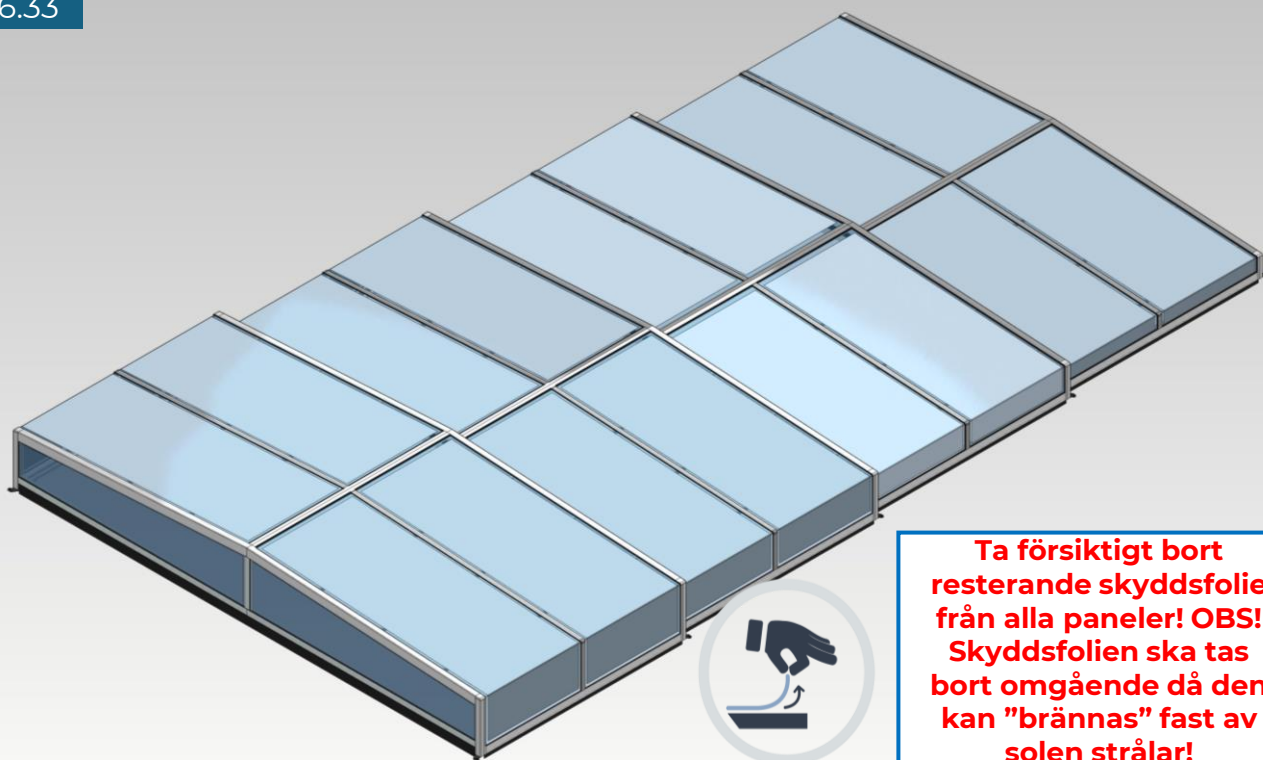

Ta försiktigt bort resterande skyddsfolie från alla paneler! OBS! Skyddsfolien ska tas bort omgående då den kan "brännas" fast av solen strålar!

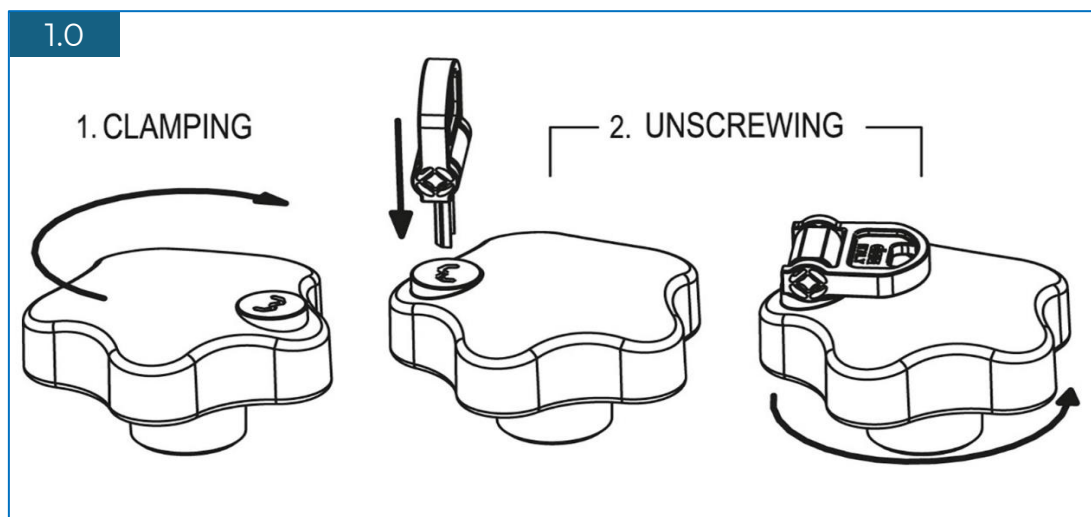

(<https://www.elesa.com/en/elesab2bstorese/boss--threaded-hole-vls-b>)

Fästskruven med låshuvud används för att fixera segmenten i stängt läge. Handsskruven är försedd med barnsäkerhetslås som frigörs med säkerhetsnyckel. Infästning av segmenten med den medföljande handsskruven utgör därmed även en säkerhetsåtgärd.

Vid inskruvning i pluggen kommer skruvskftet i kontakt med anläggningsytan på expanderbiten som är monterad i pluggen. När fästskruven spänns låses skruven i detta läge. Fästskruven kan endast lossas med säkerhetsnyckel.

För in och tryck säkerhetsnyckeln i den formade urtagningen i skruvhuvudet (se figuren ovan).

Varning: Vrid inte nyckeln åt något håll. Vridning är inte nödvändig för öppning och kan medföra att nyckeln skadas eller går av.

När nyckeln är införd låses mekanismen i skruvhuvudet. Skruven kan därefter skruvas ur genom att vrida den moturs.

Säkerställ att nyckeln inte tappas bort och förvara den utom räckhåll för barn

Låssäkra pooltaket:

Stängt läge:

Segment 1: **1 låsbar infästningspunkt**

Sista segmentet: **1 låsbar infästningspunkt**

Övriga infästningspunkter: **8 st ej låsbara**

Öppet läge:

Segment 1: **1 låsbar + 3 ej låsbara infästningspunkter**

Sista segmentet: **1 låsbar + 1 ej låsbar infästningspunkt**

Sammanfattning (antal skruvar per läge)

Stängt läge: 10 skruvar totalt (2 låsbara + 8 ej låsbara)

Öppet läge: 6 skruvar totalt (2 låsbara + 4 ej låsbara)

Ovanstående är en **obligatorisk, säkerhetskritisk funktion**. Säkerhetsfunktionen ger skydd mot vind- och stormskador, förhindrar oavsiktlig öppning eller stängning av pooltaket och förbättrar barnsäkerheten.

- [illegible]